


Panasonic®

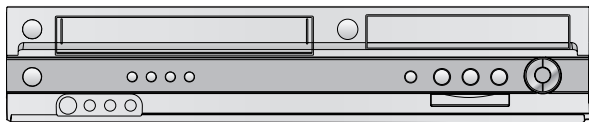

Manuel d'utilisation Enregistreur DVD

Modèle **DMR-ES36V**

Mise en route

Enregistrement


Lecture

Édition

Transfert

Fonctions
pratiques

Référence

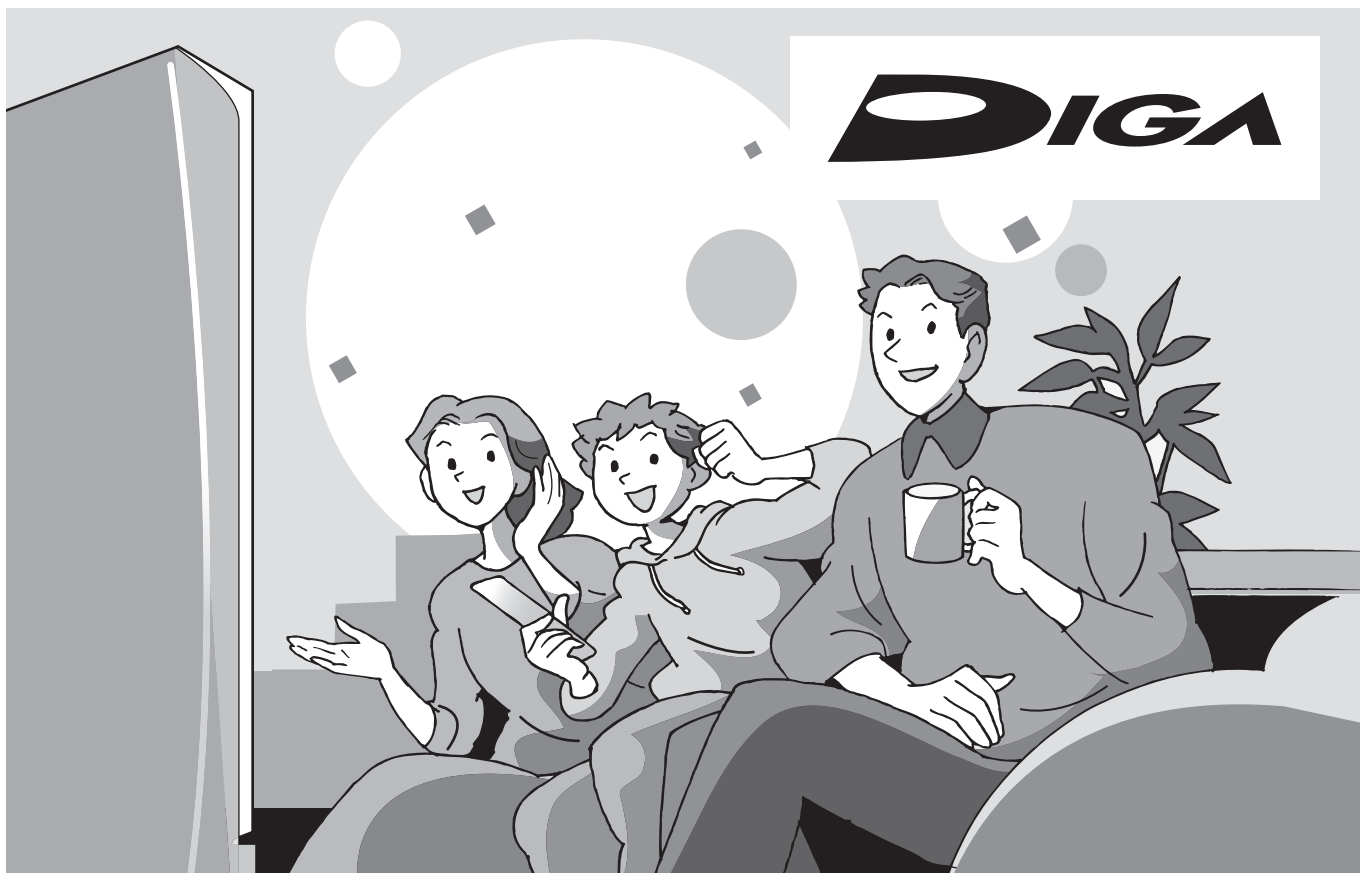

Cher client

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Pour en tirer un rendement optimal, lire attentivement le présent manuel.

Avant de raccorder, régler ou utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation.

Conserver ce manuel pour consultation ultérieure.

Code régional pris en charge par l'appareil

Les codes régionaux sont attribués aux lecteurs DVD et aux disques DVD en fonction des régions où ils sont distribués.

- Le code régional de ce lecteur est "1".
- Cet appareil accepte tous les disques auxquels est attribué le code régional "1" ou "ALL" (tous).

Exemple :



Pour toute question, veuillez contacter
1-800-561-5505

La garantie se trouve à la page 70.

ATTENTION!

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN LECTEUR AU LASER. L'UTILISATION DE COMMANDES OU LE RECOURS À DES RÉGLAGES AUTRES QUE CEUX INDICQUÉS DANS CE MANUEL PEUVENT PRÉSENTER DES RISQUES D'EXPOSITION À DES RADIATIONS. NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET NON PAR L'USAGER.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DOMMAGES À L'APPAREIL,

- N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE, À L'HUMIDITÉ, À L'ÉGOUTTEMENT OU AUX ÉCLABOUSSEMENTS, ET NE PLACEZ SUR L'APPAREIL AUCUN OBJET REMPLI DE LIQUIDE, COMME PAR EXEMPLE DES VASES.
- UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
- NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE); IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ.

ATTENTION!

NE PAS INSTALLER CET APPAREIL DANS UNE BIBLIOTHÈQUE, UNE ARMOIRE OU TOUT AUTRE ESPACE CONFINÉ. S'ASSURER QUE LA VENTILATION DE L'APPAREIL EST ADÉQUATE. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE DÙ À UN SURCHAUFFEMENT, S'ASSURER QUE RIDEAUX OU TOUT OBJET QUELCONQUE NE BOUCHENT LES ÉVÉNEMENTS D'AÉRATION DE L'APPAREIL.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS. TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIEE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

-Si ce symbole apparaît-

Information sur la mise au rebut dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne



Ce symbole est uniquement valide dans l'Union européenne. Si vous désirez mettre ce produit au rebut, contactez l'administration locale ou le revendeur et informez-vous de la bonne façon de procéder.

La prise de courant doit se trouver prêt de l'appareil et être facilement accessible. La fiche du cordon d'alimentation doit demeurer à portée de la main. Pour déconnecter complètement cet appareil de sa source d'alimentation, débranchez de la prise de courant la fiche du cordon d'alimentation.

MISE EN GARDE

Une batterie de remplacement inappropriée peut exploser. Ne remplacez qu'avec une batterie identique ou d'un type recommandé par le fabricant. L'élimination des batteries usées doit être faite conformément aux instructions du fabricant.

DANGER – VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. FDA 21 CFR/Class IIb	
注意	— 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。
注意	— ここを開くと可視及び不可視レーザー光が出ます。ビームを見たり、触れたりしないでください。
CAUTION – CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. IEC60825-1 +A2/Class 3B	
ATTENTION – RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE, CLASSE 3B, EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITER UNE EXPOSITION AU FAISCEAU.	
FORSIGTIG – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 3B, NÅR LAGET ER ÅBENT. UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR STRÅLEN.	
VARO – AVAATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNÄ LASERSÄTELYÄ. VARO ALTTISTUMISTA SÄTEELLE.	
VARNING – KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK EXPOSERING FÖR STRÅLEN.	
VORSICHT – SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.	
CAUTION – VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. IEC60825-1	
ATTENTION – RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.	
ADVARSEL – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.	
VARO! – AVAATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN LASERSÄTELYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.	
VARNING – SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN.	
VORSICHT – SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.	
ADVARSEL – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. VOL1167	

(Intérieur de l'appareil)

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les instructions qui suivent. Se conformer tout particulièrement aux avertissements inscrits sur l'appareil et aux consignes de sécurité indiquées ci-dessous. Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure.

- (1) Lire attentivement ces instructions.
- (2) Conserver ces instructions.
- (3) Lire toutes les mises en garde.
- (4) Suivre toutes les instructions.
- (5) Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau.
- (6) Nettoyer qu'avec un chiffon sec.
- (7) Ne pas bloquer les événements d'aération. Installer l'appareil selon les instructions du fabricant.
- (8) Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de chauffage tel qu'un radiateur, une cuisinière, un registre de chaleur ou tout dispositif émettant de la chaleur (y compris un amplificateur).
- (9) Pour des raisons de sécurité, ne pas modifier la fiche polarisée ou celle de mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche à deux lames, dont une plus large. Une fiche de mise à la terre est une fiche à deux lames avec une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse procure une protection accrue. Si ce genre de fiche ne peut être inséré dans une prise de courant, communiquer avec un électricien pour remplacer la prise.
- (10) S'assurer que le cordon est placé dans un endroit où il ne risque pas d'être écrasé, piétiné ou coincé. Faire particulièrement attention à ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.
- (11) N'utiliser que les accessoires ou périphériques recommandés par le fabricant.
- (12) N'utiliser l'appareil qu'avec un chariot, meuble, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, le déplacer avec le plus grand soin afin d'éviter tout dommage.
- (13) Débrancher cet appareil lors d'un orage ou en cas de non-utilisation prolongée.
- (14) Confier l'appareil à un technicien qualifié pour toute réparation : cordon d'alimentation ou fiche endommagé, liquide renversé ou objet tombé dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, mauvais fonctionnement ou échappement de l'appareil.



Entretien de l'appareil

Les pièces de précision de cet appareil sont aisément affectées par l'environnement, particulièrement la température, l'humidité et la poussière. La fumée de cigarette peut également entraîner un mauvais fonctionnement ou une panne.

Pour nettoyer l'appareil, l'essuyer avec un tissu doux et sec.

- Ne jamais utiliser de benzène, de solvant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Avant d'utiliser des linges imprégnés de produits chimiques, en lire attentivement le mode d'emploi.

Observer les mesures suivantes pour apprécier longuement cet appareil.

La poussière et la saleté peuvent coller aux lentilles de l'appareil à la longue, rendant impossible l'enregistrement et la lecture des disques. Utiliser le **Nettoyeur pour lentille DVD** environ une fois par an. Lire les directives sur l'emballage du nettoyeur pour lentille avant de l'utiliser.

Nettoyeur pour lentille : RP-CL720PP

Ne pas mettre l'appareil sur un amplificateur ni sur tout autre appareil qui risque de chauffer.

La chaleur peut endommager l'appareil.



Avant de déplacer l'appareil s'assurer que le plateau du disque est vide.

Autrement, l'appareil et le disque pourraient être endommagés.

■ Précautions à prendre concernant la condensation

La condensation peut provoquer une lecture inadéquate des enregistrements sur vidéocassette.

De la condensation peut se former dans les cas suivants :

- L'appareil est apporté d'un endroit froid à un endroit chaud.
- L'appareil est soudainement apporté d'un endroit froid, tel qu'une salle ou une voiture climatisée, à un endroit chaud et humide.
- En période de pluie.

Cet appareil n'étant pas équipé d'un détecteur de condensation, il est nécessaire, dans une telle éventualité, d'attendre au moins 2 heures avant de l'utiliser.

■ Autres précautions à prendre

- L'appareil ne doit pas être installé ni utilisé à proximité de puissants aimants ou d'appareils générant un champ électromagnétique. De tels appareils peuvent endommager les enregistrements sur bande VHS.
- Ne placer aucun objet lourd sur l'appareil et ne pas l'installer dans un espace fermé. Il est important d'assurer une aération adéquate de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil à la verticale. Il est conçu pour fonctionner en position horizontale.

■ Lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé pendant longtemps

Pour économiser l'énergie, débrancher l'appareil de l'alimentation secteur. Cet appareil consomme une petite quantité d'énergie même lorsqu'il est hors marche.

Consommation d'énergie dans le mode attente

		Affichage fluorescent (→ 60)	
		Auto	Clair
Démarrage rapide (→ 58)	Oui	Environ 7 W	Environ 8 W
	Non	Environ 3 W	Environ 3,2 W

■ Démarrage rapide (→ 58)

Démarrage rapide en 1 seconde pour enregistrement sur DVD-RAM*

* À partir de l'état hors marche, l'enregistrement sur DVD-RAM s'amorce à peine 1 seconde après avoir pressées en séquence les touches [⏻, DVD/VHS POWER] et [●, REC] (mode de démarrage rapide).

Mise en route

IMPORTANTES MISES EN GARDE	3
Entretien de l'appareil	3
Accessoires	5
À propos des disques	6
Disques à utiliser pour l'enregistrement et la lecture	6
Disques de lecture seulement	7
Disques non compatibles	7
À propos des logos	7
Utilisation de disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL et +RW	8
Télécommande	9
Manipulation de disques	9
Détails sur les vidéocassettes	10
Caractéristiques utiles	10
Guide de référence des commandes	11
Télécommande	11
Panneau arrière de l'appareil	11
Appareil principal	12
Fenêtre d'affichage de l'appareil	12
ÉTAPE 1 Raccordements	13
Connexion à un téléviseur	13
Connexion à un téléviseur et un câblesélecteur ou un récepteur de télévision par satellite	14
Si la fiche de votre antenne est différente	14
Sortie DVD et sortie DVD/VHS	14
Pour une qualité d'image optimale	15
• Connexion à la prise S VIDEO IN	15
• Connexion aux prises COMPONENT VIDEO IN	15
Connexion à un amplificateur ou à un appareil auxiliaire	15
ÉTAPE 2 Syntonisation automatique sur raccordement au secteur	16
• Relance la syntonisation automatique sur mise sous tension (après un déménagement, par exemple)	17
• Relance le réglage des canaux automatiquement	17
• Ajout et suppression de canaux	17
• Réglage horloge manuel	17
Autres réglages	18
Identification des canaux	18
• Identification prédéfinie	18
• Identification manuelle	18
Choix du type de téléviseur	18
Commandes du téléviseur	19
Si d'autres appareils Panasonic répondent à cette télécommande	19
Réglages de l'horloge	20
• Réglage horloge automatique	20
• Réglage du fuseau horaire	20
Réduction de parasites	21

Enregistrement

Enregistrement d'émissions télévisées	22
Chargement des disques	22
Chargement d'une vidéocassette	22
Enregistrement – Marche à suivre	23
• Modes et durées approximatives d'enregistrement (DVD)	24
• Modes d'enregistrement (VHS)	24
• Coupure automatique du contact	25
• Affichage de l'écran de confirmation du formatage	25
• Retrait d'un disque enregistré	25
Pour entrer l'heure de la fin de l'enregistrement –Enregistrement express	25
Choix de la source sonore à enregistrer	25
Fonction de choix bilingue automatique	25
Lecture DVD lors d'enregistrement VHS	26
Lecture VHS lors d'enregistrement DVD	26
Enregistrement tout en regardant la télévision	26
Visionnement d'un enregistrement en cours	26
• Visionnement depuis le début du titre en cours d'enregistrement–Suivi en lecture	26
• Lecture d'un titre préalablement enregistré, en cours d'enregistrement–Enregistrement et lecture simultanés	26
Enregistrement flexible (Enregistrement correspondant à l'espace restant sur le disque)	27

Enregistrement par minuterie	28
Précautions pour l'enregistrement par minuterie sur DVD et VHS	28
Programmation des enregistrements par minuterie	28
• Annulation d'un enregistrement par minuterie en cours	29
• Libération d'enregistrement en attente	29
• Mode SP/EP automatique	29
• Vérification, changement ou effacement d'émissions	29

Lecture

Lecture de disques	30
Lecture de disques	30
• Si un menu s'affiche à l'écran du téléviseur	30
Choix des titres enregistrés à visionner	30
Lecture rapide (lecture X1.3)	30
Avance rapide et recul rapide— RECHERCHE	30
Saut	31
Lecture ralentie	31
Visionnement image par image	31
Lecture directe	31
Saut d'une minute	31
Création de chapitres	31
Saut d'une durée spécifiée—(Glissement temporel)	31
Changement de source sonore pendant la lecture	31
Utilisation des menus pour lire les DivX, les fichiers MP3 et les images fixes (JPEG/TIFF)	32
Lecture de disques avec du contenu vidéo DivX, des fichiers MP3 et des images fixes	32
Sélection du type de fichier	32
Lecture de contenu vidéo DivX	32
• Localisation d'un dossier dans l'écran à structure arborescente	32
À propos du contenu vidéo à la demande DivX VOD	33
Lecture de fichiers MP3	33
• Repérage d'un groupe sur une liste arborescente	33
Visualisation de photos	34
• Début d'un diaporama/Intervalle diapo	34
• Sélection de photos dans un autre dossier	34
Lecture d'une vidéocassette	36
Avance accélérée/rebobinage	36
Repérage/révision	36
Recherche rapide	36
Ralenti	36
Rebobinage rapide	36
Lecture quasi S-VHS (SQPB)	36
Répétition de la lecture	36
Réglage de l'image en lecture	37
• Pistage manuel	37
• Réglage du contrôle de défilement	37
Système VHS de recherche par index (VISS)	37
Affichages divers	37
Utilisation des menus sur écran/Fenêtre des FONCTIONS et Messages d'état	38
Utilisation des menus sur écran	38
• Procédures communes	38
- Menu des disques-Réglage du contenu du disque	38
- Menu de lecture-Changement à la séquence de lecture	38
- Menu vidéo-Changement de la qualité de l'image	39
- Menu audio-Changement de l'ambiance sonore	39
- Menu autre-Changement de la position d'affichage	39
Fenêtre des fonctions	39
Messages à l'écran	39

Édition

Édition des titres/chapitres	40
Édition des titres/chapitres et lecture des chapitres	40
Opérations sur les titres	40
• Effacer titre	40
• Propriétés	40
• Éditer titre	41
- Nom de titre	41
- Régler protection/Annuler protection	41
- Réduire titre	41
- Modifier imagerie	41
- Diviser titre	41
Opérations sur les chapitres	42

• Écran chapitre	42
- Effacer chapitre	42
- Créer chapitre	42
- Fusionner chapitres	42
- Écran titre	42
Création, édition et lecture de listes de lecture	43
Création des listes de lecture	43
Lecture de listes de lecture	43
Édition de listes de lecture/chapitres	44
Opérations de listes de lecture	44
• Eff. liste lect.	44
• Propriétés	44
• Éditer	44
- Créer	44
- Copier	44
- Nom liste lecture	44
- Modifier imagette	45
Opérations sur les chapitres	45
• Écran chapitre	45
- Ajouter chapitre	45
- Déplacer chapitre	45
- Créer chapitre	45
- Fusionner chapitres	45
- Effacer chapitre	45
- Écran liste lect.	45

Transfert

Transfert (Copie)	46
Avant d'effectuer un transfert (copie)	46
Transfert (copie) à partir de VHS	47
• Transfert express (copie) (VHS → DVD)	47
• Transfert (copie) GUI (interface graphique utilisateur)	48
Transfert (copie) à partir de DVD	49
• Transfert express (copie) (DVD → VHS)	49
• Transfert (copie) GUI (interface graphique utilisateur)	50
• Transfert (copie) d'un DVD-Vidéo et de disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, et +R DL finalisés	51
Enregistrement à partir d'un appareil externe	52
Enregistrement vidéo numérique (DV) automatique	52

Fonctions pratiques

Entrée de texte	53
Entrée de texte	53
Suppression des titres	54
Sélection des titres à supprimer	
-Suppression Navi	54
Suppression d'un titre en cours de lecture	54
Gestion DVD	55
Donner un nom à un disque	55
Réglage de la protection	55
Effacer tous les titres et listes de lecture	
-Effacer tous les titres	55
Effacement de tout le contenu d'un disque	
-Formater disque (DVD)	56
Affichage ou non du menu principal en premier	
-La lecture s'amorce avec:	56
Marche à suivre pour permettre la lecture de disques sur d'autres appareils-Finalisation	57
Traitement de la 2 ^e couche des disques à simple face double couche pour fins d'enregistrement-Finaliser 1 ^{re} couche	57
Création du menu principal	
-Créer menu DVD principal	57
Modification des réglages	58
Procédures communes	58
Inscription d'un mot de passe (Restrictions)	58
Sommaire des réglages	58

Référence

Messages	61
Foire aux questions	62
Guide de dépannage	63
Service après-vente	67
Spécifications	68
Glossaire	69
Certificat de garantie limitée	70
Index	71

■ À propos des descriptions du présent manuel

• Les renvois de pages sont indiqués ainsi (→ ○○).

Accessoires




Vérifier les accessoires en les cochant. Lors de la commande de pièces de rechange, utiliser les numéros indiqués entre parenthèses.

(Les numéros de modèle des produits sont à jour en date de janvier 2007. Ces numéros peuvent être modifiés sans préavis.)

Pour la commande d'accessoires, contacter le détaillant où l'appareil a été acheté.

☐ **1 cordon d'alimentation c.a.**
(VFA0461)



• À n'utiliser qu'avec cet appareil.
Ne pas l'utiliser avec un autre appareil. Ne pas utiliser les cordons fournis avec aucun autre appareil.


☐ **1 câble coaxial 75 Ω**
(K2KZ2BA00001)



☐ **1 télécommande**
(EUR7659Y70)



☐ **2 piles pour la télécommande**
Taille R6



☐ **1 câble audio/vidéo**
(K2KA6BA00004)



La feuille d'autocollants en français ci-incluse correspond aux noms des touches, prises et voyants indiqués en anglais sur le boîtier de l'appareil. Utiliser au besoin. Veuillez noter que les noms de touches et les illustrations dans ce manuel sont indiqués en anglais. (Se reporter aux pages 11 et 12)

Disques à utiliser pour l'enregistrement et la lecture

Type de disque	DVD-RAM ● 4,7 Go/9,4 Go, 12 cm (5 po) ● 2,8 Go, 8 cm (3 po)	DVD-R ● 4,7 Go, 12 cm (5 po) ● 1,4 Go, 8 cm (3 po)	DVD-R DL^{*1} (Une face, double couche) ● 8,5 Go, 12 cm (5 po)	DVD-RW ● 4,7 Go, 12 cm (5 po) ● 1,4 Go, 8 cm (3 po)	+R^{*2} ● 4,7 Go, 12 cm (5 po)	+R DL^{*1} (une face, double couche) ● 8,5 Go, 12 cm (5 po)	+RW ● 4,7 Go, 12 cm (5 po)
Logo					—	—	—
Indiqué par le symbole	RAM	-R avant finalisation DVD-V après finalisation	-R DL avant finalisation DVD-V après finalisation	-RW(V) avant finalisation DVD-V après finalisation	+R avant finalisation DVD-V après finalisation	+R DL avant finalisation DVD-V après finalisation	+RW
Format d'enregistrement (→ ci-dessous)	VR	DVD-Vidéo	DVD-Vidéo	DVD-Vidéo	+VR	+VR	+VR
Usage principal ^{*3}	Disques réinscriptibles	Disques à enregistrement unique (jusqu'à ce que le disque soit complet)	Disques à enregistrement unique (jusqu'à ce que le disque soit complet)	Disques réinscriptibles	Disques à enregistrement unique (jusqu'à ce que le disque soit complet)	Disques à enregistrement unique (jusqu'à ce que le disque soit complet)	Disques réinscriptibles
Compatibilité							
Disques compatibles pour enregistrement haute vitesse ^{*4}	Jusqu'à 5x	Jusqu'à 16x	Jusqu'à 4x	Jusqu'à 6x	Jusqu'à 16x	Jusqu'à 2,4x	Jusqu'à 4x ^{*5}
Lisible sur d'autres lecteurs	Uniquement sur les lecteurs compatibles DVD-RAM. Il n'est pas nécessaire de finaliser le disque. (→ 69)	Seulement après avoir finalisé le disque. (→ 57, 69)	Seulement après avoir finalisé le disque. ^{*6} (→ 57, 69)	Seulement après avoir finalisé le disque. (→ 57, 69)	Seulement après avoir finalisé le disque. (→ 57, 69)	Seulement après avoir finalisé le disque. (→ 57, 69)	Oui. Il n'est pas nécessaire de finaliser le disque. (→ 69)
Fonctions disponibles sur l'appareil (○ : disponible, — : non disponible)							
Suivi en lecture	○	—	—	—	—	—	—
Enregistrement d'émissions permettant une copie	○ ^{*7}	—	—	—	—	—	—
Enregistrement à la fois de son principal et de son SAP pour émissions avec son multicanal	○	— (Un seul canal est enregistré. → 59, Sélection MTS)	— (Un seul canal est enregistré. → 59, Sélection MTS)	— (Un seul canal est enregistré. → 59, Sélection MTS)	— (Un seul canal est enregistré. → 59, Sélection MTS)	— (Un seul canal est enregistré. → 59, Sélection MTS)	— (Un seul canal est enregistré. → 59, Sélection MTS)
Enregistrement d'images de format 16:9	○	— (L'image enregistrée est de format 4:3.)	— (L'image enregistrée est de format 4:3.)	— (L'image enregistrée est de format 4:3.)	— (L'image enregistrée est de format 4:3.)	— (L'image enregistrée est de format 4:3.)	— (L'image enregistrée est de format 4:3.)
Entrée de texte	○	○	○	○	○	○	○
Effacement de titre	○	○ (L'espace disponible n'augmente pas après l'effacement.)	○ (L'espace disponible n'augmente pas après l'effacement.)	○ (L'espace disponible augmente après l'effacement du dernier titre.) ^{*8}	○ (L'espace disponible n'augmente pas après l'effacement.)	○ (L'espace disponible n'augmente pas après l'effacement.)	○ (L'espace disponible augmente après l'effacement du dernier titre.) ^{*8}
Création de listes de lecture	○	—	—	—	—	—	—

^{*1} Il est possible d'enregistrer sur la 2^e couche d'un disque à double couche après avoir finalisé la 1^{re} couche (→ 57). Il est à noter qu'après la finalisation, aucun autre enregistrement ne sera possible sur la 1^{re} couche (→ 8).
Lors de la lecture d'un titre enregistré sur les deux couches, le son et l'image peuvent être interrompus momentanément lorsque l'appareil change de couche.

^{*2} Il est possible que les disques +R enregistrés sur cet appareil ne puissent pas être pris en charge sur un autre enregistreur DVD Panasonic et vice versa. Toutefois, une fois le disque finalisé, il peut être pris en charge sur un autre appareil.

^{*3} Aucun espace disque n'est libéré sur un disque à écriture unique à la suite de l'effacement d'un enregistrement.

^{*4} Cet appareil peut prendre en charge les disques pour enregistrement haute vitesse indiqués dans ce tableau mais leur utilisation n'abrège pas la durée d'enregistrement.

^{*5} Il est possible de prendre en charge des disques à vitesse d'enregistrement 8x enregistrés sur d'autres appareils.

^{*6} Effectuer la lecture sur un appareil compatible avec DVD-R DL.

^{*7} Disques compatibles CPRM (→ 69) seulement

^{*8} L'espace d'enregistrement peut augmenter légèrement lorsque d'autres titres sont effacés.

- Les explications portant sur les disques sont identifiées **DVD**, celles portant sur le magnétoscope sont identifiées **VHS**.
- Il est recommandé d'utiliser des disques Panasonic. Il est également recommandé d'utiliser des disques DVD-RAM avec cartouche afin de les protéger contre les rayures et la saleté.
- L'enregistrement pourrait ne pas être possible en raison de l'état du disque et la lecture pourrait ne pas être possible en raison de l'état de l'enregistrement.
- Il n'est pas possible d'enregistrer des émissions protégées (Un seul enregistrement) sur des disques DVD-R, DVD-R DL et DVD-RW compatibles avec la protection CPRM. Il est possible d'enregistrer d'autres émissions au format DVD-Vidéo.
- Pour des détails sur la durée d'enregistrement, se reporter à "Modes et durées approximatives d'enregistrement (DVD)" à la page 24.

■ Format d'enregistrement DVD-Vidéo

Il s'agit d'une méthode d'enregistrement permettant, entre autres, l'enregistrement et l'édition d'émissions de télévision.

- Les émissions numériques qui ne permettent qu'un seul enregistrement peuvent être enregistrées sur des disques conformes aux normes CPRM. Avec cet appareil, il est possible d'enregistrer sur disques DVD-RAM CPRM compatibles.
- La lecture de tels enregistrements n'est possible que sur un lecteur DVD compatible.

Utiliser un disque DVD-RAM pour enregistrer en format d'enregistrement DVD-Vidéo.

■ Format DVD-Vidéo

Cette méthode est identique à celle utilisée pour les disques DVD-Vidéo disponibles dans le commerce.

- Les émissions numériques qui ne permettent qu'un seul enregistrement ne peuvent être enregistrées.
- Il est toutefois possible de les lire sur un lecteur DVD. La lecture de tels enregistrements n'est possible sur un autre lecteur DVD que s'ils ont été finalisés.

Utiliser un disque DVD-R, DVD-R DL ou DVD-RW pour enregistrer en format DVD-Vidéo.

Disques de lecture seulement

Type de disque	DVD-Vidéo	DVD-Audio	DVD-RW (Format d'enregistrement DVD-Vidéo)
Logo			
Indiqué par le symbole	DVD-V	DVD-A	-RW(VR)
Instructions	Disques de films et de musique de haute qualité	Disques de musique haute fidélité ● L'appareil en fait la lecture sur 2 canaux.	Enregistrement DVD-RW* effectué sur un autre enregistreur DVD ● Il est possible de lire des émissions protégées "Un seul enregistrement" si elles ont été enregistrées sur un disque CPRM compatible. ● En formatant (→ 56) le disque, il devient possible d'y enregistrer au format DVD-Vidéo. ● Il pourrait être nécessaire de finaliser le disque sur l'appareil utilisé pour l'enregistrement.

Type de disque	DVD-R	CD	CD-Vidéo
Logo			
Indiqué par le symbole	DivX	CD	DivX, MP3, JPEG/TIFF
Instructions	DVD-R* avec vidéo DivX	Son et musique enregistrés (y compris CD-R/RW*)	CD-R* et CD-RW* avec contenu vidéo DivX, musique enregistrée en MP3 et images fixes (JPEG et TIFF) (→ 32)

* La lecture peut ne pas être possible avec certains disques selon les conditions de l'enregistrement.

- Il est possible de faire la lecture de contenu vidéo DivX enregistré sur DVD-R et de contenu vidéo DivX, d'images fixes (JPEG/TIFF) et de formats CD-DA, CD-Vidéo et données au format MP3 enregistrées sur CD-R/RW. L'enregistrement terminé, s'assurer de fermer la session.
- Le producteur du disque peut déterminer le mode de lecture. Il s'ensuit qu'il pourrait ne pas être possible de piloter toutes les fonctions décrites dans le présent manuel. Lire attentivement la notice d'emploi du disque.

À propos de l'utilisation d'un disque hybride "DualDisc"

La piste son numérique d'un disque hybride n'est pas conforme aux spécifications techniques du format CD-DA (Compact Disc Digital Audio). Par conséquent, sa lecture pourrait être impossible.

À propos des disques DVD-Audio

Certains disques DVD-Audio multicanaux empêchent le mélange-abaissement (→ 69) d'une partie ou de la totalité de leur contenu, selon l'intention du fabricant. Les plages protégées contre le mélange-abaissement ne pourront être lues convenablement sur cet appareil (le signal audio ne sera entendu que sur les deux canaux avant). Se reporter à l'emballage du disque pour plus de renseignements.

Disques non compatibles

- DVD-RAM de 12 cm (5 po), 2,6 Go et 5,2 Go
- Disques DVD-R de création (Authoring) de 3,95 Go et 4,7 Go
- Disques DVD-R enregistrés selon le format d'enregistrement DVD-Vidéo
- Disques DVD-R (format DVD-Vidéo), DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL enregistrés sur un autre appareil et qui n'ont pas été finalisés (→ 57, "Marche à suivre pour permettre la lecture de disques sur d'autres appareils –Finalisation")
- Disques PAL (il est possible de faire la lecture audio de DVD-Audio)
- Disque DVD-Vidéo dont le code régional est autre que "1" ou "ALL"
- Blu-ray
- DVD-ROM, +R 8 cm (3 po), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD, SVCD, SACD, MV-Disc, PD, etc.

À propos des logos

	Dolby Digital (→ 59) Il s'agit d'une méthode de codage de signaux numériques mise au point par la société Dolby Laboratories. Les signaux peuvent être non seulement stéréophoniques (2 canaux) mais aussi à multicanaux. Une grande quantité d'information audio peut être enregistrée sur un seul disque avec cette méthode.
	DTS Digital Surround (→ 59) Il s'agit d'une méthode utilisée dans plusieurs salles de cinéma. La séparation entre les canaux est bonne et le rapport de compression est faible, rendant possibles des effets sonores réalistes.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité et ne saurait être tenu de verser des dédommagements quels qu'ils soient en cas d'une anomalie de l'enregistreur entraînant une perte d'enregistrements ou de données d'édition ou causant ultérieurement des dommages.

Exemples des causes de telles pertes :


- Un disque qui a été enregistré ou édité sur cet appareil est utilisé dans un enregistreur DVD ou dans le lecteur DVD d'un ordinateur personnel d'un autre fabricant.
- Un disque qui a été utilisé comme indiqué ci-dessus est de nouveau utilisé sur cet appareil.
- Un disque qui a été enregistré ou édité sur un enregistreur DVD ou un lecteur DVD d'un ordinateur personnel d'un autre fabricant est utilisé sur cet appareil.

Utilisation de disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL et +RW

Restrictions concernant l'utilisation de DVD-R, etc.*

- Les émissions au format 16:9 sont enregistrées au format 4:3.
- Soit le canal principal ou la seconde voie audio (SAP) des émissions en multiplex stéréo peut être enregistré.
- Pour être pris en charge par d'autres lecteurs DVD, les disques doivent avoir été finalisés.

* Les disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL et +RW sont désignés collectivement ci-après par l'expression "DVD-R, etc.".

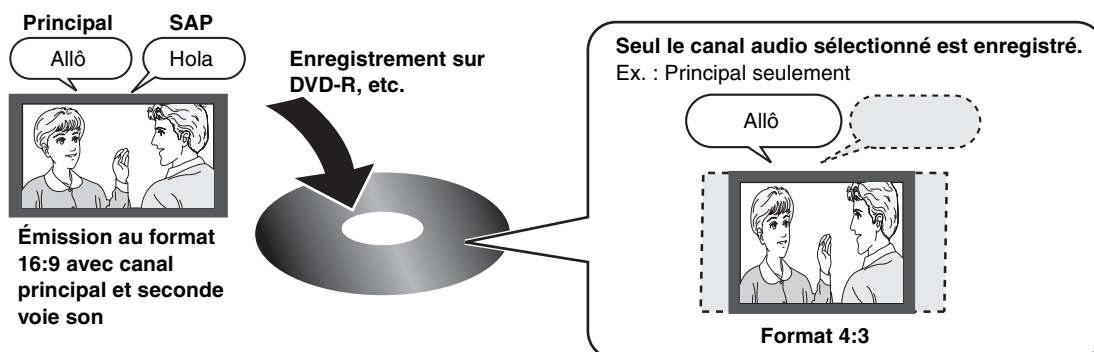


Suivre les étapes décrites ci-dessous pour un enregistrement sur DVD-R, etc.

■ Enregistrement d'une émission avec seconde voie son sur DVD-R, etc.

Sélectionner le canal audio avant d'effectuer un enregistrement ou un transfert (copie).


Certaines émissions de télévision sont diffusées avec une seconde voie son (SAP). Il est donc nécessaire de sélectionner le canal audio avant d'en faire l'enregistrement ou le transfert (copie) sur un DVD-R, etc.

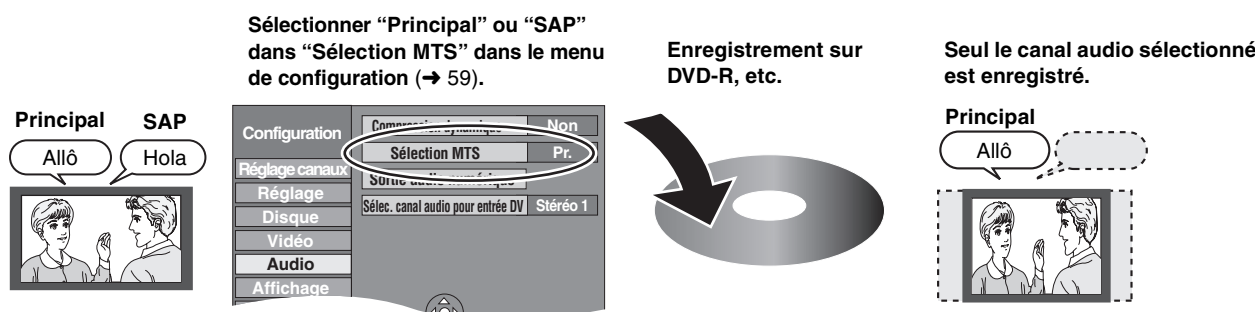

■ Lecture du disque sur d'autres lecteurs DVD

Le disque doit avoir été finalisé après l'enregistrement ou le transfert (copie) (→ 57). Il est nécessaire de finaliser les disques DVD-R, etc., sur cet appareil après y avoir enregistré ou transféré (copie) des titres. Il sera ensuite possible de les lire à la manière de tout DVD-Vidéo vendu dans le commerce. Toutefois, les disques sont alors pour lecture seulement ; il n'est donc plus possible d'y enregistrer ou d'y transférer (copier) des titres.*

* Pour continuer à enregistrer et transférer (copier) du contenu sur DVD-RW, il est nécessaire de le formater.

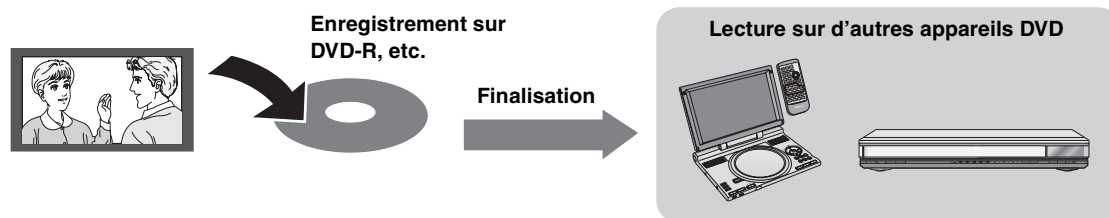


■ Enregistrement sur un disque DVD-R DL et +R DL

Les disques DVD-R DL et +R DL comportent deux couches enregistrables sur une même face.


Il n'est pas possible à l'enregistrement de passer sans interruption de la 1^{re} couche à la 2^e couche.

L'enregistrement s'arrête lorsque la 1^{re} couche devient saturée. Il est nécessaire de finaliser la 1^{re} couche avant de pouvoir enregistrer sur la 2^e couche. Une fois finalisée, aucun enregistrement n'est possible sur la 1^{re} couche (l'édition demeure toutefois possible). Il convient donc de faire les vérifications qui s'imposent avant de procéder.

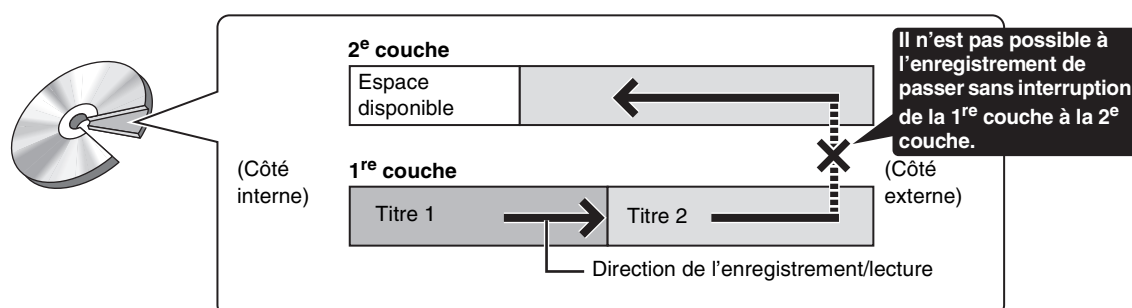

■ À propos des piles

- Insérer les piles en respectant les polarités (+ et -).
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.

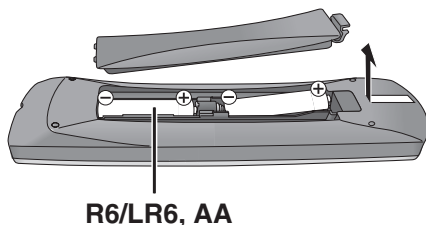

R6/LR6, AA

Ne pas :

- Utiliser conjointement une pile usagée et une pile neuve.
- Utiliser simultanément des piles de types différents.
- Chauffer ni exposer les piles au feu.
- Démonter les piles ou les court-circuiter.
- Tenter de recharger une pile alcaline ou au manganèse.
- Utiliser des piles dont l'enveloppe a été retirée.

Une mauvaise manipulation des piles peut causer une fuite de l'électrolyte, lequel peut endommager les pièces en contact et engendrer un incendie.


Retirer les piles si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant un long laps de temps. Ranger dans un lieu frais et obscur.

Nota

- Si le fonctionnement du téléviseur ou de l'enregistreur ne peut pas être télécommandé après le remplacement des piles, reprogrammer les codes (→ 19).

■ Utilisation de la télécommande

Pointer la télécommande vers le capteur, en évitant les obstacles, à une distance maximale de 7 m (23 pieds) en face de l'appareil.

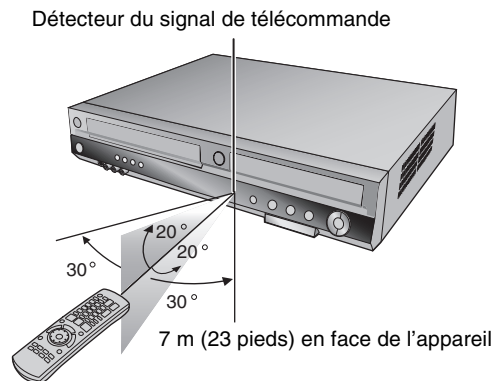


Nota

- Garder propres la fenêtre de transmission de la télécommande et le capteur de l'appareil.
- Le fonctionnement peut être affecté par des lumières fortes, comme les rayons du soleil, ampoules fluorescentes à changement de fréquence, et par les portes vitrées des armoires.

Manipulation de disques

■ Comment tenir un disque

Ne jamais toucher la surface enregistrée.

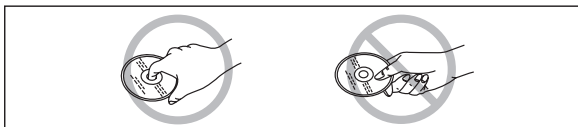


■ Note sur les disques sans cartouche

Prendre garde de rayer ou salir le disque.


■ S'il y a de la saleté ou de la condensation sur le disque

Nettoyer avec un linge humide, puis essuyer.

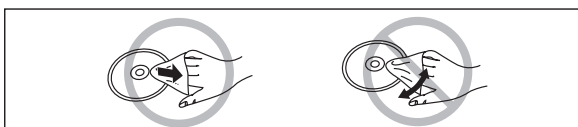

■ Précautions de manipulation

- Ne pas apposer d'étiquettes ni de collants sur les disques. (Cela pourrait faire gondoler les disques et déséquilibrer leur rotation, les rendant inutilisables.)
- Écrire sur la surface imprimée du disque avec un crayon feutre à base d'huile. Ne pas utiliser de stylo à bille ou tout autre instrument d'écriture à pointe dure.
- Ne pas utiliser de nettoyeur en vaporisateur, de benzène, de diluant pour peinture, de liquide de prévention d'électricité statique ni aucun autre solvant.
- Ne pas utiliser de protecteur ni de couvercle inrayable.
- Ne pas échapper, empiler ni heurter les disques. Ne pas déposer d'objets sur les disques.
- Ne pas utiliser les disques suivants :
 - Disques avec des parties exposées avec des restants d'autocollants ou d'étiquettes (disques en location, etc.).
 - Disques gondolés ou fissurés.
 - Disques de forme irrégulière (en forme de cœur par exemple).

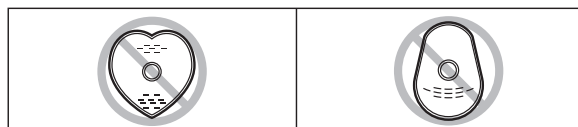


- Ne pas placer les disques dans les endroits suivants :
 - Sous les rayons directs du soleil.
 - Dans des lieux très poussiéreux ou humides.
 - Près d'une source de chaleur.
 - Endroits où peuvent survenir de brusques changements de température (ce qui peut entraîner la formation de condensation).
 - En présence d'électricité statique ou d'ondes électromagnétiques.
- Pour protéger les disques contre les rayures et la saleté, toujours les ranger dans leur cartouche ou leur étui après usage.

Détails sur les vidéocassettes

■ Vidéocassettes

- Briser la languette de protection de la vidéocassette pour empêcher l'effacement accidentel. Pour utiliser de nouveau la vidéocassette aux fins d'enregistrement, couvrir les ouvertures de deux épaisseurs de ruban adhésif.
- Il est possible d'utiliser les vidéocassettes VHS et S-VHS, mais cet appareil est incapable d'exploiter correctement toutes les caractéristiques des vidéocassettes S-VHS.

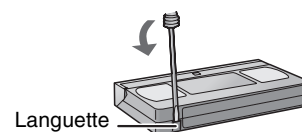

■ Entretien des vidéocassettes

- Des vidéocassettes de mauvaise qualité ou endommagées peuvent salir ou endommager les têtes de l'appareil. Ranger les vidéocassettes avec soin et jeter celles qui sont sales ou endommagées.
- Ne jamais utiliser de vidéocassettes qui ont été mouillées ou très endommagées car elles peuvent non seulement salir les têtes, mais également entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.

■ Entretien

Nettoyage des têtes vidéo

La saleté qui se dépose sur les têtes vidéo peut causer des enregistrements et des lectures de mauvaise qualité.

Si la situation ne s'améliore pas, utiliser une cassette de nettoyage offerte en option (numéro de pièce NV-TCL30PT). Si le problème persiste, consulter un technicien qualifié.



Caractéristiques utiles

Cet appareil vous permet d'utiliser à la fois des fonctions VHS et DVD.

Cet enregistreur DVD avec magnétoscope enregistre des images de haute qualité sur un médium DVD à accès direct rapide. Il en résulte plusieurs caractéristiques nouvelles qui surpassent les formats sur bande plus anciens. Les renseignements suivants résument quelques-unes de ces caractéristiques.

■ DVD

Sortie progressive (→ 15, 18)

Si l'appareil est connecté à un téléviseur compatible avec la sortie progressive, les images seront de meilleure qualité et présenteront moins de papillotement que les téléviseurs avec sortie entrelacée.

Finalisation (→ 57)

Cette fonction permet la lecture sur d'autres appareils de disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo) +R et +R DL enregistrés.

Lecture instantanée (→ 30)

Cette fonction permet le repérage rapide et le lancement instantané de l'enregistrement vidéo désiré. Le navigateur direct vous guide immédiatement vers le début de l'enregistrement vidéo.

Lecture rapide (→ 30)

Cette fonction permet le visionnement des nouvelles, de l'information et d'autres programmes dans une période abrégée.

Suivi en lecture (→ 26)

Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de l'enregistrement. Sans interrompre l'enregistrement, il est possible de faire la lecture de la vidéo qui s'enregistre à partir du début.

Enregistrement instantané (→ 23)

Il n'est plus nécessaire de chercher l'espace disponible sur le disque. Sur pression de la touche d'enregistrement, l'appareil trouve l'espace disponible et démarre l'enregistrement aussitôt.

Enregistrement et lecture simultanés (→ 26)

Avec cette fonction, il est possible de faire la lecture d'un programme vidéo déjà enregistré pendant l'enregistrement d'un autre programme.

Glissement temporel (→ 31)

Cette fonction permet de sauter à une scène spécifiée durant la lecture.

Transfert express (copie) (→ 47, 49)

Cette fonction permet la copie d'enregistrements vidéo sur DVD à partir de vidéocassette et vice versa.

Prise d'entrée DV (→ 52)


La fonction d'enregistrement vidéo numérique de cet appareil permet de copier facilement sur DVD des enregistrements vidéo sur caméscope numérique en n'utilisant qu'un seul câble DV.

■ VHS

Enregistrement longue durée (→ 24)


Avec cette fonction, il est possible d'enregistrer pendant environ 10 heures sur une cassette T-120, par exemple.

Télécommande

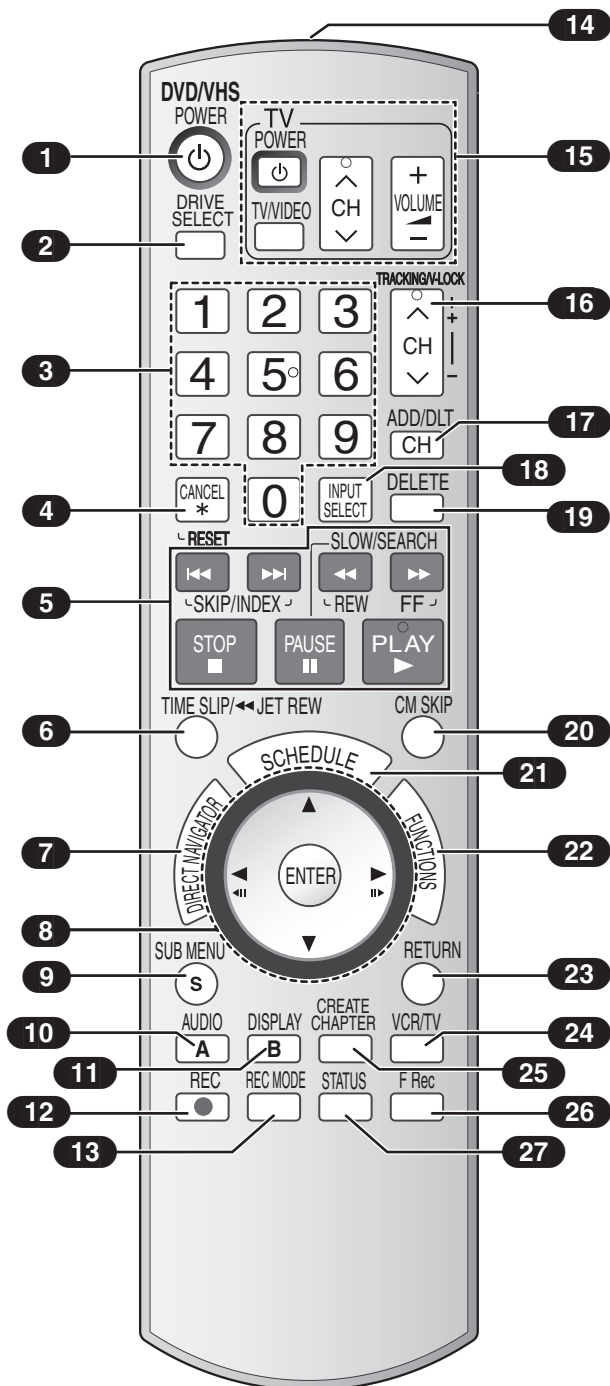

■ Touche [DRIVE SELECT]

- S'assurer d'appuyer sur la touche [DRIVE SELECT] avant de commander le DVD. S'assurer également que l'indicateur DVD s'allume sur l'appareil.
- S'assurer d'appuyer sur la touche [DRIVE SELECT] avant de commander le VHS. S'assurer également que l'indicateur VHS s'allume sur l'appareil.




- 1 Mise en marche → 16
- 2 Sélection du support (DVD ou VHS). → ci-dessus
- 3 Sélection des canaux, numéros de titres, etc./ Entrée des numéros
- 4 Annulation/Réinitialisation du compteur de bande
- 5 Opérations de base pour l'enregistrement et la lecture
- 6 Saut d'une durée spécifiée/ → 31
- 7 Touche de marche arrière rapide (JET REW) → 36
- 8 Navigateur direct → 30, 33
- 9 Sélection/Entrée, Défilement image par image → 16, 31
- 10 Affichage du sous-menu → 34, 40, 44
- 11 Sélection de la source audio. → 25, 31
- 12 Sélection d'écran (A) → 50
- 13 Affichage du menu à l'écran → 38
- 14 Sélection d'écran (B) → 50
- 15 Lancement de l'enregistrement → 23
- 16 Changement du mode d'enregistrement → 23, 28
- 17 Fenêtre de transmission
- 18 Fonctionnement du téléviseur → 19, 26
- 19 Sélection de canal/. → 21
- 20 Touche de pistage/verrouillage vertical (TRACKING/V-LOCK) → 37
- 21 Ajout/suppression d'un canal. → 17
- 22 Sélection d'entrée (IN1, IN2, DV). → 52
- 23 Effacement de titre. → 54
- 24 Saut de 1 minute → 31
- 25 Affichage de l'écran d'enregistrement par minuterie → 28
- 26 Affichage de la fenêtre FONCTIONS → 39
- 27 Retour à l'écran précédent
- 28 Sélection magnétoscope/téléviseur. → 21
- 29 Création de chapitres → 31
- 30 Lancement de l'enregistrement flexible. → 27
- 31 Affichage de messages d'état. → 37, 39

Nota

- Certaines touches comme celle d'enregistrement [●, REC] ne sont pas aussi saillantes que d'autres afin de prévenir qu'elles soient pressées par inadvertance.
- Le mot "touche" est omis dans le présent manuel. Ainsi, "Appuyer sur la touche [ENTER]" est exprimé par "Appuyer sur [ENTER]".
- Il est possible d'utiliser cette télécommande pour activer les fonctions d'un téléviseur; pour ce faire, il est nécessaire de programmer le code du téléviseur (→ 19).


Panneau arrière de l'appareil

Cet affichage correspond à la feuille d'autocollants en français incluse avec cet appareil. Utiliser au besoin.

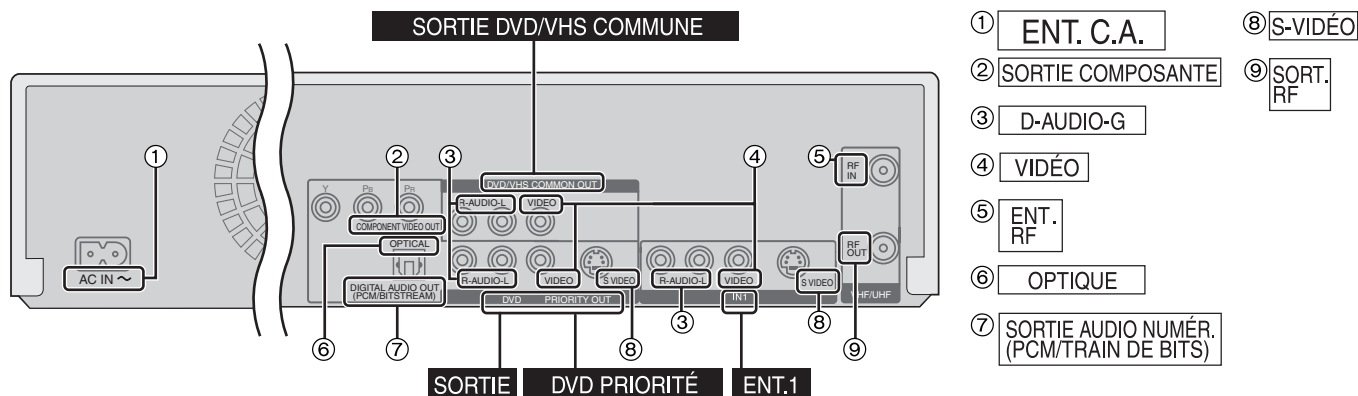


Appareil principal

Cet affichage correspond à la feuille d'autocollants en français incluse avec cet appareil. Utiliser au besoin.

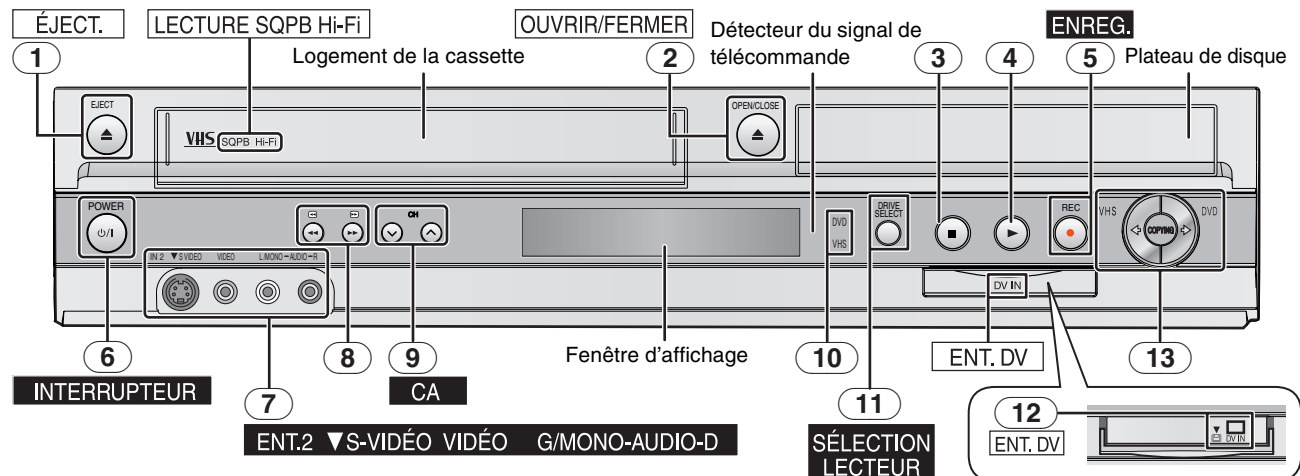

- 1 Touche d'éjection de la cassette (▲, EJECT) → 22
- 2 Touche d'ouverture/fermeture du plateau (▲, OPEN/CLOSE)..... → 22
- 3 Touche d'arrêt (■) → 30, 36
- 4 Touche de lecture/X1.3 (▶)..... → 30, 36
- 5 Touche d'enregistrement (●, REC) → 23, 52
- 6 Interrupteur d'alimentation DVD/VHS (⏻/I, POWER) .. → 16
 - Pour commuter l'appareil du mode attente au mode en marche et vice versa. En mode attente, l'appareil continue de consommer une petite quantité de courant.
- 7 Prises d'entrée IN2 (IN2) → 52
- 8 Touches de recherche sur DVD et avance/recul sur VHS (DVD-SEARCH, VHS-REW/FF, ◀/▶, ▶▶/◀◀)..... → 37
- 9 Touches de sélection des canaux (CH, ▼, ▲)..... → 37
- 10 Indicateur DVD/VHS
 - S'allume lorsque le lecteur DVD ou VHS est sélectionné.
- 11 Touche de sélection de l'unité de lecture DRIVE SELECT
 - Le lecteur change sur chaque pression de la touche [DRIVE SELECT].
- 12 Prise pour caméscope vidéo numérique (DV) → 52
- 13 Commande de transfert express (copie)
 - de VHS à DVD → 47
 - de DVD à VHS → 49

Fenêtre d'affichage de l'appareil

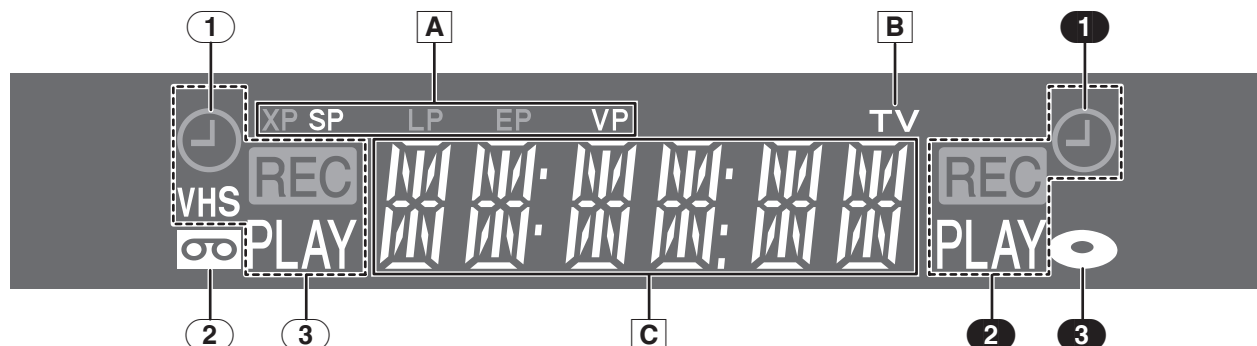

Fonctions communes DVD/VHS

- A Indicateur du mode d'enregistrement**
 - DVD :**
 - XP, SP, LP, EP : (→ 24)
 - XP SP LP EP (tous allumés) : mode FR (→ 27)
 - VHS :**
 - SP, LP*, EP, VP : (→ 24)
 - * Mode lecture seulement
- B Indicateur de mode téléviseur**
 - L'indicateur s'allume en mode téléviseur et s'éteint en mode magnétoscope. Il est possible de commuter le mode au moyen de la touche [VCR/TV]. (→ 21)
- C Affichage principal**
 - Heure actuelle
 - Compteur d'enregistrement et de lecture du disque
 - Compteur d'enregistrement et de lecture VHS
 - Messages de transfert (copie)
 - Informations diverses, etc.

VHS

- 1 Indicateur d'enregistrement par minuterie (⌚) (→ 28)
 - Allumé :**
 - Lorsqu'un enregistrement par minuterie est programmé et qu'une vidéocassette enregistrable est chargée.
 - Clignotant :**
 - L'indicateur d'enregistrement par minuterie clignote lorsque l'appareil ne peut se mettre en mode attente à l'enregistrement par minuterie (s'il n'y a pas de vidéocassette, etc.).
- 2 Indicateur de bande
- 3 Indicateur d'état du magnétoscope

DVD

- 1 Indicateur d'enregistrement par minuterie (⌚) (→ 28)
 - Allumé :**
 - Lorsqu'un enregistrement par minuterie est programmé et qu'un disque enregistrable est chargé.
 - Clignotant :**
 - L'indicateur d'enregistrement par minuterie clignote l'appareil ne peut se mettre en mode attente à l'enregistrement par minuterie (s'il n'y a pas de disque, etc.).
- 2 Indicateur d'état du disque
- 3 Indicateur de disque

ÉTAPE 1 Raccordements

Cette section comprend les schémas de deux méthodes courantes de raccordement (A-B, pages 13-14). Utiliser la connexion appropriée à vos besoins.

• Visiter le site Web de Panasonic pour de plus amples renseignements sur les méthodes de raccordement. (En anglais seulement.)

http://www.panasonic.com/consumer_electronics/dvd_recorder/dvd_connection.asp

- Avant de faire les connexions, mettre tous les appareils hors tension et lire leur manuel d'utilisation.
- Sauf indication contraire, tous les appareils périphériques et les câbles sont vendus séparément.
- Un abonnement auprès d'un câblodistributeur est requis pour recevoir leurs émissions.
- Communiquer avec votre fournisseur pour obtenir le câblodistributeur.

■ La bome de sortie RF de l'appareil

Le signal de l'image et du son de l'appareil passe à travers la prise RF OUT du téléviseur.


Se reporter à la page 14 si le connecteur d'antenne n'est pas compatible.

■ Si l'appareil doit ne pas être utilisé pendant longtemps

Pour économiser l'énergie, le débrancher de l'alimentation secteur. Cet appareil consomme une petite quantité d'énergie même lorsqu'il est hors marche (**environ 8 W**).

■ Ne pas effectuer les raccordements via un magnétoscope

Les signaux acheminés via un magnétoscope seront affectés par le système antipiratage et l'image ne sera pas convenablement affichée au téléviseur.

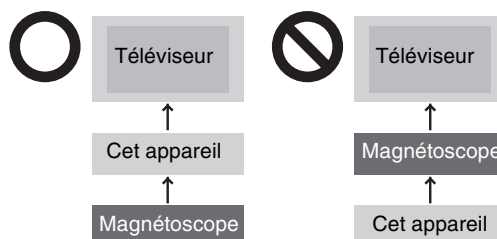

A Connexion à un téléviseur

■ Connexions (avec câble audio/vidéo)

Faire les connexions en suivant l'ordre numérique

1 à 4.


- Après avoir fait les connexions, régler le canal de sortie RF sur "OFF" (→ 16), puis appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande du téléviseur pour sélectionner le mode d'entrée AV selon le raccordement aux prises du téléviseur. Il est possible de visionner un enregistrement vidéo de cet appareil sur le téléviseur.

■ Connexions (sans câble audio/vidéo)

Il n'est pas nécessaire de raccorder "3".


L'appareil achemine un signal au téléviseur via le câble coaxial 75 Ω sur le canal 3 ou 4. Il est possible de visualiser l'image vidéo à l'écran du téléviseur de la même façon qu'une émission de télévision.

- Après avoir fait les connexions, régler le canal de sortie RF sur "CH3" ou "CH4" (→ 16).

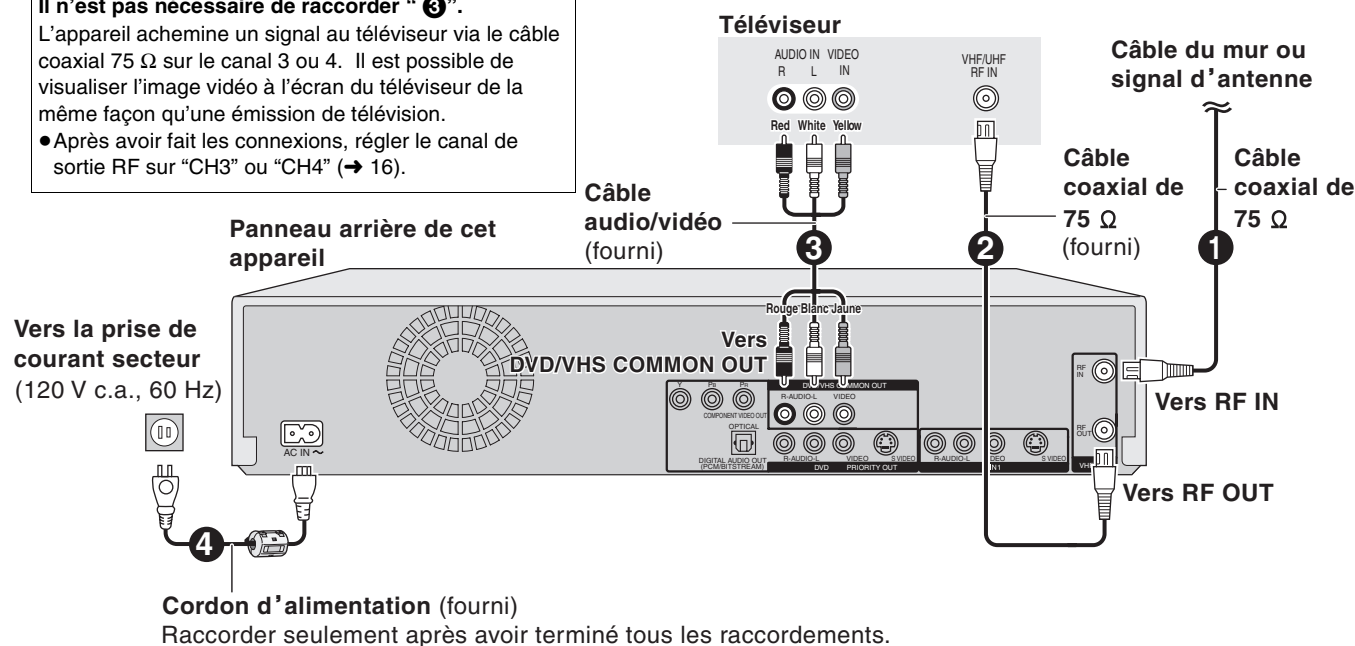

B

Connexion à un téléviseur et un câblosélecteur ou un récepteur de télévision par satellite

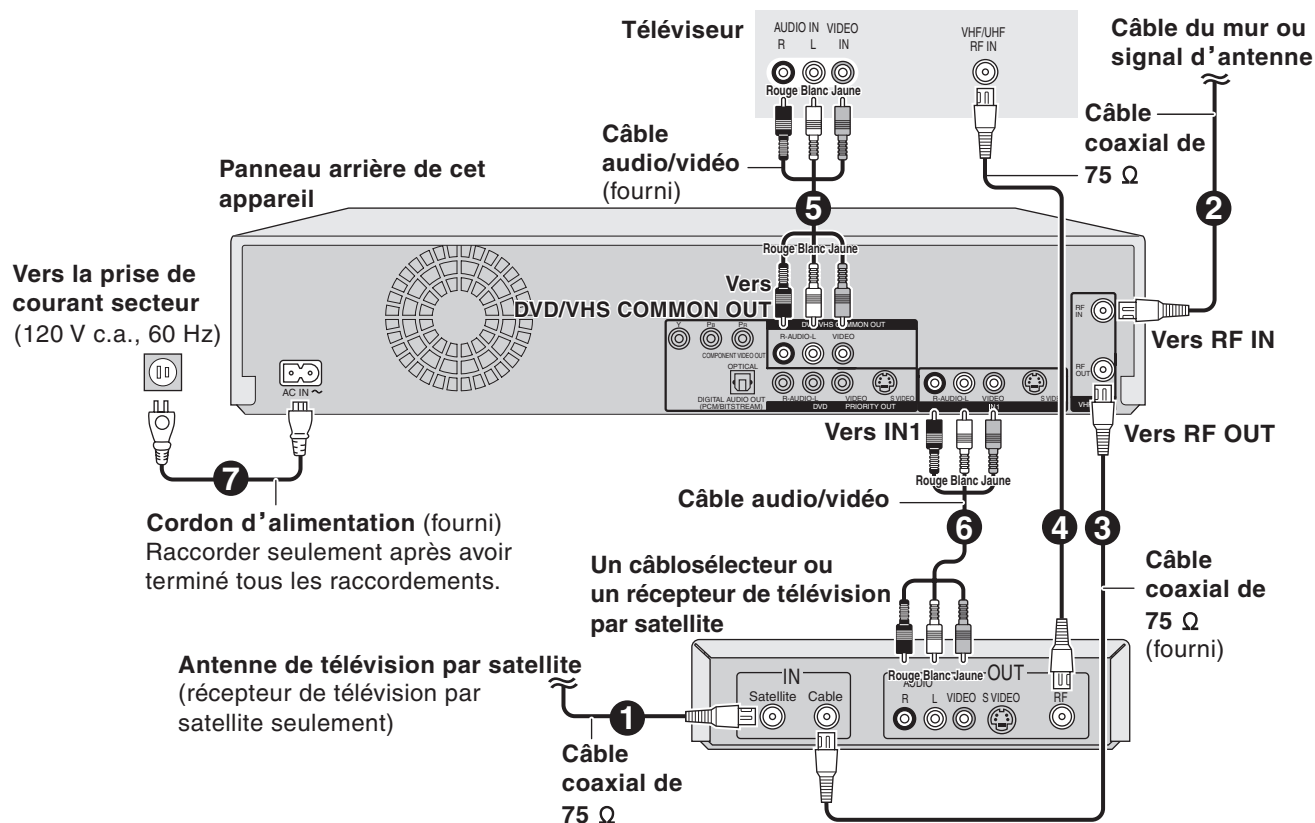

Si la fiche de votre antenne est différente


Utiliser l'une des connexions ci-dessous pour relier le câble d'antenne à la prise RF IN de l'appareil et le câble coaxial de 75 Ω aux bornes d'antenne de l'équipement (téléviseur, etc.). Se reporter au manuel d'utilisation afférent à l'équipement utilisé.

Autres connexions d'antenne à l'appareil	Autres connexions d'antenne à un téléviseur
■ Une seule prise bifilaire De l'antenne Câble bifilaire 300 Ω (plat) Transformateur de 300 Ω à 75 Ω Vers la prise RF IN de cet appareil	■ Une prise bifilaire Transformateur de 75 Ω à 300 Ω Câble coaxial 75 Ω VHF ou UHF Téléviseur
■ Un câble bifilaire et un câble coaxial De l'antenne Câble bifilaire 300 Ω (plat) Câble coaxial 75 Ω (rond) Mélangeur de bandes VHF/UHF Vers la prise RF IN de cet appareil	■ Une prise bifilaire et une prise coaxiale Séparateur de bandes VHF/UHF Câble coaxial 75 Ω VHF UHF Téléviseur
■ Deux câbles bifilaires De l'antenne Câble bifilaire 300 Ω (plat) Transformateur de 300 Ω à 75 Ω Mélangeur de bandes VHF/UHF Vers la prise RF IN de cet appareil	■ Deux prises bifilaires Séparateur de bandes VHF/UHF Câble coaxial 75 Ω VHF UHF Téléviseur

Sortie DVD et sortie DVD/VHS

Cet appareil est muni de prises de sortie communes DVD/VHS COMMON OUT et de prises de sortie DVD PRIORITY.

Sortie commune DVD/VHS COMMON OUT

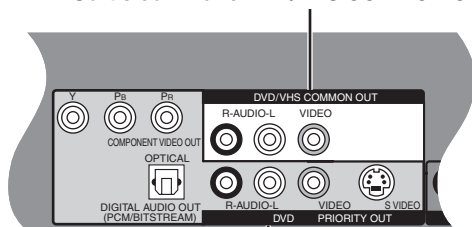

Sortie DVD PRIORITY

Sortie commune DVD/VHS COMMON OUT

- Les signaux DVD et VHS peuvent tous deux être acheminés via les prises de sortie communes DVD/VHS COMMON OUT.

Sortie DVD PRIORITY

- Il est également possible de faire la lecture de bande au moyen de la prise de sortie DVD PRIORITY de l'enregistreur DVD sauf pendant un enregistrement ou un enregistrement par minuterie. (→ 15)

Pour une qualité d'image optimale


■ Connexion à la prise S VIDEO IN

Prise de sortie S VIDEO OUT

La prise de sortie S VIDEO OUT procure une image plus éclatante que la prise de sortie VIDEO OUT. (La qualité de l'image varie selon le type de téléviseur utilisé.)

Après avoir terminé "Connexion à un téléviseur" (→ 13) ou "Connexion à un téléviseur et un câblosélecteur ou un récepteur de télévision par satellite" (→ 14), raccorder le câble S-Vidéo selon l'illustration ci-dessous.

Le visionnement est normalement possible à partir de la prise INPUT2. Lors de la lecture VHS durant un enregistrement sur DVD, changer à la prise INPUT1.

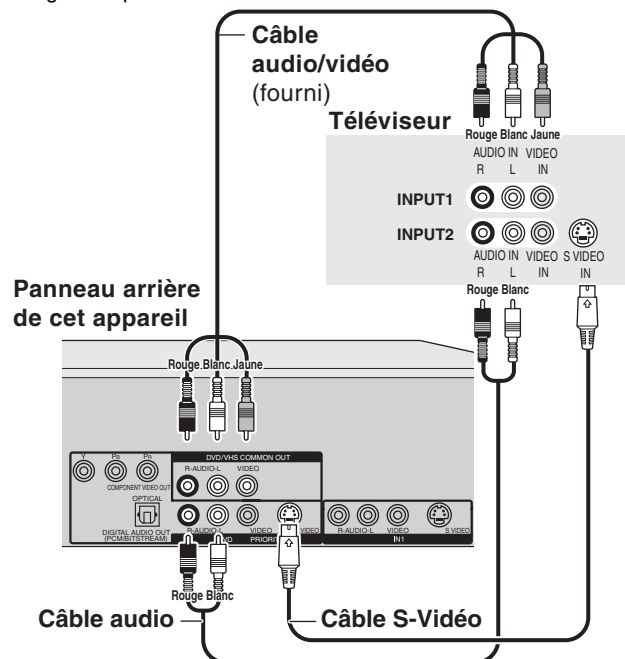

■ Connexion aux prises COMPONENT VIDEO IN


Prises de sortie COMPONENT VIDEO OUT

Ces prises peuvent être utilisées pour la sortie entrelacée ou progressive (→ 69) et procurent une plus grande pureté d'image que la prise de sortie S VIDEO OUT.

Après avoir terminé "Connexion à un téléviseur" (→ 13) ou "Connexion à un téléviseur et un câblosélecteur ou un récepteur de télévision par satellite" (→ 14), raccorder le câble vidéo composante selon l'illustration ci-dessous.

Le visionnement est normalement possible à partir de la prise COMPONENT VIDEO INPUT. Lors de la lecture VHS durant un enregistrement sur DVD, changer à la prise INPUT1.

• Relier aux prises de même couleur.

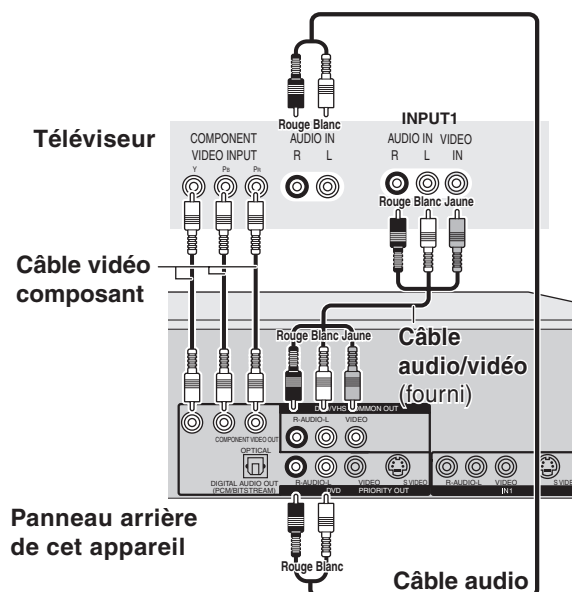

Connexion à un amplificateur ou à un appareil auxiliaire

■ Raccordement à un amplificateur avec entrée numérique

- Pour bénéficier de l'ambiophonie multicanaux avec des DVD-Vidéo, raccorder un amplificateur avec un décodeur incorporé portant ces logotypes à l'aide d'un câble audio numérique optique et modifier les réglages de la "Sortie audio numérique". (→ 59)
- Avant de se procurer un câble audio numérique optique (vendu séparément), vérifier la forme de la prise de l'équipement devant être raccordé.
- Il n'est pas possible d'utiliser de décodeurs DTS Digital Surround non compatibles avec DVD.
- Même avec cette connexion, la sortie ne sera que sur 2 canaux lors de la lecture de DVD-Audio.



Panneau arrière de l'amplificateur


OPTICAL IN



Insérer à fond avec ce côté vers le haut.

Câble audio numérique optique
Ne pas trop plier le câble lors du raccordement.

Panneau arrière de cet appareil

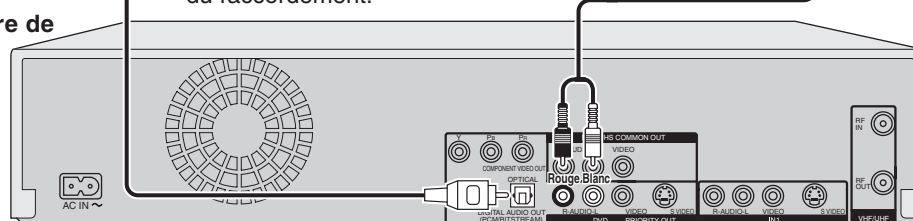

■ Connexion à un amplificateur stéréo


Panneau arrière de l'amplificateur

AUDIO IN
R L
Rouge Blanc

Câble audio



ÉTAPE 2 Syntonisation automatique sur raccordement au secteur

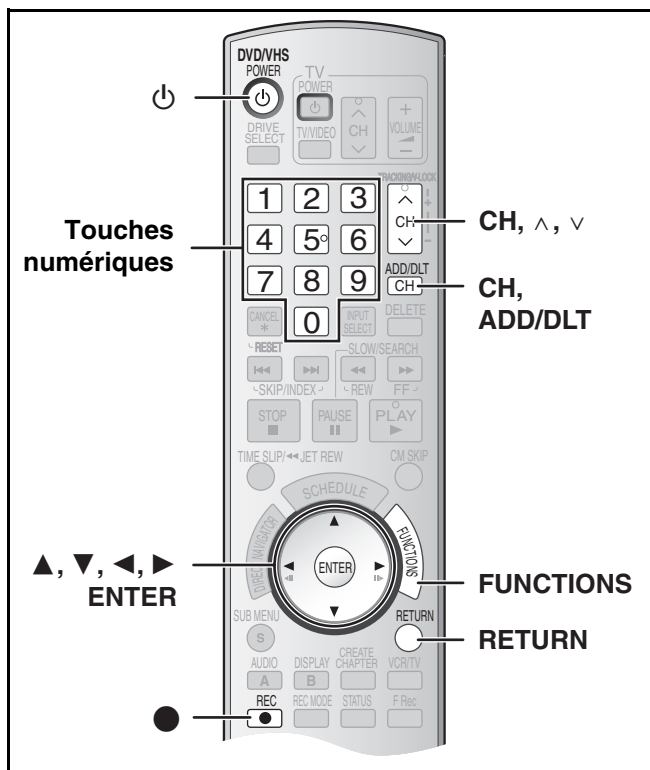

Une fois que l'appareil est branché à la prise secteur et qu'une pression a été exercée sur [⏻, DVD/VHS POWER] pour établir le contact la première fois, l'appareil offre une sélection de langue d'affichage, capte automatiquement tous les canaux offerts et règle l'horloge.

L'appareil détermine automatiquement le type de transmission (télédiffusion ou câble) et règle les canaux comme suit.

	Bande	Canal
Mode antenne (Télédiffusion)	VHF	2 à 13
	UHF	14 à 69
Mode câble	VHF	2 à 13
	CÂBLE, BANDE BASSE	95 à 99
	CÂBLE, BANDES MOYENNE/SUPER	14 à 36
	CÂBLE, BANDE HYPER	37 à 65
	CÂBLE, BANDE ULTRA	66 à 94
	CANAL CÂBLÉ SPÉCIAL	100 à 125
		1

Concernant l'heure avancée (HA) (→ 17)

Des révisions légales qui auront pour conséquence de modifier la période d'heure avancée (HA) sont prévues en 2007. Lorsque que l'appareil est utilisé avec la fonction d'heure avancée (HA) en marche, la modification pourrait avoir pour conséquence que l'heure affichée sur l'horloge de l'appareil soit en retard. Vérifier le réglage de l'heure avancée (HA) dans "Réglage horloge manuel" sous "Configuration", régler ensuite l'heure avancée (HA) sur hors marche et remettre l'horloge à l'heure juste si cette fonction est utilisée.

Préparatifs

- Établir le contact sur le téléviseur et sélectionner l'entrée vidéo qui convient aux branchements de l'appareil. (ex. : entrée AV, CH3 ou CH4)
- Si l'appareil est raccordé à un câblesélecteur ou à un récepteur de télévision par satellite (→ 14), syntoniser la chaîne PBS locale afin de permettre le réglage automatique de l'horloge. S'il n'y a pas de chaîne PBS locale, régler l'horloge manuellement (→ 17, "Réglage horloge manuel").

1 Appuyer sur [⏻, DVD/VHS POWER].


2 Appuyer sur [CH, ^, v] pour sélectionner un numéro de canal de sortie RF.

Connexion (sans câble audio/vidéo) :


Sélectionner "CH3" ou "CH4", ce qui affiche l'écran ci-contre.

Connexion (avec câble audio/vidéo) :

Sélectionner "OFF".

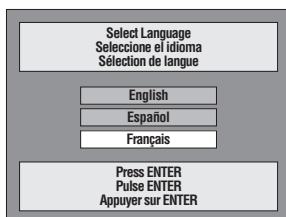

Affichage de cet appareil



Affichage de l'appareil

À chaque pression de la touche :


CH 3 (Réglage d'usine) ↔ CH4 ↔ OFF

3 Utiliser [▲, ▼] pour choisir la langue et appuyer sur [ENTER].

4 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "4:3 TV" ou "16:9 (grand écran)" puis appuyer sur [ENTER].

5 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Activé" ou "Désactivé" puis appuyer sur [ENTER].

Si la fonction "Démarrage rapide" a été activée, sélectionner "Activé".

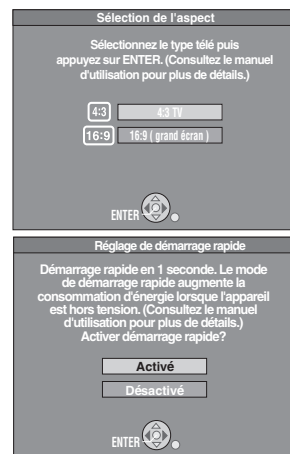

À propos de la fonction "Démarrage rapide"


Si le démarrage rapide est activé, il est possible de lancer l'enregistrement environ 1 seconde après avoir appuyé sur [⏻ DVD/VHS POWER] pour mettre l'appareil en marche et la touche d'enregistrement [●, REC].

Les situations suivantes surviennent lorsque "Activé" est sélectionné.

- La consommation en mode attente augmente parce que les commandes de l'appareil sont alimentées.


6 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Bloc d'accord interne" ou "Entrée" puis appuyer sur [ENTER].

Si aucune présyntonisation n'a été effectuée sur l'appareil, sélectionner "Entrée". L'écran "Réglage horloge manuel" s'affiche. Régler l'horloge manuellement. (→ 17)

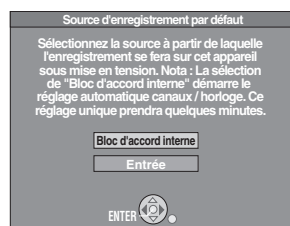

7 Appuyer sur [ENTER] pour lancer la syntonisation automatique sur raccordement au secteur.

- L'appareil procède ensuite au réglage automatique de l'horloge. Une fois le réglage terminé, l'heure s'affiche.

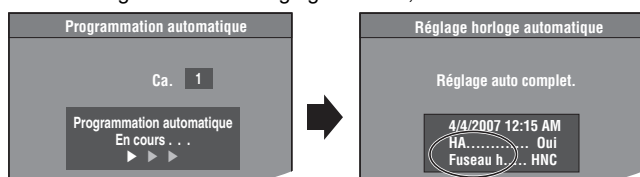

- L'indication HA, heure avancée, confirme que l'heure d'été a été réglée.
- L'indication Fuseau h indique la différence par rapport au temps universel (T.U.).

HNE (Heure normale de l'Est)	= T.U. -5
HNC (Heure normale du Centre)	= T.U. -6
HNR (Heure normale des Rocheuses)	= T.U. -7
HNP (Heure normale du Pacifique)	= T.U. -8
HNA (Heure normale de l'Alaska)	= T.U. -9
HNH (Heure normale de Hawaï)	= T.U. -10

Pour les autres fuseaux horaires : xx heures

Lorsque l'un des écrans suivants s'affiche

Écran "Aucun canal retrouvé"

Après avoir mis l'appareil hors marche, confirmer les éléments suivants et refaire la configuration.

List-Group">

- S'assurer que le câble d'antenne est bien connecté à la prise RF IN.



List-Group">

- Si aucune présyntonisation n'a été faite sur l'appareil, sélectionner "Entrée" à l'étape 6.

Écran "Réglage auto. incomplet"

Appuyer sur [ENTER] et régler l'horloge manuellement. (→ 17)

8 Appuyer sur [ENTER].

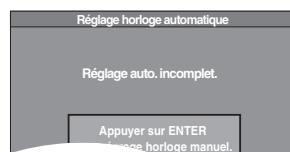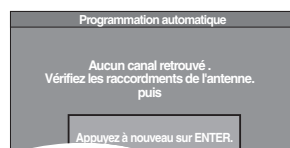

■ **Si l'horloge est en avance ou en retard d'une heure**
Choisir "−1" ou "+1" dans "Réglage du fuseau horaire" du menu Réglage (→ 58).

■ **Relance la syntonisation automatique sur mise sous tension (après un déménagement, par exemple)**

Lorsque la procédure ci-dessous est effectuée, le signal source, le canal de sortie RF et le canal de sous-titres pour malentendants retournent à leur valeur initiale. Les réglages d'enregistrement par minuterie sont également supprimés.

Lorsque l'appareil est en marche et en mode arrêt

- 1 **Maintenir une pression sur les touches [CH, ^] et [CH, v] de l'appareil principal durant environ 5 secondes.**

L'appareil est mis hors marche.

- 2 **Appuyer sur [⏻, DVD/VHS POWER] pour mettre l'appareil en marche.**


La syntonisation automatique s'amorce.

■ **Relance le réglage des canaux automatiquement**


- 1 En mode arrêt
Appuyer sur [FUNCTIONS].



- 2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

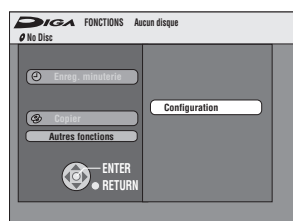


- 3 Choisir "Configuration" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

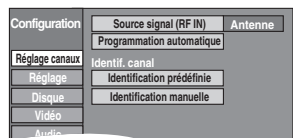

- 4 Choisir "Réglage canaux" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [◀, ▶].

- 5 Choisir "Source signal (RF IN)" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].



- 6 Choisir "Antenne" ou "Câble" à l'aide de [▲, ▼] et appuyer sur [ENTER].

- 7 Choisir "Programmation automatique" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- 8 Appuyer sur [ENTER].

• La programmation automatique débute. Cela prend quelques minutes.

- 9 Appuyer sur [ENTER].

■ **Pour annuler le réglage en cours**

Appuyer sur [RETURN].

■ **Pour quitter l'écran**

Appuyer sur [RETURN].

■ **Ajout et suppression de canaux**

Pour ajouter ou supprimer des canaux si les canaux nécessaires ne sont pas réglés ou si des canaux non nécessaires ont été réglés par erreur.

- 1 **Appuyer sur les touches numériques pour choisir les canaux.**

Mode antenne (Télédiffusion)

ex. : "5" : [0]→[5]

"15" : [1]→[5]

Mode câble

ex. : "5" : [0]→[0]→[5]

"15" : [0]→[1]→[5]

"115" : [1]→[1]→[5]

Affichage de cet appareil



- Il est également possible d'utiliser [CH, ^, v] pour choisir un canal.

- 2 **Appuyer sur [CH, ADD/DLT].**


ex. : Le canal est supprimé.

Canal 15 Effacé


■ **Réglage horloge manuel**

Les "Réglages de l'horloge" effectués ici s'appliquent au VHS également.

- 1 En mode arrêt
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- 2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 3 Choisir "Configuration" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

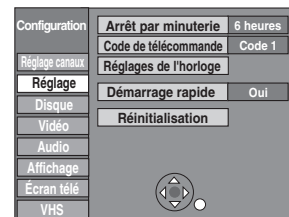

- 4 Choisir "Réglage" à l'aide de [▲, ▼] et appuyer sur [◀, ▶].
- 5 Choisir "Réglage de l'horloge" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 6 Choisir "Réglage horloge manuel" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

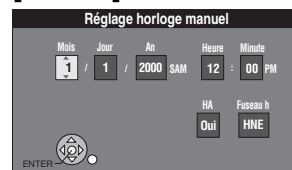

- 7 À l'aide de [◀, ▶], choisir la rubrique à changer, puis appuyer sur [▲, ▼] pour changer le réglage.

- HA (heure avancée) : Oui ou Non

Si "Oui" est sélectionnée, l'horloge est avancée d'une heure à 2 heures du matin le premier dimanche d'avril et est reculée d'une heure à 2 heures du matin le dernier dimanche d'octobre.

- Fuseau h (→ 20)


- 8 Appuyer sur [ENTER].

- L'horloge démarre.

• Lorsque le fuseau horaire est modifié, les heures d'enregistrement programmées avant la modification du fuseau horaire changent également pour correspondre au nouveau fuseau horaire.

■ **Retour à l'écran précédent**


Appuyer sur [RETURN].

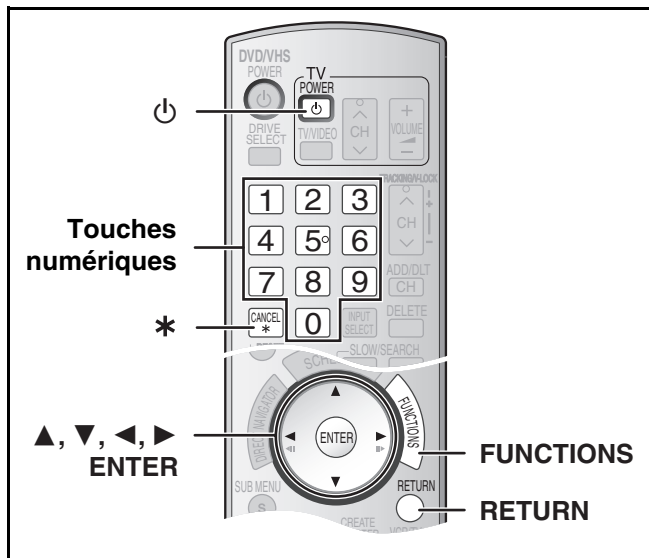

Identification des canaux

Les identifications préréglées peuvent être utilisées ou modifiées manuellement par l'utilisateur.
Les identifications entrées sont utilisées à titre de noms des canaux et sont affichées à l'écran Navigateur direct.

- 1 En mode arrêt
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- 2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 3 Choisir "Configuration" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 4 Choisir "Réglage canaux" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [◀, ▶].
• Aller au prochain élément à choisir.

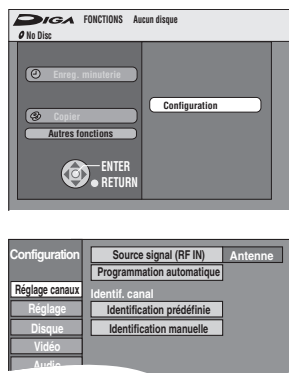

■ Identification prédéfinie


- Suivre les étapes 1 à 4 de "Identification des canaux".
- 5 Choisir "Identification prédéfinie" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
 - 6 Utiliser [▲, ▼] pour choisir l'identification, puis appuyer sur [▶].
Les identifications suivantes sont disponibles : ABC, PBS, CBS, CNN, FOX, ESPN, NBC, HBO, A&E, AMC, FAM, MAX, MTV, SHOW, TBS, USA, TNT, CBC, UPN, CTV, WB, TSN, DSC, GLOB
• En sélectionnant l'identification, maintenir enfoncées [▲, ▼] pour faire défiler rapidement l'affichage à l'écran vers le haut ou le bas.
 - 7 Utiliser [▲, ▼] pour sélectionner le canal correspondant à l'identification, puis appuyer sur [◀].
• Les canaux ne sont affichés que s'ils correspondent à un poste et que leur identification n'a pas été entrée manuellement.
• Pour supprimer le numéro de canal, appuyer sur [*, CANCEL].
• Répéter les étapes 6 et 7 au besoin.
 - 8 Appuyer sur [ENTER].

■ Retour à l'écran précédent
Appuyer sur [RETURN].

■ Pour quitter l'écran
Appuyer sur [RETURN].

■ Identification manuelle

- Suivre les étapes 1 à 4 de "Identification des canaux".
- 5 Choisir "Identification manuelle" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
 - 6 Utiliser les touches [▲, ▼] pour choisir le canal, puis appuyer sur [▶].
• Les canaux ne sont affichés que s'ils correspondent à un poste et que leur identification n'a pas été entrée manuellement.
 - 7 Utiliser [▲, ▼] pour choisir le premier caractère, puis appuyer sur [▶].
• Il est possible de choisir entre les caractères suivants :
A à Z, 0 à 9, -, &, !, /, (espace)
• Pour supprimer l'identification, appuyer sur [*, CANCEL].
• Répéter cette étape pour inscrire les autres caractères.
 - 8 Utiliser [◀, ▶] pour revenir à la colonne "Numéro de canal".
• Répéter les étapes 6 à 8 pour inscrire d'autres canaux.
 - 9 Appuyer sur [ENTER].

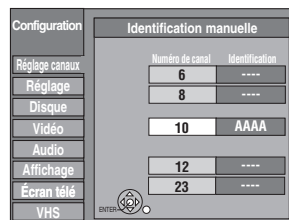


■ Retour à l'écran précédent
Appuyer sur [RETURN].
■ Pour quitter l'écran
Appuyer sur [RETURN].

Choix du type de téléviseur

Il n'y a pas de réglages à changer pour se raccorder à un téléviseur standard 4:3 qui n'est pas compatible avec la sortie progressive. (→ 69)


- 1 En mode arrêt
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- 2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 3 Choisir "Configuration" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 4 Choisir "Écran télé" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [◀, ▶].
- 5 Choisir "Type télé" à l'aide de [▲, ▼] et appuyer sur [ENTER].

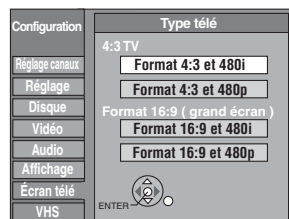

• Format 4:3/Format 16:9 :



4:3



16:9

Téléviseur standard 4:3 Téléviseur grand écran 16:9

• 480p/480i :
Choisir "480p" si le téléviseur est compatible avec la sortie progressive.

- 6 Utiliser [▲, ▼] pour choisir le format et appuyer sur [ENTER].

■ Retour à l'écran précédent
Appuyer sur [RETURN].
■ Pour quitter l'écran
Appuyer sur [RETURN].

Commandes du téléviseur

Pour mettre le téléviseur en/hors marche, changer le mode d'entrée du signal télé, choisir le canal et régler le volume sur le téléviseur à partir de la télécommande, entrer le code de la télécommande de la manière suivante.

Pointer la télécommande vers le téléviseur

En tenant enfoncée [⏻, POWER TV], entrer le code avec les touches numériques.

ex. : 0250 : appuyer sur [0] → [2] → [5] → [0].

Fabricant et n° de code

Panasonic	0051, 0250	PHILIPS (RC-5)	0054
National		RCA	0047
QUASAR		SAMSUNG	0060, 0587, 0702
FISHER	0154	SANYO	0154
GE	0047	SHARP	0093, 0165
GOLDSTAR	0178, 0317, 0457	SONY	0000
HITACHI	0145	SYLVANIA	0054
JVC	0053	THOMSON	0047
LG	0178, 0317, 0457	TOSHIBA	0156
MAGNAVOX	0054	ZENITH	0017
MITSUBISHI	0150		


- Faire des essais en allumant le téléviseur et en changeant de canal. Répéter la marche à suivre jusqu'à ce que le code qui permet un fonctionnement correct soit trouvé.
- Si la marque du téléviseur n'apparaît pas dans la liste ou si le code indiqué pour le téléviseur ne permet pas de télécommander le téléviseur, la télécommande n'est pas compatible avec le téléviseur.

Si d'autres appareils Panasonic répondent à cette télécommande

Pour éviter d'influencer d'autres appareils Panasonic se trouvant à proximité, il est possible de changer le code de l'appareil principal et de la télécommande (qui doivent correspondre). Lors du changement du code de télécommande, s'assurer que les deux codes correspondent l'un à l'autre.

Utiliser le code "1", défini en usine, dans des circonstances normales.

- 1 En mode arrêt**
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- 2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 3 Choisir "Configuration" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 4 Choisir "Réglage" à l'aide de [▲, ▼] et appuyer sur [◀, ▶].**
- 5 Choisir "Code de télécommande" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 6 Utiliser [▲, ▼] pour choisir le code (1, 2 ou 3) et appuyer sur [ENTER].**
 - Le code de l'appareil est réglé.
- 7 En maintenant enfoncée [ENTER], appuyer durant 2 secondes sur la touche numérique ([1], [2] ou [3]) correspondant au code choisi à l'étape 6.**
 - Le code de la télécommande est réglé.
- 8 Appuyer sur [ENTER].**

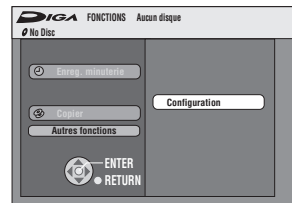

■ Lorsque l'indication suivante s'affiche sur l'appareil



Code de télécommande de l'appareil


Changer le code de la télécommande pour qu'il corresponde à celui de l'appareil principal (→ étape 7).

■ **Retour à l'écran précédent**

Appuyer sur [RETURN].

■ **Pour quitter l'écran**



Appuyer sur [RETURN].

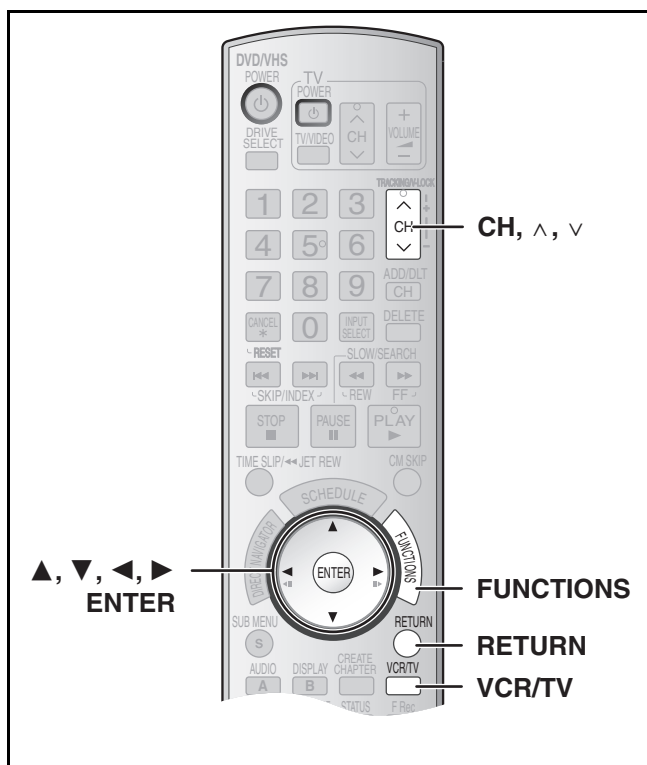

Réglages de l'horloge

Les "Réglages de l'horloge" effectués ici s'appliquent au magnétoscope également.

- 1 En mode arrêt
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- 2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 3 Choisir "Configuration" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 4 Choisir "Réglage" à l'aide de [▲, ▼] et appuyer sur [◀, ▶].

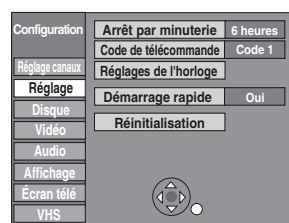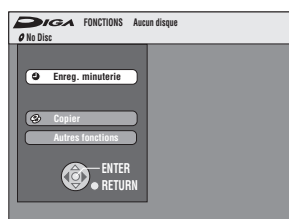


- 5 Choisir "Réglage de l'horloge" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

Réglage horloge automatique

- 6 Choisir "Réglage horloge automatique" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 7 Appuyer sur [ENTER].

- Le réglage automatique de l'horloge débute. Ce réglage peut prendre beaucoup de temps, même plusieurs heures dans certains cas. Lorsque le réglage est complété, l'écran suivant apparaît.

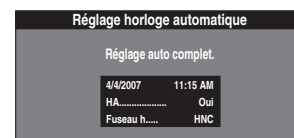

- Lorsque l'horloge n'a pas été réglée correctement, faire le réglage manuellement ou utiliser la fonction de sélection du fuseau horaire.
- L'indication HA, (heure avancée) confirme que l'heure d'été a été réglée.
- L'indication Fuseau h indique la différence par rapport au temps universel (T.U.).

HNE (Heure normale de l'Est)	= T.U. -5
HNC (Heure normale du Centre)	= T.U. -6
HNR (Heure normale des Rocheuses)	= T.U. -7
HNP (Heure normale du Pacifique)	= T.U. -8
HNA (Heure normale de l'Alaska)	= T.U. -9
HNH (Heure normale de Hawaï)	= T.U. -10
Pour les autres fuseaux horaires : xx heures	

- 8 Appuyer sur [ENTER].

Pour annuler en cours de route


Appuyer sur [RETURN].

Réglage du fuseau horaire

- Suivre les étapes 1 à 5 de "Réglages de l'horloge".

Régler le fuseau horaire (-1 ou +1) s'il n'a pas été réglé correctement lors du réglage horloge automatique. Ce menu ne peut être réglé qu'après avoir effectué "Réglage horloge automatique".

- 6 Sélectionner "Réglage du fuseau horaire" à l'aide de [▲, ▼] et appuyer sur [ENTER].



- 7 Choisir "-1" ou "+1" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

Retour à l'écran précédent

Appuyer sur [RETURN].

Réduction de parasites

Connexion seulement (sans câble audio/vidéo)

Écran du téléviseur




Image avec parasites

Dans certains cas, les parasites (lignes ou brouillage) ou une image de piètre qualité peut apparaître à l'écran lors du raccordement de l'enregistreur DVD. Le cas échéant, suivre les étapes suivantes pour changer le canal de lecture vidéo (canal de sortie RF) et réduire les parasites.

- 1 Maintenir enfoncée la touche [FUNCTIONS] pendant plus de 5 secondes.**

Le numéro de canal de sortie RF s'affiche à l'écran.

- 2 Appuyer sur [CH, ^, v] pour choisir un numéro de canal (CH3 ou CH4).**

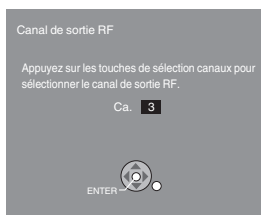

Affichage à l'écran



Affichage de l'appareil

À chaque pression de la touche :

CH 3 (Réglage d'usine) ↔ CH4 ↔ OFF

- Désactiver le canal de sortie RF de l'enregistreur DVD lorsque l'enregistreur DVD est raccordé au téléviseur au moyen du câble audio/vidéo.

- 3 Appuyer sur [ENTER] pour finir le réglage.**

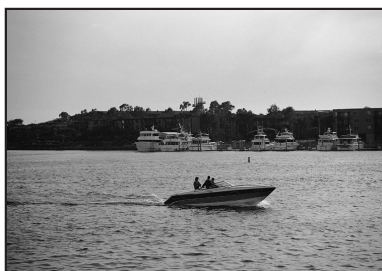



Image claire

■ Lorsque le canal de sortie RF est réglé sur "CH3" ou "CH4"

L'image est acheminée par la prise de sortie RF sur CH3 ou CH4.

Appuyer sur [VCR/TV] pour commuter entre le mode télévision et magnétoscope et vice versa.

- Lorsque le mode téléviseur est sélectionné, l'indicateur de mode téléviseur s'allume sur l'appareil et il est possible de visionner les images télévisées.
- Lorsque l'indicateur de mode téléviseur ne s'allume pas, le mode magnétoscope est sélectionné et il est possible de visionner les images provenant de ce dernier.

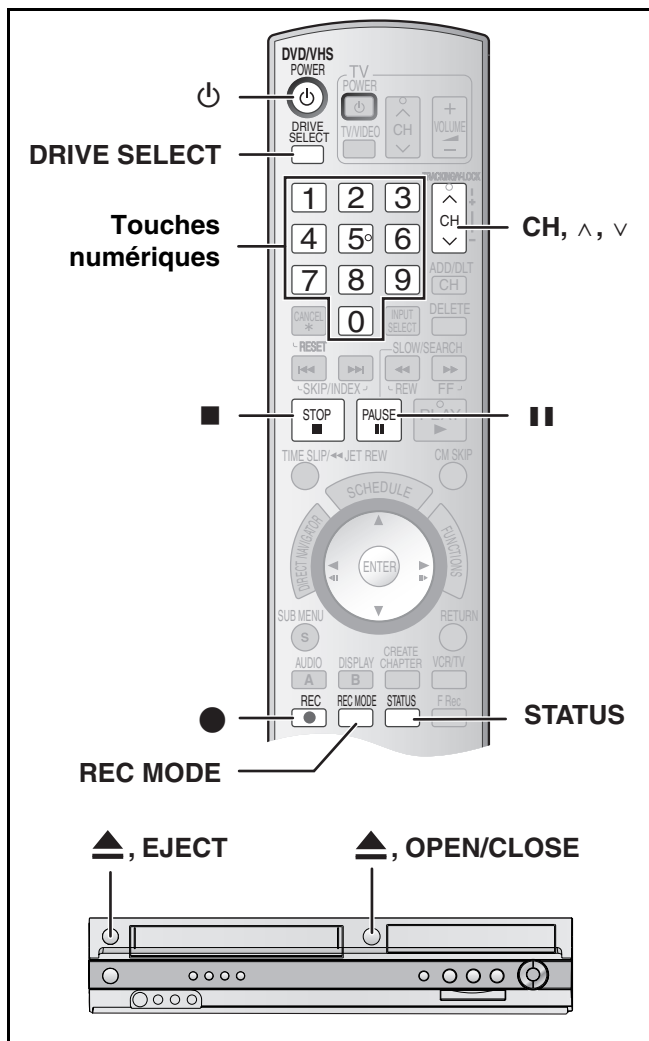

Chargement des disques


- 1 Appuyer sur [▲, OPEN/CLOSE] de l'appareil principal pour ouvrir le plateau.
 - Il est possible de charger un disque avec ou sans cartouche.
- 2 Appuyer sur [▲, OPEN/CLOSE] de l'appareil principal pour fermer le plateau.
 - Au chargement d'un DVD-RAM dont la languette de protection est en position de verrouillage "PROTECT" (→ 55), la lecture commence automatiquement.

Nota

- Les disques à double face doivent être mis en place avec la surface à lire ou à enregistrer face vers le bas.
- Sur un disque à deux faces, il n'est pas possible de passer sans interruption d'une face à l'autre. Il est en effet nécessaire de retirer le disque et de le retourner.
- Lors de l'utilisation d'un DVD-RAM de 8 cm (3 po) ou d'un DVD-R de 8 cm (3 po), retirer le disque de sa cartouche.

Disque sans cartouche

Disque avec cartouche

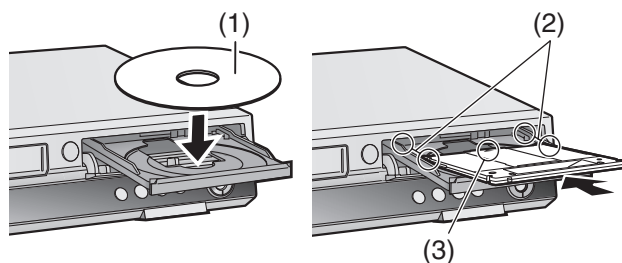


- (1) L'étiquette doit être dirigée vers le haut.
- (2) Insérer à fond jusqu'à enclenchement en position.
- (3) Charger le disque, l'étiquette vers le haut et la flèche pointant vers l'appareil.

Chargement d'une vidéocassette

La fenêtre montrant la bande magnétique sur la vidéocassette devrait être tournée vers le haut.

Charger la vidéocassette.

- L'appareil se met en marche automatiquement.

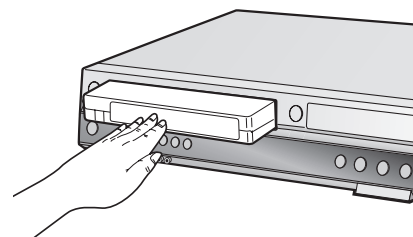

■ Pour éjecter une vidéocassette

- Une vidéocassette peut être éjectée lorsque l'appareil est en mode d'attente. L'appareil se remet en mode d'attente une fois la vidéocassette éjectée.

Sur l'appareil principal

- Appuyer sur [▲, EJECT] de l'appareil principal.

Sur la télécommande

- Appuyer sur [DRIVE SELECT] pour sélectionner le côté VHS, puis maintenir une pression sur la touche [■, STOP] pendant environ 3 secondes ou plus.

Avant d'enregistrer

+RW

- Le menu des titres créé est supprimé lorsqu'un enregistrement est effectué sur le disque. Créer le menu des titres à nouveau en utilisant la fonction "Créer menu DVD principal" dans Gestion DVD. (→ 57)

La piste son principale ou SAP ne peut être enregistrée sur disque DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL ou +RW qu'avec des émissions diffusées en multiplex stéréo (MTS).

Lorsqu'un câblesélecteur n'est pas connecté

- Choisir "Principal" ou "SAP (seconde piste son)" dans "Sélection MTS" dans le menu Configuration (→ 59).

Lorsqu'un câblesélecteur est connecté

- Choisir "Principal" ou "SAP" sur le câblesélecteur.

Enregistrement – Marche à suivre

RAM **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW** **VHS**

RAM **-R** **-R DL** **-RW(V)**

• Un disque peut enregistrer jusqu'à 99 titres.

+R **+R DL** **+RW**

• Un disque peut enregistrer jusqu'à 49 titres.

• Sur les disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL, +RW ou DVD-RAM de 8 cm (3 po), il n'est pas possible d'enregistrer les émissions numériques qui ne permettent qu'un seul enregistrement. Utiliser un DVD-RAM CPRM compatible.

• L'enregistrement se loge dans les espaces libres du disque. Aucune donnée n'est effacée.

• S'il ne reste pas d'espace sur le disque, effacer les titres non désirés (→ 40, 54) ou utiliser un nouveau disque.

Lors de l'enregistrement sur un DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (Format DVD-Vidéo), +R, +R DL, ou +RW

• Enregistrement d'émissions en multiplex stéréo – MTS

- En l'absence de câblosélecteur

Sélectionner "Principal" ou "SAP (seconde piste son)" sous "Sélection MTS" au menu Configuration (→ 59).

- Avec un câblosélecteur

Sélectionner "Principal" ou "SAP (seconde piste son)" sur le câblosélecteur.

• Le format de l'image enregistrée sera de 4:3.

• **Pour faire la lecture d'un DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R ou +R DL enregistré avec cet appareil sur une autre source de lecture, il faut d'abord finaliser le disque (→ 57).**

• **+RW** Afin de permettre la lecture sur d'autres lecteurs DVD, utiliser "Créer menu DVD principal" dans le menu Gestion DVD (→ 57).

Préparatifs

• Libérer la protection (disque → 55, cartouche → 55). **RAM**

• Sélectionner le canal d'affichage de l'appareil (ex. de l'entrée audio/vidéo) sur le téléviseur.

• Sélectionner au préalable le mode d'enregistrement. (→ 25)

1 Appuyer sur [⏻, DVD/VHS POWER] pour mettre l'appareil en marche.

2 Appuyer sur [DRIVE SELECT] pour sélectionner l'unité de lecture pour effectuer l'enregistrement (DVD ou VHS).

3 Charger un disque. (→ 22)

• Lors de la première utilisation d'un DVD-RAM dans cet appareil, il faut le formater pour assurer un enregistrement précis (→ 56, "Effacement de tout le contenu d'un disque – Formater disque (DVD)").

ou

Charger une vidéocassette avec une languette intacte de protection contre l'effacement. (→ 22)

4 Appuyer sur [CH, ▲, ▼] pour sélectionner le canal.

• Sélection au moyen des touches numériques :



Mode antenne (Télédiffusion)

ex. : "5" : [0]→[5]

"15" : [1]→[5]

Mode câble

ex. : "5" : [0]→[0]→[5]

"15" : [0]→[1]→[5]

"115" : [1]→[1]→[5]

5 Appuyer sur [REC MODE] pour choisir le mode d'enregistrement.



Durée restante sur le disque

DVD

XP, SP, LP ou EP

VHS

SP, EP ou VP

6 Appuyer sur [●, REC] pour commencer l'enregistrement.



• Il est impossible de changer de canal ou de mode d'enregistrement pendant un enregistrement. Pour y parvenir, mettre l'enregistrement en pause, mais le contenu s'enregistrera alors sous un titre séparé.

■ Pause à l'enregistrement

Appuyer sur [||, PAUSE]. (Appuyer de nouveau pour poursuivre l'enregistrement.)

• Le titre n'est pas divisé en un titre séparé. **DVD**

• Il est également possible d'appuyer sur [●, REC] pour poursuivre l'enregistrement.

■ Arrêt de l'enregistrement

Appuyer sur [■, STOP].

• Enregistré en 1 même titre jusqu'à la position de l'arrêt. **DVD**

• **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW**

Il faut environ 30 secondes à l'appareil pour compléter le traitement des données à la fin de l'enregistrement.

■ Affichage de la durée restante

DVD

Appuyer sur [STATUS] à plusieurs reprises. (→ 39)

VHS

1 Sélectionner "Sélection de bande" à partir de Configuration et choisir la durée correspondant à celle de la bande. (→ 60)

2 Appuyer à plusieurs reprises sur [STATUS].


La durée de bande restante peut ne pas s'afficher correctement, selon le type de bande utilisé.

Nota

• **Même si la vidéocassette utilisée porte l'étiquette "S-VHS", cet appareil ne peut enregistrer en mode S-VHS. Il n'enregistre qu'en mode VHS normal. **VHS****

• Lorsque l'enregistrement reste en mode pause durant plus de 5 minutes, l'appareil revient automatiquement en mode arrêt. **VHS**

• Il est seulement possible d'afficher la durée de bande restante pendant la lecture d'une vidéocassette ou pendant un enregistrement. **VHS**

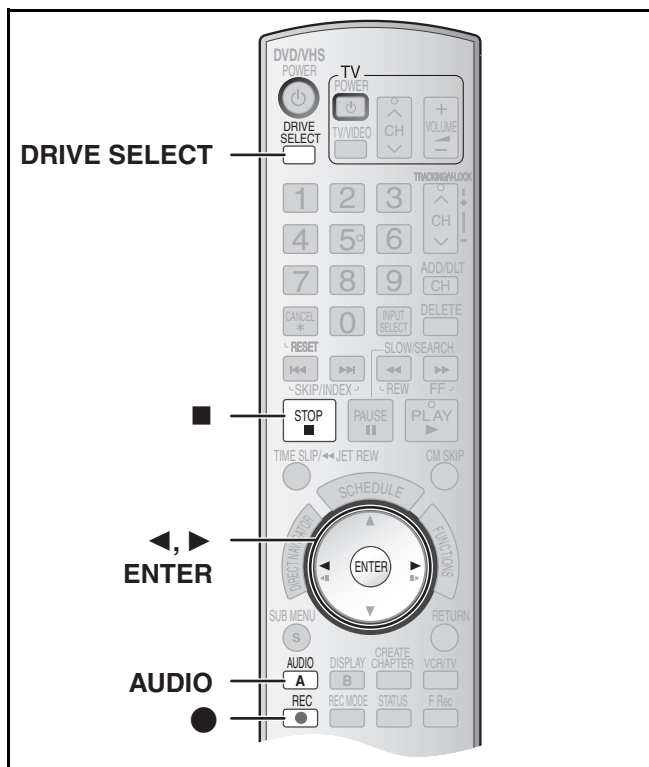

Modes et durées approximatives d'enregistrement (DVD)

Selon le contenu enregistré, les durées d'enregistrement peuvent être plus courtes que ce qui est indiqué.

	DVD-RAM		DVD-R DVD-RW +R, +RW (4,7 Go)
	Une face (4,7 Go)	Deux faces*1 (9,4 Go)	
XP (Haute qualité)	1 heure	2 heures	1 heure
SP (Normal)	2 heures	4 heures	2 heures
LP (Longue durée)	4 heures	8 heures	4 heures
EP (Ultra longue durée)	8 heures (6 heures*2)	16 heures (12 heures*2)	8 heures (6 heures*2)
FR (Enregistrement flexible)	8 heures maximum	8 heures maximum pour une face	8 heures maximum


	DVD-R DL, +R DL*3 (8,5 Go)	
	1 ^{re} couche	2 ^e couche
XP (Haute qualité)	55 minutes	50 minutes
SP (Normal)	1 heure 50 minutes	1 heure 40 minutes
LP (Longue durée)	3 heures 40 minutes	3 heures 20 minutes
EP (Ultra longue durée)	7 heures 25 minutes (5 heures 30 minutes*2)	6 heures 50 minutes (5 heures 15 minutes*2)
FR (Enregistrement flexible)	7 heures 25 minutes maximum	6 heures 50 minutes maximum

Cet appareil fait appel à un format d'enregistrement à débit binaire variable (VBR) qui fait varier la quantité de données enregistrées en fonction des images; ainsi, la durée d'enregistrement et la durée restante affichées seront différentes. (Cette différence sera plus significative avec un disque DVD-R DL ou +R DL.)

Pour éviter les problèmes, utiliser un disque dont l'espace libre est plus que suffisant.

*1 Il n'est pas possible de faire la lecture ou un enregistrement sur les deux faces d'un disque sans interruption.

- *2 Lorsque "Durée d'enregistrement mode EP" a été réglé à "EP (6H)" au menu Configuration (→ 59). La qualité sonore est meilleure en mode "EP (6H)" qu'en mode "EP (8H)".
- *3 Il n'est pas possible à l'enregistrement de passer sans interruption de la 1^{re} couche à la 2^e couche.

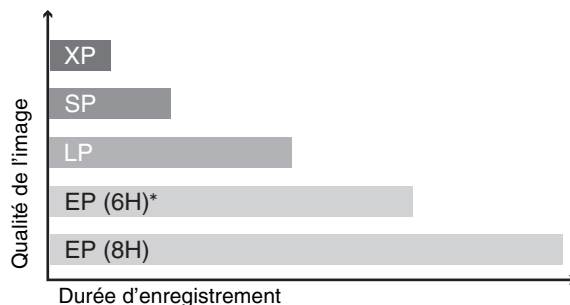

Nota

Pour les enregistrements sur DVD-RAM en mode EP (8 H), la lecture peut être impossible dans certains lecteurs DVD compatibles avec DVD-RAM. Dans ce cas, utiliser le mode EP (6H).

FR (Enregistrement flexible → 27) :

- Il est possible de sélectionner le mode FR lors du transfert (copie) ou de la programmation d'un enregistrement par minuterie.

Modes d'enregistrement (VHS)

Modes d'enregistrement

SP : la durée d'enregistrement disponible est indiquée sur la boîte de la vidéocassette.

EP : 3 fois la durée du mode SP.

VP : 5 fois la durée du mode SP.

- Pour obtenir une plus longue durée d'enregistrement, sélectionner "EP" ou "VP".
- Si la qualité de l'image est importante ou si la bande doit être entreposée pendant une longue période, sélectionner "SP".
- Cet appareil peut faire la lecture de bandes enregistrées en mode LP par d'autres appareils ("LP" s'allume à l'affichage).

Mode VP :

- Une bande enregistrée en mode VP par cet appareil ne peut pas être lue par d'autres magnétoscopes. Il est recommandé de distinguer la bande des autres en indiquant, par exemple, "VP" sur l'étiquette.
- Il faut plus de temps pour que le pistage automatique intervienne lors de la lecture de bandes enregistrées en mode VP et il peut être impossible avec certains types de bandes. Si c'est le cas, effectuer le pistage manuellement (→ 37).

Nota

Les enregistrements VP ne peuvent pas être lus par d'autres appareils.


■ Coupure automatique du contact

Après environ 6 heures dans le mode arrêt, l'enregistreur passe automatiquement dans le mode attente.
Cette fonction peut être mise hors circuit ou la durée peut être modifiée à 2 heures. (→ 58, "Arrêt par minuterie")

■ Affichage de l'écran de confirmation du formatage

RAM -RW(V) +R +R DL +RW

Lorsqu'un disque neuf ou un disque enregistré sur un ordinateur ou un autre équipement est inséré, il se peut qu'un écran de confirmation du formatage s'affiche.
Formater le disque pour l'utiliser. Toutefois, cela aura pour effet d'effacer tout le contenu du disque.

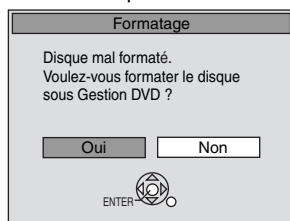


Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Oui", puis appuyer sur [ENTER].

- Plusieurs étapes sont nécessaires pour formater un disque. Se reporter à "Effacement de tout le contenu d'un disque –Formater disque (DVD)". (→ 56)

■ Retrait d'un disque enregistré

-R -R DL -RW(V) +R +R DL

Lors d'une pression sur la touche [▲, OPEN/CLOSE] de l'unité principale en mode arrêt :
L'écran ci-dessous s'affiche lorsque le disque n'a pas été traité pour être lu sur un autre équipement.

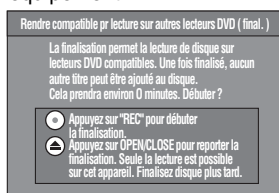

Pendant la finalisation du disque

Appuyer sur [●, REC].

- Il n'est pas possible d'interrompre ce processus après qu'il ait été lancé.
- Pour pouvoir donner un nom à un disque ou régler le menu de lecture, sélectionner "Nom du disque" (→ 55) ou "La lecture s'amorce avec." (→ 56) dans "Gestion DVD" avant la finalisation.

Ouverture du plateau sans finalisation

Appuyer sur [▲, OPEN/CLOSE] sur l'unité principale.

Pour entrer l'heure de la fin de l'enregistrement –Enregistrement express

Pendant l'enregistrement

1 Appuyer sur [DRIVE SELECT] pour choisir l'unité sur laquelle entrer l'heure de la fin de l'enregistrement (DVD ou VHS).

2 Appuyer sur [●, REC] pour sélectionner la durée d'enregistrement.

- Sur l'appareil principal, appuyer sur [●, REC].

Affichage de l'appareil

À chaque pression de la touche :

Compteur (annuler) → OFF 0:30 → OFF 1:00 → OFF 1:30
↑ OFF 4:00 ← OFF 3:00 ← OFF 2:00 ←

Pour référence

- Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant un enregistrement par minuterie ou un enregistrement flexible.
- L'enregistrement s'arrête et l'heure réglée s'efface si la touche [■, STOP] est enfoncée.
- La durée réglée est effacée lorsque le mode d'enregistrement ou le canal est modifié lors d'une pause à l'enregistrement. **DVD**

Choix de la source sonore à enregistrer

RAM


Appuyer sur [AUDIO].

Stéréo → SAP → Mono

Stéréo :	Piste principale (stéréo). Si l'émission de télévision est du type audio "Mono+SAP", les sons sont en mono même si le mode stéréo est sélectionné.
SAP :	Deux voies (SAP). Lorsque le mode d'enregistrement est SAP, le signal audio principal est aussi enregistré.
Mono :	Piste principale (monaurale). Sélectionner "Mono" si la réception est mauvaise durant une émission en stéréo.

ex. : "Stéréo" est sélectionné.

"(" apparaît au moment de la réception du type de signal sélectionné.



- Si le réglage du son est modifié durant l'enregistrement, il sera également modifié pour l'enregistrement lui-même.

-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW


Choisir la source sonore (Principal ou SAP) dans "Sélection MTS" du menu Configuration. (→ 59)

Fonction de choix bilingue automatique

VHS

Lorsqu'une émission stéréo ou 2 voies est enregistrée puis lue par cet appareil, le son stéréo est automatiquement sélectionné dans le cas d'une émission stéréo et le son SAP (2 voies) est automatiquement sélectionné dans le cas d'une émission à deux pistes sonores (monophonie et SAP ou stéréophonie et SAP).

- Cette fonction pourrait ne pas fonctionner adéquatement si la lecture du programme n'est pas amorcée à partir du début. Dans ce cas, appuyer sur [AUDIO] et choisir le son désiré.
- Cette fonction est désactivée si une vidéocassette est enregistrée par un appareil externe.

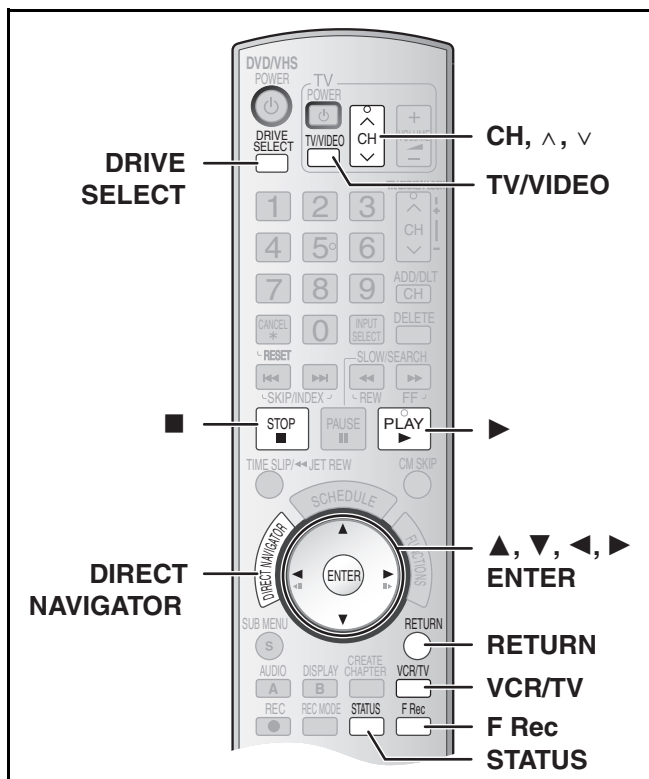

Lecture DVD lors d'enregistrement VHS

Il est possible de faire la lecture de disques tout en effectuant un enregistrement VHS. L'enregistrement n'en sera pas affecté.

- Lecture de DVD (→ 30)

Pour référence

- Il n'est pas possible d'enregistrer sur des disques lors d'enregistrement VHS.

Lecture VHS lors d'enregistrement DVD

Il est possible de visionner des bandes lors d'enregistrement DVD. L'enregistrement n'en sera pas affecté.

- Lecture d'une vidéocassette VHS (→ 36)

Pour référence

- Il n'est pas possible d'enregistrer sur des bandes lors d'enregistrement DVD.

Enregistrement tout en regardant la télévision

Préparatifs

- Connexion (sans câble audio/vidéo)
 - S'assurer que l'indicateur de mode télévision est allumé sur l'appareil. Sinon, appuyer sur [VCR/TV] pour l'allumer.
- Connexion (avec câble audio/vidéo)
 - Appuyer sur [TV/VIDEO] pour changer l'entrée du signal à "TV".

Appuyer sur [CH, ^, v] de la section TV de la télécommande pour choisir les canaux de télévision désirés.

Pour référence

- Il est aussi possible de procéder de cette façon en cours d'enregistrement par minuterie.
- L'enregistrement n'en est pas affecté.

Visionnement d'un enregistrement en cours

RAM

Préparatifs

- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

Conseil

- Le son est coupé pendant l'avance accélérée.

■ Visionnement depuis le début du titre en cours d'enregistrement–Suivi en lecture

Il est possible de faire la lecture du début d'un titre tout en continuant de l'enregistrer.

En cours d'enregistrement ou d'enregistrement par minuterie Appuyer sur [▶, PLAY].

- La lecture s'amorce après le lancement de l'enregistrement.

Pour référence

- La lecture ne peut pas débuter moins de 2 secondes après le début de l'enregistrement.

■ Lecture d'un titre préalablement enregistré, en cours d'enregistrement –Enregistrement et lecture simultanés

Il est possible de faire la lecture d'un titre déjà enregistré pendant l'enregistrement d'un autre titre.

1 En cours d'enregistrement ou d'enregistrement par minuterie

Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR]. (→ 30)

- : Enregistrement en cours



2 Utiliser [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir un titre et appuyer sur [ENTER].

- La lecture s'amorce pendant l'enregistrement.

■ Pour quitter l'écran du navigateur direct

Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR].

Pour référence

- En cours de lecture et d'enregistrement simultanés, on ne peut pas éditer ni effacer les listes de lecture ni les données du navigateur direct.
- Même si on commence une lecture alors que l'appareil est en attente d'un enregistrement par minuterie, l'enregistrement débute lorsque l'heure réglée est atteinte.

Enregistrement flexible

(Enregistrement correspondant à l'espace restant sur le disque)

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

L'appareil calcule la vitesse d'enregistrement en fonction du laps de temps fixé (dans les limites de la durée restante disponible sur le disque) et offrant la meilleure qualité d'image possible.

L'utilisation du mode "Enregistrement flexible" est pratique dans les types de situation suivants.

- Lorsqu'il est difficile de sélectionner un mode d'enregistrement adéquat étant donné la quantité d'espace libre sur le disque
- Lorsque vous désirez enregistrer une émission de longue durée avec la meilleure qualité d'image possible
ex. : Enregistrement d'une émission de 90 minutes sur le disque.
Si le mode XP est sélectionné, l'émission ne pourra être enregistrée sur un seul disque.



Un second disque sera nécessaire pour enregistrer 30 minutes de l'émission.

Si le mode SP est sélectionné, l'enregistrement de l'émission au complet pourra prendre place sur un seul et même disque.



Toutefois, il restera suffisamment d'espace sur le disque pour un enregistrement de 30 minutes.



Si la fonction d'enregistrement flexible "Enregistrement flexible" est utilisée, l'enregistrement occupera parfaitement tout l'espace sur le disque.

Préparatifs

- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].
- Choisir le canal à enregistrer.

1 En mode arrêt

Appuyer sur [F Rec].



Temps d'enregistrement maximal

Il s'agit du temps d'enregistrement maximal en mode FR.

2 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Heure" et "Min" puis appuyer sur [▲, ▼] pour régler la durée d'enregistrement.

- Il est également possible d'utiliser les touches numériques pour fixer la durée de l'enregistrement.
- Il n'est pas possible de faire un enregistrement d'une durée supérieure à 8 heures.

3 Pour débiter l'enregistrement

Appuyer sur [▲, ▼, ▶, ▶] pour sélectionner "Début" puis appuyer sur [ENTER].

- L'enregistrement commence.

Pour quitter l'écran sans enregistrer

Appuyer sur [RETURN].

Arrêt de l'enregistrement en cours


Appuyer sur [■, STOP].

Affichage de la durée restante

Appuyer sur [STATUS] à plusieurs reprises. (→ 39)

Pour référence

- Pendant un enregistrement flexible, tous les indicateurs des modes d'enregistrement s'allument.
- Il n'est pas possible de changer de canal ou de mode d'enregistrement durant une pause de l'enregistrement flexible.

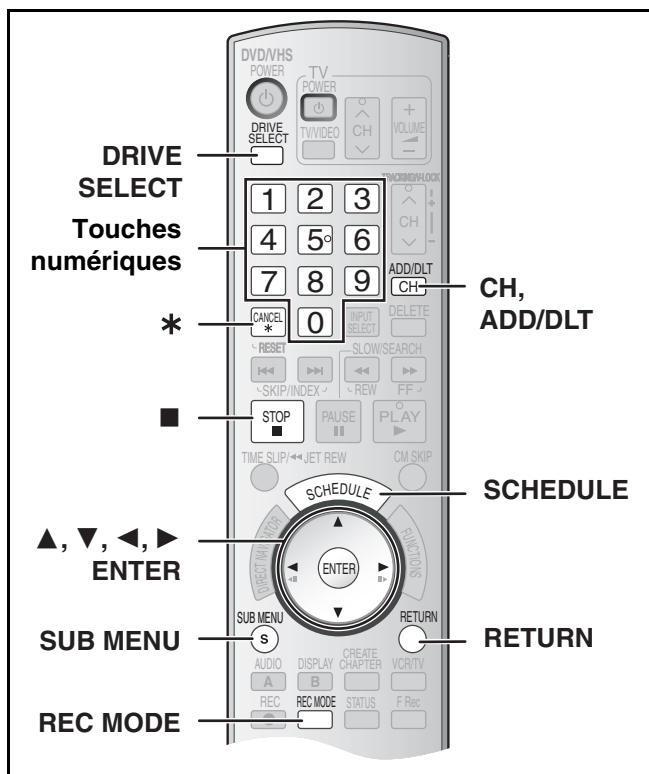

Précautions pour l'enregistrement par minuterie sur DVD et VHS

■ L'enregistrement par minuterie démarre automatiquement à l'heure programmée.

- L'enregistrement par minuterie peut démarrer, que l'appareil soit en marche ou pas. Lorsque l'appareil est éteint, le son et l'image ne sont pas reproduits par le téléviseur.

■ Il n'est pas possible d'enregistrer simultanément par minuterie des émissions de télé sur DVD et VHS.

S'assurer que les heures de début des enregistrements par minuterie ne se chevauchent pas à l'écran de programmation de la minuterie DVD ainsi que VHS.

Lorsque les réglages de l'enregistrement par minuterie se chevauchent :

- Lorsque l'heure de début des deux enregistrements par minuterie est la même, l'enregistrement par minuterie réglé en dernier a la priorité.
- S'il y a un enregistrement par minuterie sur VHS qui chevauche un enregistrement par minuterie sur DVD qui a déjà démarré, il peut être impossible d'activer les fonctions VHS.

Programmation des enregistrements par minuterie

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW VHS

Il est possible de programmer un maximum de 16 programmes jusqu'à un mois avant la date d'enregistrement.

Préparatifs

- Libérer la protection (disque → 55, cartouche → 55) **RAM**.
- Charger un disque (→ 22) et s'assurer qu'il reste assez d'espace pour l'enregistrement (→ 39).
- S'assurer que l'horloge est correctement réglée.
- Pour raccorder un câblesélecteur ou un récepteur de télévision par satellite, choisir le canal sur le câblesélecteur ou sur le récepteur de télévision par satellite avant le début de l'enregistrement par minuterie.

1 Appuyer sur [SCHEDULE].

- S'assurer que "Nouveau programme d'enregistrement minuterie" est sélectionné.

"Nouveau programme d'enregistrement minuterie" est sélectionné.

Liste prog.	Rest.	DVD	1:00 XP	5/5 Ven	6:11 PM
N°	Canal	Date	Début	Fin	Loc. Mode Véc.
[01]	4	5/6 Sam	6:10 PM	6:30 PM	DVD XP OK
Nouveau programme d'enregistrement minuterie					

2 Appuyer sur [ENTER] pour déplacer et modifier les rubriques à l'aide de [▲, ▼, ◀, ▶].

ENREG. MINUTERIE	Rest.	DVD	1:00 XP	5/5 Ven	6:11 PM
Canal	Date	Début	Fin	Unité	Mode
Nom de titre					

- Il est possible d'utiliser les touches numériques pour entrer "Canal", "Date", "Début" et "Fin".

- **Canal** (Position du programme/Nom de la station de télé)

- **Date**

Il est aussi possible d'inscrire un programme quotidien ou hebdomadaire.

Les inscriptions d'un enregistrement quotidien ou hebdomadaire comptent pour un programme.

- **Début** (heure de début)/**Fin** (heure de fin)

Le temps augmente ou diminue par tranches de 30 minutes si la touche est maintenue enfoncée.

- **Unité**

Il est possible de sélectionner l'unité de lecture DVD ou VHS.

Il est également possible d'appuyer sur [DRIVE SELECT] pour sélectionner l'unité de lecture.

DVD ↔ VHS

- **Mode** (Mode d'enregistrement)

Il est également possible d'appuyer sur [REC MODE] pour changer le mode d'enregistrement.

DVD XP ↔ SP ↔ LP ↔ EP ↔ FR ↔ XP... (→ 24)

VHS SP ↔ EP ↔ VP ↔ AUTO* ↔ SP... (→ 24)

*Mode SP/EP automatique (→ 29)

- **Nom de titre**

Appuyer sur [◀, ▶] pour choisir "Nom de titre" et appuyer sur [ENTER] (→ 53).

3 Appuyer sur [ENTER] lorsque les changements sont terminés.

- "⊖" s'allume à l'affichage de l'appareil. (→ 12)

- "Entrée erronée" s'affiche en cas d'erreur. Recommencer la programmation.

- S'assurer que l'enregistrement par minuterie a été correctement programmé dans l'écran de la liste des enregistrements par minuterie (→ 29).

- Pour poursuivre la programmation :

Choisir "Nouveau programme d'enregistrement minuterie" et répéter les étapes 2 et 3.

4 Appuyer sur [RETURN].

Nota

- Lorsque l'appareil effectue un enregistrement par minuterie, la lecture fonctionne.
- Lors du retrait du disque ou de la cassette, l'enregistrement par minuterie en attente est annulé (l'indication "⊖" s'éteint). Il est possible de remettre l'appareil en mode attente en introduisant un disque inscriptible ou une cassette vidéo (l'indication "⊖" apparaît à nouveau).
- Lorsqu'aucune cassette vidéo n'est insérée ou lorsque qu'une cassette vidéo sans languette de protection est insérée, un message d'avertissement apparaît avant le début de l'enregistrement pour informer que l'enregistrement par minuterie ne sera pas possible.
- Au moment de l'enregistrement de plusieurs émissions à la suite, avec un DVD-RAM les quelques secondes du début ne s'enregistrent pas et avec un DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL ou +RW ce sont les 30 premières secondes environ, pour la deuxième émission et les suivantes.
- Même si le nom du titre est inscrit à l'écran d'enregistrement par minuterie, il ne sera pas enregistré sur la cassette vidéo.
- Si l'heure avancée "HA" est réglée à "Oui" lors du réglage manuel de l'horloge (→ 17), l'enregistrement par minuterie pourrait ne pas fonctionner lors du changement de l'heure normale à l'heure avancée, et vice versa.

■ Annulation d'un enregistrement par minuterie en cours

Préparatifs

- Choisir l'unité contenant l'enregistrement par minuterie qui doit être annulé en pressant [DRIVE SELECT].

1 Lorsque l'appareil est en marche

Appuyer sur [■, STOP].

- L'écran de confirmation apparaît.

2 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Arrêter enreg.", puis appuyer sur [ENTER].

- L'enregistrement est interrompu et l'enregistrement qui avait été programmé est annulé. (Les programmes quotidiens et hebdomadaires demeurent et l'enregistrement par minuterie débute à l'heure prévue.)

■ Libération d'enregistrement en attente

1 Appuyer sur [SCHEDULE].

2 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner le programme, puis appuyer sur [SUB MENU].

3 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Minut. désactivée" puis appuyer sur [ENTER].

L'icône d'annulation s'affiche dans la colonne de gauche.

Liste prog.	Rest.	DVL	VHS
N°	Canal	Date	Déb.
01	4	5/6 Sam	6:10
Nouveau programme			

- S'assurer de sélectionner "Minuterie activée" à l'étape 3 avant l'heure prévue du lancement de l'enregistrement pour placer l'appareil dans le mode attente.

Nota

- Lorsqu'un enregistrement par minuterie ne peut commencer (absence de cassette, etc.), "Minuterie activée" sera annulée une minute avant l'heure prévue pour l'enregistrement. (Si le lancement d'un enregistrement par minuterie quotidien ou hebdomadaire ne s'effectue pas, le prochain enregistrement quotidien ou hebdomadaire ne sera pas affecté.) **VHS**

■ Mode SP/EP automatique

VHS

Si au début d'un enregistrement par minuterie, il ne reste pas assez de bande pour effectuer l'enregistrement au complet, la fonction SP/EP fera automatiquement défiler la bande à la vitesse EP pour l'enregistrement. Ceci vise à assurer que l'émission sera enregistrée en entier. Si le mode EP ne suffit pas à étirer suffisamment la durée restante de bande, il sera impossible d'enregistrer toute l'émission télé.

Enregistrement par minuterie

1 ^{ère} émission (30 min)	2 ^e émission (60 min)	
30 min en mode SP	15 min en mode SP	45 min en mode EP

Vidéocassette (ex. : cassette de 60 minutes)

- Le mode VP ne peut pas être sélectionné automatiquement.
- La durée de la bande doit être réglée correctement. (→ 60)
- Certaines bandes peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Si la vitesse de défilement change de SP à EP en cours d'enregistrement, une brève déformation de l'image s'enregistre à cet endroit.

■ Vérification, changement ou effacement d'émissions

Il est possible, sur pression de [SCHEDULE], de vérifier la liste d'enregistrements par minuterie même si l'appareil est éteint.

1 Appuyer sur [SCHEDULE].

Liste prog.	Rest.	DVL	VHS	1:00 XP	5/5 Ven	6:11 PM
N°	Canal	Date	Début	Fin	Lecl.	Mode
Nouveau programme d'enregistrement minuterie						

Explication des icônes (A)

- : Enregistrement en cours
- W : Il y a chevauchement de programmes. L'enregistrement du programme suivant ne débute qu'à la fin de l'enregistrement du programme précédent.
- ✕ : L'enregistrement par minuterie en attente est annulé. L'enregistrement ne débutera pas à l'heure prévue.
- ⊖ : Un enregistrement par minuterie quotidien ou hebdomadaire a été interrompu. L'icône disparaît au moment du prochain enregistrement par minuterie.
- F : Le disque est plein. (pas assez d'espace)
- ⊞ : L'enregistrement de l'émission est interdit par l'antipiratage. (disque)
- X : L'enregistrement s'est arrêté (disque sale ou vidéocassette, etc.)

Vér (Vérification) (B)

Activer : Enregistrable (disque)

→ **(Date) :** La dernière journée de l'enregistrement quotidien ou hebdomadaire. (disque)

! : Il peut être impossible d'enregistrer pour une des raisons suivantes :

- le disque est protégé contre l'écriture.
- il ne reste plus d'espace sur le disque.
- le nombre maximum de titres est atteint.
- la languette de protection est brisée.
- absence de vidéocassette/vidéocassette pleine.
- la durée restante sur la bande n'est pas calculée.

Cheveau. (Chevauchement) :

Lorsque la date et l'heure chevauchent avec un autre enregistrement par minuterie, seulement une partie du programme peut être enregistré.

-- : Tous les autres cas (vidéocassette)

2 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner le programme.

- Il est également possible de choisir le programme en inscrivant un nombre de deux chiffres à l'aide des touches numériques.

ex. : "5" : [0]→[5]

"15" : [1]→[5]

- Utiliser [◀, ▶] pour passer à la page précédant ou suivant celle affichée.

3 Appuyer sur [*, CANCEL] ou sur [CH, ADD/ DLT] pour supprimer,


- La suppression de programmes en cours d'enregistrement n'est pas possible.

ou appuyer sur [ENTER] pour modifier.

- L'écran de réglage de l'enregistrement par minuterie s'affiche.

4 Si la touche [ENTER] a été enfoncée à l'étape 3, Utiliser [▲, ▼, ▶, ▶] pour changer, puis appuyer sur [ENTER].

5 Appuyer sur [RETURN].

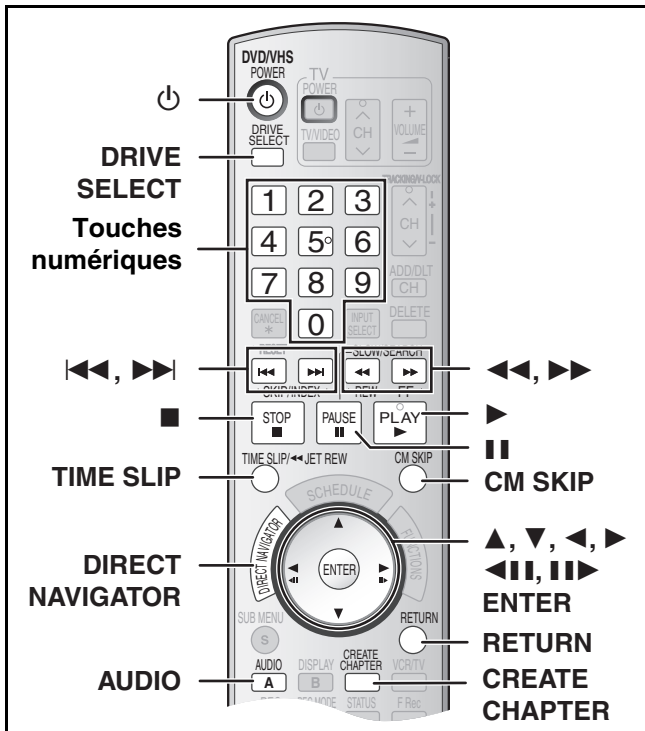

Préparatifs

- Mettre le téléviseur en marche et sélectionner l'entrée vidéo correspondant aux connexions effectuées.

Lecture de disques

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR) VCD CD et MP3/DivX

- 1 Appuyer sur [⏻, DVD/VHS POWER] pour mettre l'appareil en marche.
- 2 Insérer un disque. (→ 22)
- 3 Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].
- 4 Appuyer sur [▶, PLAY].

- Le plateau du disque se referme et la lecture commence. (L'enregistreur prend quelques instants pour vérifier le disque avant que la lecture débute.)
- **RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR) DVD-A DVD-V VCD CD et MP3**
La lecture commence par celle du titre enregistré le plus récemment.
- **DVD-A DVD-V VCD CD et MP3**
La lecture commence à partir du début du disque.
- **DivX**
Le menu DivX s'affiche (→ 32)

■ Interruption de la lecture

Appuyer sur [■, STOP].

La position d'arrêt est mise en mémoire.

Fonction de reprise de lecture

Appuyer sur [▶, PLAY] pour poursuivre la lecture à partir de cette position.

- **VCD** Selon le disque, la fonction de poursuite de la lecture pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- La position d'arrêt est annulée lorsque :
- La touche [■, STOP] est pressée à plusieurs reprises.
- Le plateau du disque est ouvert.
- **DVD-A VCD CD et MP3/DivX** L'appareil est mis hors marche.
- Un écran semblable à celui de droite peut s'afficher à l'arrêt de la lecture. Appuyer sur [■, STOP] à nouveau pour utiliser le syntonisateur de cet appareil afin de regarder la télévision. **DVD-A DVD-V VCD CD et MP3**

Économiseur d'écran



■ Pause de la lecture

Appuyer sur [⏸, PAUSE]. (Appuyer à nouveau pour poursuivre la lecture.)

Nota

- L'appareil arrête la lecture d'un disque lorsqu'un enregistrement par minuterie commence. **RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW**
- Appuyer sur [▶, PLAY] lorsque vous désirez commencer la lecture d'un disque pendant l'enregistrement (→ 26, "Visionnement depuis le début du titre en cours d'enregistrement—Suivi en lecture"). **RAM**

■ Si un menu s'affiche à l'écran du téléviseur

VCD

Appuyer sur les touches numériques pour faire la sélection.

ex. : "5" : [0]→[5]
"15" : [1]→[5]

DVD-A DVD-V

Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour sélectionner une rubrique, puis appuyer sur [ENTER].

- Il est parfois possible de sélectionner une rubrique au moyen des touches numériques.

Autres touches pouvant contrôler les menus

Lire les directives sur le disque pour plus de détails sur le fonctionnement.

Nota

- Si le symbole "⊘" s'affiche à l'écran du téléviseur, cette action est prohibée par l'appareil ou le disque.

Choix des titres enregistrés à visionner

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)

- 1 Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR].

- 2 Utiliser [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir le titre à visionner, puis appuyer sur [ENTER].

- La lecture s'amorce.
- Il est également possible de choisir des titres en inscrivant un nombre de deux chiffres à l'aide des touches numériques.
ex. : "5" : [0]→[5]
"15" : [1]→[5]
- Si un nombre plus grand que le nombre des titres est entré, le dernier titre sera sélectionné.
- "Pour afficher d'autres pages" (→ 40)



■ Pour quitter l'écran de visualisation

Appuyer sur [RETURN].

Pour référence

- Icônes à l'écran du navigateur direct

- 🔒 : Titre protégé
- 🔒 : Protégé contre la copie et non enregistré
- ✕ : Lecture impossible
- : Enregistrement en cours
- 🔒 : Titre avec restriction "Un enregistrement seulement" (→ 69, CPRM)

Lecture rapide (lecture ×1.3)

RAM

La vitesse de lecture peut être augmentée sans que le son subisse de distorsion.

Pendant la lecture

Maintenir enfoncée

[▶, PLAY].



■ Pour revenir à la vitesse normale

Appuyer sur [▶, PLAY].

Avance rapide et recul rapide—RECHERCHE

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR) VCD CD et MP3/DivX

Pendant la lecture

Appuyer sur [◀◀, SLOW/SEARCH] ou sur [▶▶, SLOW/SEARCH].

- Il y a 5 vitesses de recherche. Chaque pression sur la touche accélère le défilement. (+R +RW Jusqu'à 3 fois vitesses)
- Appuyer sur [▶, PLAY] pour poursuivre la lecture.
- **DivX**: Le son n'est pas entendu à tous les paliers de vitesse de la recherche.

Pour référence

- Le son ne joue qu'à la première vitesse d'avance rapide. Pour les DVD-Audio (sauf les séquences vidéo), les CD et les MP3, le son joue à toutes les vitesses.
- Selon le disque utilisé, la recherche pourrait ne pas être possible.

ex. : **RAM**



Saut

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V
-RW(VR) VCD CD et MP3/DivX

En mode lecture ou pause

Appuyer sur [◀◀, SKIP] ou sur [▶▶, SKIP].

- Chaque pression augmente le nombre de sauts.
- DivX: En direction arrière [◀◀, SKIP] seulement.

Lecture ralentie

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
DVD-A (Séquences vidéo seulement) DVD-V -RW(VR) VCD

En mode pause

Appuyer sur [◀◀, SLOW/SEARCH] ou sur [▶▶, SLOW/SEARCH].

- La lecture ralentie s'interrompt automatiquement après 5 minutes environ (sauf DVD-A DVD-V VCD).
- Il y a 5 vitesses de lecture ralentie. Chaque pression sur la touche accélère le défilement.
- Appuyer sur [▶, PLAY] pour poursuivre la lecture.
- VCD Direction avant ([▶▶, SLOW/SEARCH]) seulement.

Visionnement image par image

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
DVD-A (Séquences vidéo seulement) DVD-V -RW(VR) VCD

En mode pause

Appuyer sur [◀III] ([◀]) ou sur [III▶] ([▶]).

- À chaque pression, l'image suivante ou précédente s'affiche.
- Maintenir enfoncée pour changer de manière successive vers l'avant ou l'arrière.
- Appuyer sur [▶, PLAY] pour poursuivre la lecture.
- VCD Direction avant ([III▶, ▶]) seulement.

Lecture directe

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V
-RW(VR) VCD CD et MP3

Il est possible de lancer la lecture à partir d'un titre, d'un chapitre ou d'une page choisie.

Pendant la lecture

Appuyer sur les touches numériques pour faire la sélection.

ex. : "5" : [0]→[5] MP3
"15" : [1]→[5] "5" : [0]→[0]→[5]
"15" : [0]→[1]→[5]

DVD-A

Il est possible de spécifier un numéro de groupe alors que l'économiseur d'écran (→ 30) est affiché.

ex. : "5" : [5]

- Ceci ne fonctionne qu'à l'arrêt (l'économiseur d'écran affiché) avec certains disques.

Lecture de groupes en prime

Certains disques comportent des groupes en prime. Si un écran invitant à entrer un mot de passe s'affiche à la suite de la sélection d'un groupe, entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques puis appuyer sur [ENTER]. Se reporter également au livret accompagnant le disque.

Saut d'une minute

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)

Il est possible de sauter environ 1 minute sur pression de la touche.

Pendant la lecture

Appuyer sur [CM SKIP].

Création de chapitres

RAM

Pendant la lecture

Appuyer sur [CREATE CHAPTER].

- Appuyer sur [◀◀, SKIP] ou sur [▶▶, SKIP] pour sauter au début d'un chapitre.
- Cette fonction n'est pas disponible lors d'un transfert (copie).

Saut d'une durée spécifiée— (Glissement temporel)

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)

1 Pendant la lecture

Appuyer sur [TIME SLIP].

2 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner la durée, puis appuyer sur [ENTER].

La durée spécifiée est sautée durant la lecture.

- Sur chaque pression de [▲, ▼] la durée est augmentée [▲] ou abrégée [▼] par paliers de 1 minute. (Pour des paliers de 10 minutes, maintenir la touche enfoncée.)

Changement de source sonore pendant la lecture

Appuyer sur [AUDIO] pour sélectionner le type de signal audio.

- Les types de signal audio varient selon le support d'enregistrement.

RAM -RW(VR) VCD et DivX

Stereo→ Mono G→ Mono D

↑

ex. : RAM
"Stereo" est
sélectionné.

DVD-RAM

Lecture

↑ Stereo

RAM -RW(VR)

[La lecture d'une émission SAP (deux voies) enregistrée sur DVD-RAM, DVD-RW (format d'enregistrement DVD-Vidéo)]
Audio principal ↔ Audio SAP

DVD-A DVD-V

Il est possible de changer des sélections comme celle du canal et la langue de la piste son. (→ 38)



ex. : L'anglais est la langue choisie. DVD-V


VHS

Stereo→ Mono L (G)→ Mono R (D)→ Aucun affichage (Signal audio normal)

↑

Nota

- Lorsqu'il n'est pas possible de changer le type de signal audio lors d'un raccordement avec un câble audio numérique à fibres optiques, régler "Dolby Digital" à "PCM" (→ 59). Il est également possible de raccorder l'amplificateur à l'aide d'un câble audio/vidéo et de changer d'entrée à l'amplificateur en fonction de la connexion.

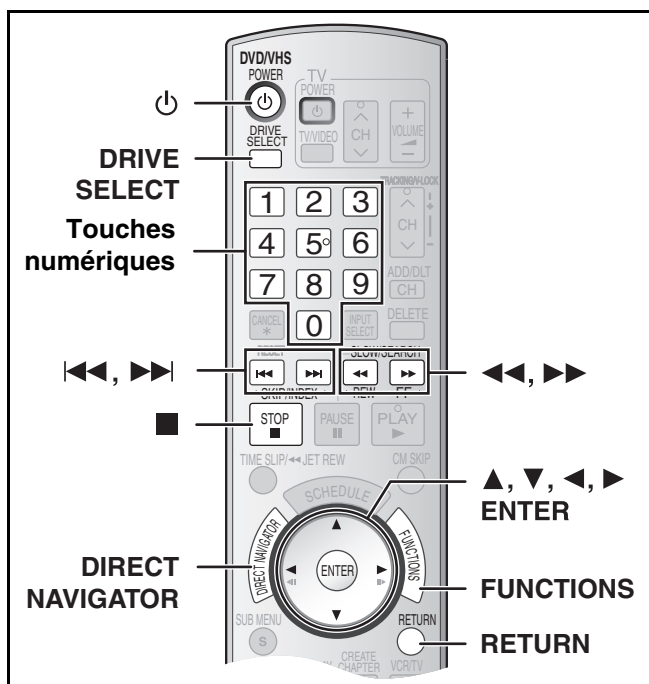

Préparatifs

- Mettre le téléviseur en marche et sélectionner l'entrée vidéo correspondant aux connexions effectuées.
- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

Lecture de disques avec du contenu vidéo DivX, des fichiers MP3 et des images fixes

DivX, MP3 et JPEG/TIFF

Il est possible de lire des disques CD-R/CD-RW comportant du contenu vidéo DivX, des fichiers MP3 et des photos (JPEG/TIFF) enregistrés sur un ordinateur. L'écran illustré ci-dessous s'affiche lorsqu'un disque comportant du contenu vidéo DivX, des fichiers MP3 et des photos (JPEG/TIFF) est inséré dans l'appareil.

ex.


Mode de lecture réglé à DivX. Pour lire d'autres types de fichiers, sélectionnez le mode de lecture dans le menu FONCTIONS.



- Appuyer sur [ENTER] pour faire la lecture du fichier affiché à l'écran.
- Pour effectuer la lecture d'autres fichiers que celui affiché à l'écran suivre les étapes décrites ci-dessous.

Sélection du type de fichier

- 1 Appuyer sur [RETURN] si l'illustration ci-dessus est affichée.
- 2 Appuyer sur [FUNCTIONS].

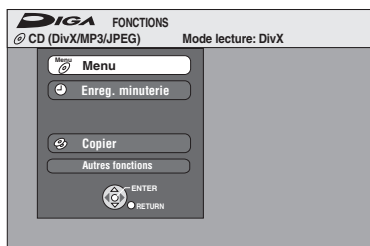

- 3 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Menu" puis appuyer sur [ENTER].



- 4 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner le mode de lecture, puis appuyer sur [ENTER].

Si "Menu DivX" est sélectionné:

Aller à "Lecture de contenu vidéo DivX" à l'étape 2 dans la colonne ci-dessous.

Si "Musique MP3" est sélectionné:

Aller à "Lecture de fichiers MP3" à l'étape 2 à la page 33.

Si "Images" est sélectionné:


Aller à "Visualisation de photos" à l'étape 2 à la page 34.

Lecture de contenu vidéo DivX

DivX

Il est possible de lire des disques CD-R/CD-RW et DVD-R contenant des fichiers vidéo DivX enregistrés sur un ordinateur.

- 1 Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR].

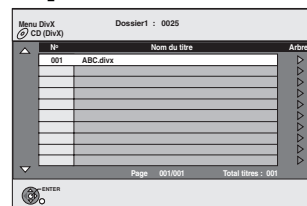

- Les fichiers sont traités comme des titres.
- Appuyer sur [◀, SKIP] ou [▶, SKIP] pour afficher d'autres pages.
- Lorsque le menu MP3 ou JPEG est affiché, suivre les étapes 1 à 4 "Sélection du type de fichier" dans la colonne de gauche et sélectionner "Menu DivX" à l'étape 4 pour changer le mode de lecture.

- 2 Appuyer sur

- 3 [▲, ▼] pour sélectionner le titre, puis appuyer sur [ENTER].

Les fichiers sont traités comme des titres.

- Il est également possible de sélectionner du contenu vidéo en entrant 3 chiffres à l'aide des touches numériques, puis en appuyant sur [ENTER].

ex. : "5": [0]→[0]→[5] "15": [0]→[1]→[5]

Interruption de la lecture

Appuyer sur [■, STOP].

Pour quitter l'écran

Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR].

Nota


- La taille des images réglée au moment de l'enregistrement pourrait empêcher l'appareil de les afficher dans le bon format. Il sera peut-être possible d'ajuster l'image en changeant le mode d'affichage sur le téléviseur.
- La lecture continue n'est pas disponible.

Localisation d'un dossier dans l'écran à structure arborescente

- 1 Pendant l'affichage de la liste des fichiers

Appuyer sur [▶] pendant qu'un titre est en surbrillance pour afficher l'écran à structure arborescente.

D: Numéro du dossier sélectionné/nombre total de dossiers y compris le titre DivX.

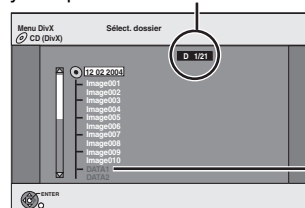

Il n'est pas possible de sélectionner un dossier contenant des fichiers non compatibles.

- 2 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner un dossier, puis appuyer sur [ENTER].

La liste des fichiers du dossier s'affiche.

Retour à l'écran précédent

Appuyer sur [RETURN].

À propos du contenu vidéo à la demande DivX VOD


DivX

Le contenu vidéo à la demande DivX VOD est crypté en vue de protéger les droits d'auteur. Pour lire des fichiers DivX VOD sur cet appareil, il est d'abord nécessaire de l'enregistrer.

Suivre les instructions en ligne pour acheter du contenu DivX VOD afin d'entrer le code d'enregistrement et d'enregistrer l'appareil. Pour de plus amples renseignements, aller à www.divx.com/vod.

Affichage du code d'enregistrement de cet appareil.

(→ 58, "Inscription DivX" sous l'onglet Réglage.)

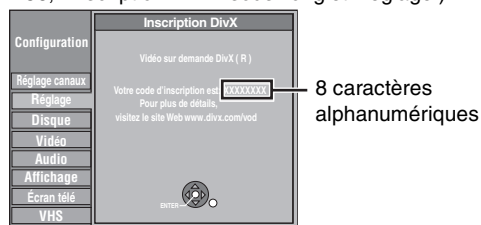

- Il est recommandé de prendre en note ce code pour référence ultérieure.
- Après la lecture initiale du contenu DivX VOD, un autre code d'enregistrement s'affiche dans la zone "Inscription DivX". Ne pas utiliser ce code d'enregistrement pour acheter du contenu DivX VOD. Si ce code est utilisé pour acheter du contenu DivX VOD et qu'ensuite le contenu est lu sur cet appareil, il ne sera plus possible de lire aucun contenu acheté avec le code précédent.
- Si du contenu DivX VOD est acheté en utilisant un code d'enregistrement différent du code de l'appareil, il ne sera pas possible de lire le contenu. (Le message "Absence d'autorisation" s'affiche.)

À propos du contenu DivX ne pouvant être lu qu'un nombre limité de fois

Certains contenus DivX VOD ne peuvent être lus qu'un nombre limité de fois. Lors de la lecture d'un contenu dont le nombre de lecture est limité, le nombre restant de lectures s'affiche. Si le nombre affiché est zéro, aucune lecture n'est possible. (Le message "Location expirée" s'affiche.)

Lors de la lecture d'un contenu

- Le nombre de lectures restantes est réduit de un lors :
 - d'une pression sur la touche [⏮, DVD/VHS].
 - d'une pression sur la touche [■, STOP].
 - d'une pression sur la touche [⏮, SKIP], [⏮, SLOW/SEARCH] ou [⏭, SLOW/SEARCH] ou autre pour arriver à un autre contenu ou au début du contenu en cours de lecture.
 - la touche [DRIVE SELECT] est appuyée pour changer de lecteur.
- La fonction de poursuite ne fonctionne pas.

Lecture de fichiers MP3

MP3

Il est possible de faire la lecture de disques CD-R/RW comportant des fichiers MP3 enregistrés sur ordinateur. Les fichiers sont traités à la manière de pages tandis que les dossiers sont considérés comme étant des groupes.

1 En mode arrêt ou pendant la lecture

Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR].

- La liste de fichiers apparaît.

N° et nom du groupe sélectionné

G :


Le numéro du groupe

T :

Le numéro de la page dans le groupe

Total :

Numéro de la page sélectionnée/Nombre total de pages

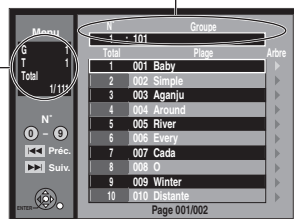

- Lorsque le menu DivX ou JPEG est affiché, suivre les étapes 1 à 4 sous "Sélection du type de fichier" à la page 32 et sélectionner "Musique MP3" à l'étape 4.

2 Appuyer sur [▲, ▼] pour choisir la page, puis appuyer sur [ENTER].

- La lecture s'amorce à partir de la page sélectionnée.

- "□" indique la page en cours.
- Il est également possible de sélectionner directement les pages avec les touches numériques.

ex. : "5" : [0]→[0]→[5] "15" : [0]→[1]→[5]

■ Repérage d'un groupe sur une liste arborescente (→ ci-dessous)

■ Pour afficher d'autres groupes

Appuyer sur [⏮] (précédent) ou [⏭] (suivant) pour afficher d'autres pages.


- Après l'affichage de toutes les pages d'un groupe, la liste du groupe suivant s'affiche.

■ Pour quitter la liste des fichiers

Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR] ou sur [RETURN].

■ Repérage d'un groupe sur une liste arborescente

1 Lors de l'affichage de la liste des fichiers Appuyer sur [▶] alors qu'une page est en surbrillance pour afficher la liste arborescente.

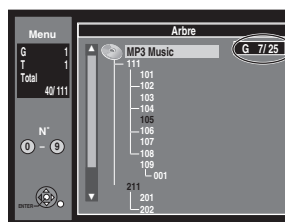

Numéro du groupe sélectionné/Nombre total de groupes

- Si le groupe ne contient aucune page, "—" est affiché comme nombre de groupe.


- Le dossier sans pages MP3 est indiqué en noir. Il est impossible de sélectionner des groupes contenant aucun fichier MP3.
- Appuyer sur [◀, ▶] pour changer de couche dans la liste arborescente.

2 Appuyer sur [▲, ▼] pour choisir un groupe, puis appuyer sur [ENTER].

- La liste de menus du groupe sélectionné s'affiche.

■ Pour revenir à la liste des fichiers

Appuyer sur [RETURN].

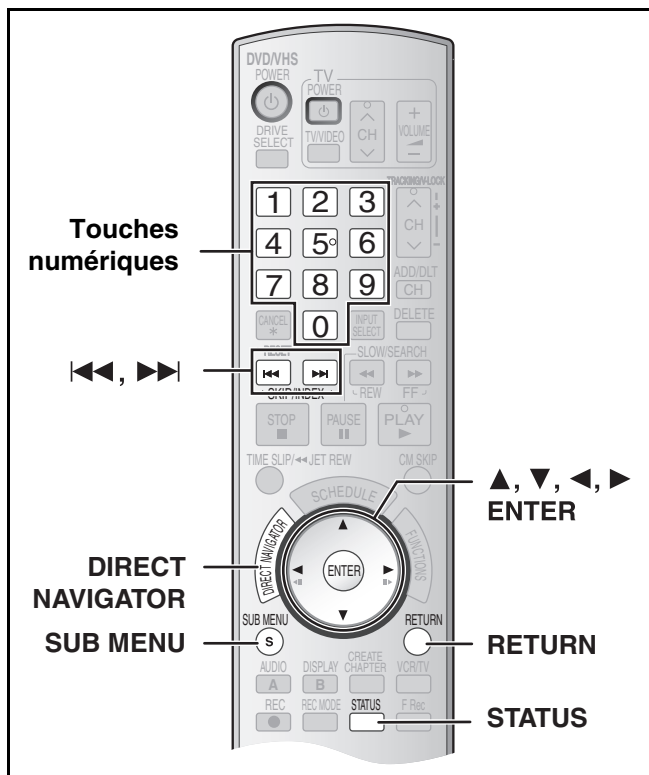

Visualisation de photos

JPEG/TIFF

L'appareil lit les fichiers d'images fixes (JPEG/TIFF) enregistrés sur CD-R/RW qui sont finalisé (→ 69) sur un ordinateur. Les fichiers sont traités comme des images et les dossiers sont traités comme des albums.

1 Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR].

Lorsque le menu DivX ou MP3 est affiché, suivre les étapes 1 à 4 "Sélection du type de fichier" à la page et sélectionner "Images" à l'étape 4 pour changer le mode de lecture.

Pour afficher d'autres pages

Appuyer sur [◀] (Précédent) ou [▶] (Suivant) pour afficher d'autres pages.

- Il est également possible d'appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour sélectionner "Précédent" ou "Suivant", puis d'appuyer sur [ENTER] pour afficher d'autres pages.

- Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR] ou sur [RETURN] pour quitter le menu JPEG.

2 Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour sélectionner une image fixe à visionner, puis appuyer sur [ENTER].

- Il est possible de sélectionner les photos à l'aide des touches numériques.
ex. : "5": [0]→[0]→[5] "15": [0]→[1]→[5]
- Il est possible de visionner des images fixes en ordre en appuyant sur [◀] (Précédent) ou [▶] (Suivant).




Rotation d'une photo

1 Appuyer sur [SUB MENU].

2 Choisir "Pivoter droite" ou "Pivoter gauche" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- Les informations de rotation ne seront pas sauvegardées.

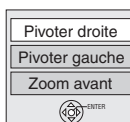

Zoom avant/arrière

1 Appuyer sur [SUB MENU].

2 Sélectionner "Zoom avant" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].


- Pour rétablir la taille initiale, répéter l'étape 1 et appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Zoom arrière" à l'étape 2, puis appuyer sur [ENTER].
- Lors d'un agrandissement (zoom avant), il se peut que la photo soit rognée.

- Les informations sur le taux d'agrandissement ne sont pas sauvegardées.
- Les fonctions de "Zoom avant/Zoom arrière" ne sont disponibles que pour les photos plus petites que 640×480 pixels.

Affichage des propriétés de la photo

1 Appuyer à deux reprises sur [STATUS].

- Pour annuler l'affichage des propriétés, appuyer de nouveau sur [STATUS].

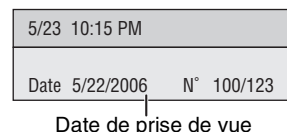


■ Début d'un diaporama/Intervalle diapo

- Afficher l'écran du menu JPEG en suivant les étapes sous "Visualisation de photos". (→ gauche)

Il est possible d'afficher les photos l'une à la suite de l'autre à intervalles réguliers.

1 Choisir "Dossier" à l'aide de [▲], puis appuyer sur [SUB MENU].

2 Choisir "Débuter diaporama" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

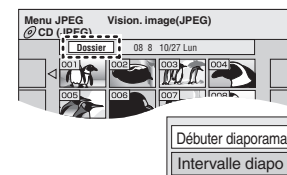

Modification de l'intervalle d'affichage

- Sélectionner "Intervalle diapo" à l'aide de [▲, ▼] à l'étape 2, puis appuyer sur [ENTER].
- Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner la durée d'affichage désirée (0 à 30 secondes), puis appuyer sur [ENTER].

■ Sélection de photos dans un autre dossier

- Afficher l'écran du menu JPEG en suivant les étapes sous "Visualisation de photos". (→ gauche)


Il est possible d'afficher les photos l'une à la suite de l'autre à intervalles réguliers.

1 Choisir "Dossier" à l'aide de [▲], puis appuyer sur [ENTER].

2 Sélectionner le dossier à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- A Numéro du dossier sélectionné/ Nombre total de dossiers

- B Il n'est pas possible de sélectionner un dossier ne contenant aucun fichier compatible.

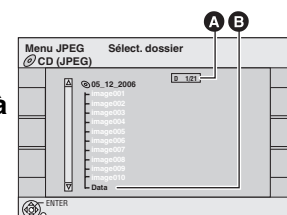

■ Pour revenir à la liste des fichiers

Appuyer sur [RETURN].


À propos du contenu vidéo DivX, des fichiers MP3 et des images fixes (JPEG/TIFF)

- Formats compatibles : ISO9660 niveau 1 ou 2 (sauf pour les formats étendus) et Joliet
- Cet appareil est compatible avec les disques multi-session mais leur lecture pourrait ne se faire qu'après un certain délai si le disque comporte un grand nombre de sessions.
- L'exécution de certaines commandes pourrait ne se faire qu'après un certain délai si le disque comporte un trop grand nombre de fichiers (plages) et (ou) dossiers (groupes) et certains fichiers (plages) pourraient ne pas s'afficher ou être lus.
- L'alphabet latin et les chiffres arabes sont indiqués correctement. Les autres caractères peuvent ne pas être indiqués correctement.
- L'ordre des éléments affichés sur l'appareil pourrait être différent de leur ordre sur l'affichage d'un ordinateur.
- Selon les modalités de création du disque (logiciel d'écriture), les fichiers (plages) et dossiers (groupes) pourraient ne pas être lus dans le même ordre que leur numérotation.
- Cet appareil n'est pas compatible avec le format d'écriture par paquets.
- Selon l'enregistrement, il est possible que certaines plages ne puissent pas être lues.

- Il est possible de lire des fichiers MP3 et JPEG/TIFF (photos) sur cet appareil en créant des dossiers comme montré ci-dessous. Toutefois, selon les modalités d'écriture du disque (logiciel d'écriture), l'ordre de lecture des dossiers pourrait ne pas respecter leur numérotation.
- Lorsque les fichiers du plus haut niveau hiérarchique sont du type "DCIM", ils s'affichent les premiers dans la structure arborescente.

Structure des dossiers MP3

Ajouter un préfixe à 3 chiffres pour déterminer l'ordre de lecture.

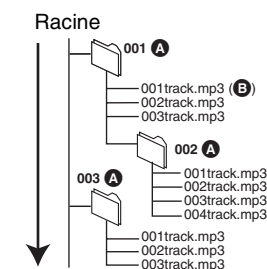


Ordre de lecture

- A** Dossier = Groupe
B Fichier = Plage
C Dossier

Structure des images fixes (JPEG/TIFF)

Les fichiers au sein d'un dossier sont affichés selon leur date de mise à jour ou d'enregistrement.

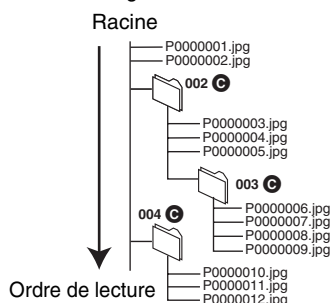

Ordre de lecture

DivX*1

Disques compatibles	DVD-R, CD-R/CD-RW
Format des fichiers	DivX • Les noms des fichiers doivent avoir l'extension ".DIVX", ".divx", ".AVI" ou ".avi". 
Nombre maximum de dossiers	300 (incluant le dossier-racine)
Nombre maximum de fichiers	200*2
Versions compatibles	Prend en charge toutes les versions de DivX vidéo (notamment la version DivX 6) avec lecture standard des fichiers multimédia DivX. Vidéo - Nombre de trains : jusqu'à 1 - Codec : DIV3, DIV4, DIVX, DV50 - Taille de l'image : 32 × 32 à 720 × 576 - Cadence : jusqu'à 30 images à la seconde Audio - Nombre de trains : jusqu'à 8 - Formats : MP3, Dolby Digital, MPEG - Multicanal : Dolby Digital est possible, multi MPEG converti à 2 canaux.

MP3*3

Disques compatibles	CD-R/CD-RW
Format des fichiers	MP3 • Les noms des fichiers doivent avoir l'extension ".mp3" ou ".MP3".
Nombre maximum de dossiers	99 (incluant le dossier-racine)
Nombre maximum de fichiers	999*2
Débit des données	32 kbits/s à 320 kbits/s
Fréquence d'échantillonnage	16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Images fixes (JPEG/TIFF)*4*5

Disques compatibles	CD-R/CD-RW
Format des fichiers	JPEG, TIFF*4 (format RVB non compressé) • Les noms des fichiers doivent avoir l'extension ".jpg", ".JPG", ".tif" ou ".TIF".
Nombre de pixels	34 × 34 à 6144 × 4096 (sous-échantillonnage 4:2:2 ou 4:2:0)
Nombre maximum de dossiers	99 (incluant le dossier-racine)
Nombre maximum de fichiers	999*2


*1 GMC (Global Motion Compensation) n'est pas pris en charge.

*2 Le nombre maximum de fichiers reconnaissables, y compris MP3, JPEG, DivX et autres, est 4000.

*3 Cet appareil n'est pas compatible avec les étiquettes ID3.

*4 L'exécution d'une commande pourrait prendre un certain temps lors de la visualisation de photos au format TIFF.

*5 Le format d'images animées Motion JPEG n'est pas pris en charge.

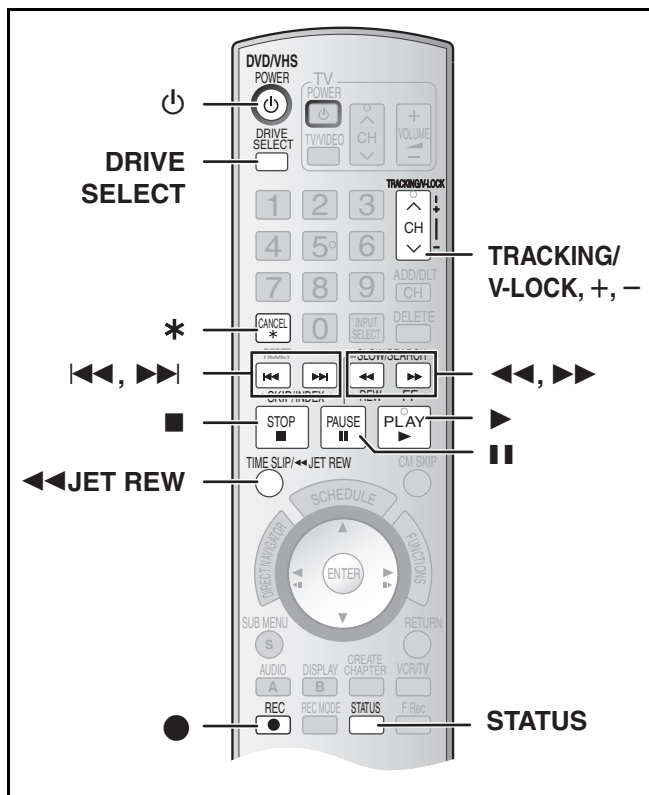

- 1 Appuyer sur [DVD/VHS POWER] pour allumer l'appareil.
- 2 Sélectionner le côté VHS en appuyant sur [DRIVE SELECT].
- 3 Sélectionner le canal d'affichage de l'appareil (ex. de l'entrée audio/vidéo) sur le téléviseur.
- 4 Charger une vidéocassette enregistrée. (→ 22)
- 5 Appuyer sur [▶, PLAY].

- La lecture démarre automatiquement si une vidéocassette sans languette a été insérée dans l'appareil.

■ Interruption momentanée de la lecture

Appuyer sur [⏏, PAUSE]. (Appuyer à nouveau pour poursuivre la lecture.)

■ Interruption de la lecture

Appuyer sur [■, STOP].

Nota

- Lorsque l'appareil est en mode attente, appuyer sur [▶, PLAY] pour lire la vidéocassette chargée.
- Lorsque la fin de la bande magnétique est atteinte, l'appareil la rebobine automatiquement au début. Cette fonction est inactive lors d'un enregistrement par minuterie, d'une marche avant rapide et d'un enregistrement en mode arrêt spécifié.
- La recherche rapide, le repérage, la lecture en révision ou en ralenti sont annulés automatiquement après 10 minutes et l'arrêt sur image après 5 minutes.
- L'affichage d'une image arrêtée ou ralentie peut être déformée en mode VP.
- Pour la lecture d'une bande magnétique enregistrée par un autre magnétoscope, il peut être nécessaire de régler le pistage (→ 37). Dans certains cas la qualité de l'image peut demeurer inférieure. Ceci est causé par des contraintes de format.

Avance accélérée/rebobinage

En mode arrêt

Appuyer sur [◀◀] (arrière)/[▶▶] (avant).

Repérage/révision

Pendant la lecture

Appuyer sur ou maintenir enfoncée [◀◀] (arrière)/[▶▶] (avant).

- Si ces touches sont enfoncées à répétition, la lecture se poursuivra lorsque les touches seront relâchées.
- Appuyer sur [▶, PLAY] pour poursuivre la lecture.

Recherche rapide

Pendant la lecture

Appuyer deux fois sur [◀◀] (arrière)/[▶▶] (avant).

La vitesse de repérage/révision peut être augmentée.

- Appuyer sur [▶, PLAY] pour poursuivre la lecture.
- Choisir la vitesse de défilement rapide de l'image enregistrée. (→ 60)
- Les images enregistrées dans les mode EP ou VP peuvent subir de la distorsion si elles sont lues à environ 35 fois la vitesse normale. L'image peut défiler verticalement. Il ne s'agit pas d'une déféctuosité, mais si cela se produit, changer à environ 27 fois la vitesse normale.
- L'image peut ne pas s'afficher en couleur ou elle peut subir une distorsion, selon le téléviseur.

Ralenti

Pendant la lecture

Maintenir [⏏, PAUSE] enfoncée durant 2 secondes ou plus.

- Appuyer sur [▶, PLAY] pour poursuivre la lecture.

Rebobinage rapide

Pour atteindre une plus grande vitesse de rebobinage

Appuyer sur [◀◀JET REW].

- Selon le type de bande magnétique ou les conditions de fonctionnement, la vitesse de rebobinage rapide peut varier.
- Le compteur de la bande se replace à "0:00.00" lorsque la bande revient au début.
- Selon le type de bande magnétique, cette fonction peut être désactivée.

Lecture quasi S-VHS (SQPB)

Il est également possible d'effectuer la lecture de bandes magnétiques enregistrées avec le système S-VHS.

- Du bruit vidéo peut se produire, selon le type de bande magnétique utilisée.
- Il n'est pas possible d'obtenir toute la haute résolution dont est capable le système S-VHS.
- Il n'est pas possible d'enregistrer selon le système S-VHS avec cet appareil.

Répétition de la lecture

Pendant la lecture ou en mode arrêt

Maintenir la touche [▶, PLAY] enfoncée durant 5 secondes ou plus.

- À la fin de l'émission, le ruban recule rapidement jusqu'au début de l'émission et la lecture reprend (s'il y a au moins 5 secondes sans signal à la fin de l'émission). Le procédé se répète jusqu'à ce qu'il soit interrompu.

■ Pour recommencer la lecture normale

Appuyer sur [▶, PLAY].

■ Interruption de la lecture

Appuyer sur [■, STOP].

Réglage de l'image en lecture

■ Pistage manuel

Cet appareil fait habituellement le réglage du pistage, mais il devra être effectué manuellement si du bruit vidéo apparaît sur une bande enregistrée sur un autre appareil.

Pendant la lecture

Appuyer sur [TRACKING/V-LOCK, +] ou sur [TRACKING/V-LOCK, -].

Répéter jusqu'à ce que le bruit soit disparu.

■ Réglage du contrôle de défilement

Régler le défilement vertical pour arrêter le tremblement en mode pause.

En mode pause

Appuyer sur [TRACKING/V-LOCK, +] ou sur [TRACKING/V-LOCK, -].

Répéter jusqu'à ce que le tremblement cesse.

■ Pour revenir au pistage automatique

Appuyer simultanément sur [TRACKING/V-LOCK, +] et sur [TRACKING/V-LOCK, -].

■ Pour faire disparaître le bruit d'une image en pause

Démarrer la lecture ralentie, puis régler le pistage.

Nota

- Cette méthode peut ne pas fonctionner avec certains modèles de téléviseurs ou de bandes magnétiques.
- Il est également possible de régler le pistage et la synchronisation verticale avec les touches [CH, ^, v] sur l'appareil principal.

Système VHS de recherche par index (VISS)

Cet appareil enregistre automatiquement des signaux d'index spéciaux sur la bande au début de chaque enregistrement. La fonction de recherche par index utilise ces signaux d'index pour trouver rapidement et facilement le début d'une émission recherchée.

■ Les signaux d'index s'enregistrent dans les cas suivants.

- Au début d'un enregistrement en appuyant sur [●, REC].
- Lorsqu'un enregistrement par minuterie commence.

Préparatifs

- Afficher l'image de l'appareil à l'écran du téléviseur.
- Sélectionner le côté VHS en appuyant sur [DRIVE SELECT].
- Charger une vidéocassette enregistrée.

En mode arrêt ou durant une lecture normale

Appuyer sur [◀◀] ou sur [▶▶].

- Chaque pression augmente le nombre de sauts.



■ Pour annuler la recherche par index

Appuyer sur [■, STOP].

Nota

- Jusqu'à 20 signaux d'index peuvent être recherchés dans les deux sens.
- Si une des touches a été enfoncée trop souvent, le nombre de sauts peut se contrôler à l'aide de la touche opposée.
- Le chiffre affiché diminue de 1 chaque fois qu'un signal d'index est localisé.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement si les signaux sont trop rapprochés. Faire des enregistrements d'au moins 5 minutes.


Affichages divers

L'affichage à l'écran ci-dessous apparaît durant la lecture de bandes VHS.

Pour voir ces affichages, régler la rubrique "Messages à l'écran" de "Configuration" à "Automatique". (→ 60)

Appuyer sur [STATUS].

Les détails de durée et de fonctionnement s'affichent à l'écran.

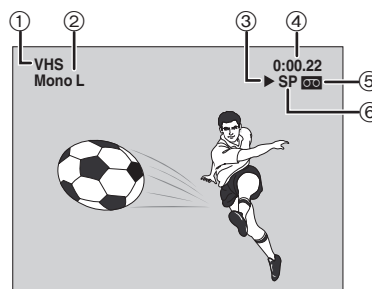


①	Unité de lecture en cours
②	Indications audio Les affichages de gauche (Mono L) et de droite (Mono R) indiquent le mode sonore choisi : Stéréo : l'indication Stereo s'affiche. L (gauche) : l'indication Mono L s'affiche. R (droite) : l'indication Mono R s'affiche. Normal : Ni L ni R apparaît.
③	Affichage de l'état du fonctionnement
④	Affiche le compteur de temps et de bande Appuyer une fois sur [STATUS] fait apparaître l'affichage à l'écran. Après cela, appuyer sur la touche à plusieurs reprises pour changer l'affichage comme suit : Aucun affichage → Compteur de bande → Durée de bande restante ↑ • Appuyer sur [*, CANCEL] pour ramener le compteur de bande (durée écoulée) à "0:00.00". Le compteur de bande est automatiquement remis à "0:00.00" au chargement d'une vidéocassette. • La durée restante est approximative. Elle sera inexacte si la mauvaise durée de ruban est réglée à la rubrique "Sélection de bande" de la "Configuration" et que la bande est de mauvaise qualité. (→ 60)
⑤	Indicateur de vidéocassette Indique la présence d'une vidéocassette.
⑥	Indicateur de mode d'enregistrement (→ 24)

Nota

- L'affichage à l'écran peut se déformer selon la bande en lecture ou le signal télévisé.

Utilisation des menus sur écran

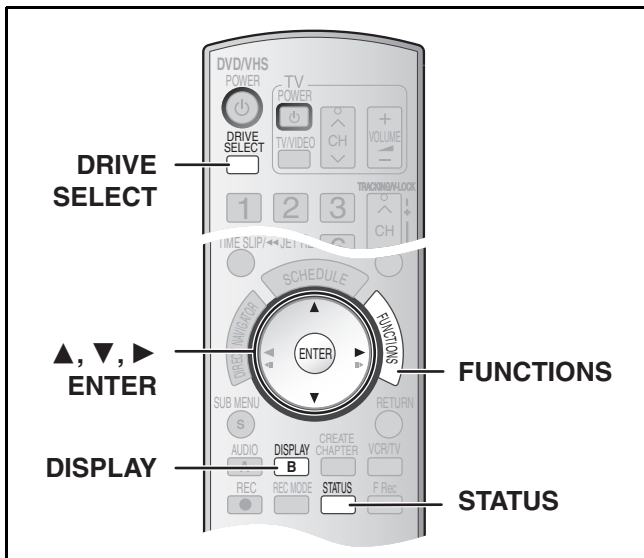

■ Procédures communes

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR) VCD CD et MP3/DivX

Préparatifs

- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

1 Appuyer sur [DISPLAY].

Disque	Piste son	1	DD Digital 2/0ch
Lecture	Sous-titres	Non	
Vidéo	Canal audio	Stereo	
Audio			
Autre			

Menu

Rubrique

Réglage

2 Choisir le menu à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [▶].

3 Choisir la rubrique à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [▶].

4 Choisir le réglage à l'aide de [▲, ▼].

- Diverses opérations sont requises selon les réglages effectués. Suivre les instructions qui s'affichent.

■ Pour quitter l'écran

Appuyer sur [DISPLAY].

Pour référence

- Les écrans affichés dépendent du contenu du disque.
- Selon la condition de l'appareil (lecture, arrêt, etc.) et le type de support lu, certaines rubriques ne peuvent pas être sélectionnées ni modifiées.

► Menu des disques-Réglage du contenu du disque

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR) VCD et DivX

Piste son

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)

Les propriétés audio du disque apparaissent.

DVD-A DVD-V

Sélectionner le type de signal audio et la langue. (Voir [B] Type de signal audio)

DivX

Sélectionner le numéro de la piste son.

- Les numéros de la piste son sont affichés même s'il n'y a qu'un seul type audio.

Sous-titres

DVD-A DVD-V

Afficher ou non les sous-titres et sélectionner la langue (Voir [A] Piste sonore/Langue des sous-titres)

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)

(Seuls les disques permettant l'affichage ou non des sous-titres)

Afficher ou non les sous-titres.

- Les renseignements concernant l'affichage ou non des sous-titres ne peuvent pas être enregistrés avec cet appareil.
- Si les sous-titres pour malentendants chevauchent les sous-titres enregistrés sur le disque, arrêter l'affichage des sous-titres.

DivX

Afficher ou non les sous-titres et sélectionner le numéro de sous-titres.

- Les numéros de sous-titres sont affichés même s'il n'y a qu'une série de sous-titres.

Canal audio **RAM -RW(VR) VCD** et DivX

"Changement de source sonore pendant la lecture" (→ 31)

Angle **DVD-A DVD-V**

Changer le chiffre pour choisir un angle.

Image fixe **DVD-A**

Sélectionner la méthode de lecture pour les images fixes.

Diaporama : La lecture s'effectue selon l'ordre réglé par défaut sur le disque.

Page : Sélectionner le chiffre de l'image fixe et effectuer la lecture.

ALÉATOIRE : La lecture s'effectue en ordre aléatoire.

Retour : Retour à l'image fixe par défaut sur le disque.

Sélect. source (DivX)

- Automatique La méthode de création du contenu DivX est automatiquement détectée et traitée.
- Entrelacé Sélectionner lorsque le contenu du disque a été enregistré en mode entrelacé.
- Progressif Sélectionner lorsque le contenu du disque a été enregistré en mode progressif.

PBC (Pilotage de la lecture) **VCD** (→ 69)

Confirme l'activation ou la désactivation du menu de lecture (pilotage de la lecture).

[A] Piste sonore/Langue des sous-titres

ANG : Anglais	DAN : Danois	THA : Thaïlandais
FRA : Français	POR : Portugais	POL : Polonais
ALL : Allemand	RUS : Russe	TCH : Tchéque
ITA : Italien	JPN : Japonais	SLO : Slovaque
ESP : Espagnol	CHI : Chinois	HON : Hongrois
HOL : Hollandais	COR : Coréen	FIN : Finnois
SUÉ : Suédois	MAL : Malais	* : Autre
NOR : Norvégien	VIE : Vietnamien	

[B] Type de signal audio

LPCM/PPCM/DD Digital/DTS/MPEG : Type de signal

k (kHz) : Fréquence d'échantillonnage

b (bit) : Nombre de bits

ch (canal) : Nombre de canaux

Pour référence

- L'affichage change selon le contenu du disque. Aucun changement n'est possible où il n'y a pas d'enregistrement.
- Certains disques ne permettent pas de changer les pistes sonores, les sous-titres ou les angles que par l'intermédiaire de leurs propres menus.

► Menu de lecture-Changement à la séquence de lecture

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR) VCD et MP3

Lect. reprise

Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque la durée de lecture écoulee est affichée.

Sélectionner l'élément devant faire l'objet d'une lecture répétée. Selon le disque utilisé, les éléments pouvant être sélectionnés seront différents.

- Tout **VCD CD**
- Chapitre **RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-V -RW(VR)**
- Groupe **DVD-A** et MP3
- Listes **RAM -RW(VR)**
- Titre **RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-V -RW(VR)**
- Plage **DVD-A VCD CD** et MP3

Sélectionner "Non" pour annuler.

► Menu vidéo-Changement de la qualité de l'image

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR)
VCD

Image

Pour sélectionner le mode image en cours de lecture

Normal : Réglage par défaut

Doux : Image adoucie avec nombre réduit d'artéfacts vidéo

Fin : Image plus nette

Cinéma : Adoucit l'image des films, rehausse la netteté dans les scènes sombres.

Réd. bruit num. [format ci-dessus et DivX]

Réduit le bruit vidéo et la dégradation de l'image.

Oui ↔ Non

*Progressive [format ci-dessus et DivX] (→ 69)

Choisir "Oui" pour permettre la sortie progressive.

• Choisir "Non" si l'image est étirée horizontalement.

• Les sous-titres pour malentendants ne peuvent pas être affichés lorsque la sortie progressive est sélectionnée.

Oui ↔ Non

*Transfert (quand le mode "Progressive" est réglé à "Oui")

[format ci-dessus et DivX]

Sélectionner la méthode de conversion du signal à balayage progressif approprié au type de matériel visionné (→ 69, "Film et vidéo").

Auto1 (normal) :

Détecte les films à 24 images/seconde et les convertit correctement.

Auto2 : Compatible avec le film à 30 images/seconde en plus du film à 24 images/seconde.

Vidéo : À choisir avec Auto1 et Auto2 lorsque le contenu vidéo est déformé.

Réducteur bruit (seulement lorsque IN1, IN2 ou DV a été sélectionné)

Réduction du bruit vidéo lors du transfert (copie).

Selon le logiciel utilisé, un sautillerment pourrait survenir.

Automatique :

La réduction ne fonctionne qu'avec une image provenant du magnétoscope.

Oui : La réduction de bruit fonctionne avec toutes les entrées vidéo.

Non : Le réducteur de bruit est désactivé. Sélectionner lors d'un enregistrement sans modifier l'entrée.

* Seulement lorsque l'option "480p" a été sélectionnée à la rubrique "Type télé" (→ 18).

► Menu audio-Changement de l'ambiance sonore

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR)

Ambio avancée

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR)

(Seulement en mode Dolby Digital avec 2 canaux ou plus)

Pour obtenir un effet ambiophonique avec seulement 2 enceintes avant (G/D).

Natur. ↔ Accent. ↔ Non

Nota

• Désactiver le mode ambio avancée s'il y a de la distorsion.

• Le mode ambio avancée ne fonctionne pas dans le cas des enregistrements SAP.

Optim. dialogues

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-A DVD-V -RW(VR)

et DivX

(Dolby Digital, 3 canaux ou plus seulement, y compris un canal central)

Le niveau sonore est accru dans l'enceinte centrale pour faciliter l'audition des dialogues.

Oui ↔ Non

► Menu autre-Changement de la position d'affichage

Position

Pour changer la position de l'affichage

1 (Standard) -5 :

Plus le numéro du réglage est élevé, plus l'affichage est placé vers le bas de l'écran.

Fenêtre des fonctions

La fenêtre des fonctions permet d'accéder plus rapidement et facilement aux fonctions principales.


1 En mode arrêt

Appuyer sur [FUNCTIONS].

• Les fonctions affichées dépendent du type de disque utilisé.

2 Choisir une rubrique à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

• Si "Autres fonctions" est sélectionné, appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner une rubrique, puis appuyer sur [ENTER].

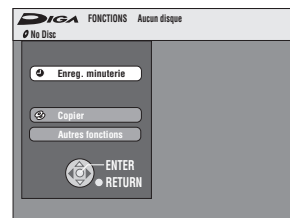

■ Fermeture de la fenêtre des fonctions

Appuyer sur [FUNCTIONS].


Messages à l'écran

Des messages s'affichent au téléviseur durant l'utilisation de l'appareil pour indiquer l'opération qui vient de s'effectuer et l'état actuel de l'appareil.

Appuyer sur [STATUS] pour changer l'information affichée.

Chaque fois que la touche est enfoncée, l'information affichée change.

Par exemple,

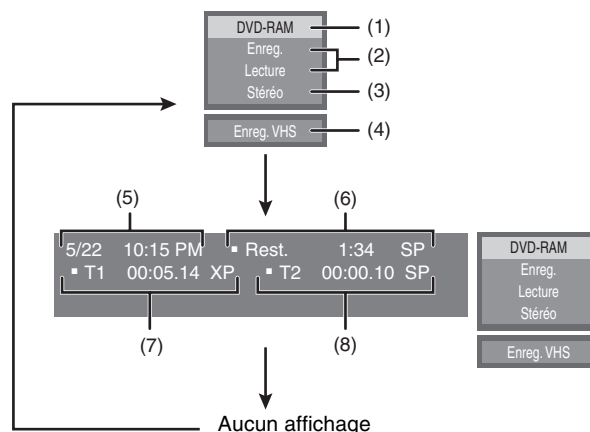

■ Exemples d'affichages

(1) Support actuel

(2) État actuel de l'enregistrement ou de la lecture, canal d'entrée

• Affichage de l'état actuel de l'appareil et du canal d'entrée.

(3) Type de signal audio (→ 25, 31)

(4) Autre mode lecteur

(5) Date et heure actuelles

(6) Durée d'enregistrement disponible et mode d'enregistrement


(ex. : "1:34 SP" indique 1 heure et 34 minutes en mode SP)

• La durée restante peut varier selon le modèle utilisé.

(7) Temps de lecture écoulé

(8) Durée de l'enregistrement

• Donne la durée et le mode d'enregistrement ainsi qu'une indication visuelle de l'espace d'enregistrement sur le disque.

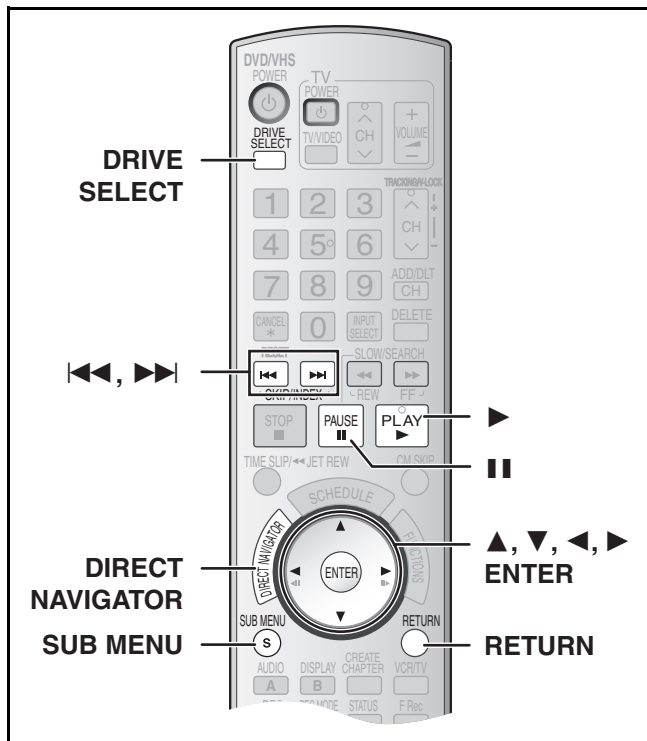


RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)

Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR] pour afficher la liste des titres enregistrés (Aperçu des titres). Il est également possible de lire et d'éditer un titre donné.

Pour référence

- Il n'est pas possible d'éditer en cours d'enregistrement ou de transfert (copie).
- Il est possible de créer un menu principal au moyen de "Créer menu DVD principal" (→ 57). Enregistrer ou effectuer une modification sur le disque peut entraîner la suppression du menu. Le cas échéant, recréer le menu. **+RW**
- Le traitement des données est enregistré sur les sections inutilisées lors de l'édition des disques. L'espace disponible sur ces disques diminue à chaque édition due contenu. **+R +R DL**
- Nombre de rubriques possibles sur chaque disque :
 - Titres : 99 (**+R +R DL +RW** 49 titres)
 - Chapitres : environ 1000 (**+R +R DL +RW** environ 254) (Dépend de l'état de l'enregistrement.)

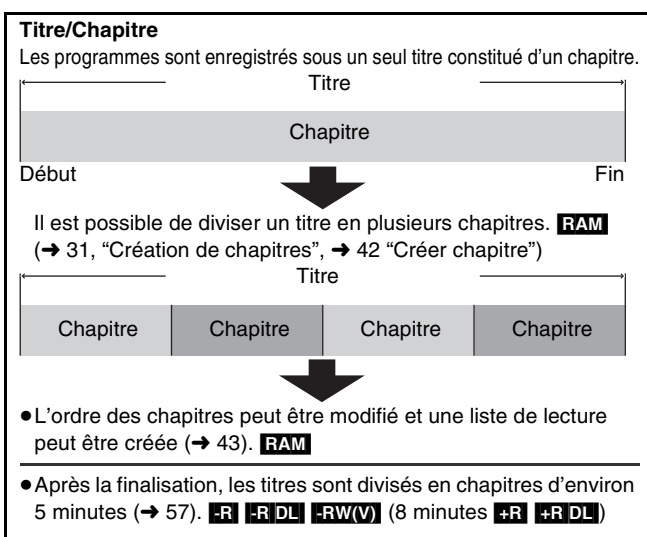

Édition des titres/chapitres et lecture des chapitres

Nota


- Une fois effacé, divisé ou raccourci, un titre ne peut pas être ramené à son état d'origine. Procéder avec précaution.

Préparatifs

- Libérer la protection (disque → 55, cartouche → 55). **RAM**
- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

ex. : **RAM**

- 1 Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR].
- 2 Utiliser [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir un titre désiré.
 - "Pour afficher d'autres pages" (→ ci-dessous)
- 3 Appuyer sur [SUB MENU].
- 4 Utiliser [▲, ▼] pour choisir la rubrique désirée et appuyer sur [ENTER].
 - Cette opération terminée, choisir l'opération voulue.

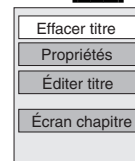

■ Pour interrompre à mi-chemin

Appuyer sur [RETURN].

Pour référence

- Si le disque est protégé (→ 41), certaines rubriques ne sont pas disponibles. Libérer la protection pour accéder aux rubriques non disponibles. **RAM**

Opérations sur les titres

■ Effacer titre


RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

(Les éditions multiples sont possibles. → ci-dessous)

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Édition des titres/chapitres et lecture des chapitres".

Le titre est définitivement effacé si cette procédure est utilisée et ne peut pas être récupéré. Vérifier soigneusement le titre avant de le supprimer afin de s'assurer que ce n'est pas un titre à conserver.

ex. : **RAM**

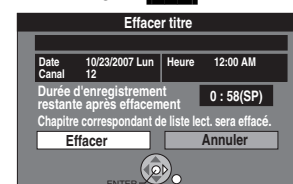

- 4 Choisir "Effacer titre" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 5 Choisir "Effacer" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].

Pour référence

- La durée d'enregistrement restante peut ne pas augmenter lors de l'effacement de titres courts.
- L'effacement de titres ne libère pas d'espace sur les disques DVD-R, DVD-R DL, +R ou +R DL.
- L'espace d'enregistrement disponible sur un DVD-RW (format DVD-Vidéo) ou +RW augmente après l'effacement du dernier titre. (L'espace d'enregistrement peut augmenter légèrement lorsque d'autres titres sont effacés.)

■ Propriétés

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Édition des titres/chapitres et lecture des chapitres".

Les informations sur le titre (comme l'heure et la date) s'affichent.

- 4 Choisir "Propriétés" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].



Opérations diverses

■ Pour afficher d'autres pages

Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir "Précédent" ou "Suivant" puis appuyer sur [ENTER].

- Il est aussi possible d'appuyer sur [◀◀, SKIP] ou sur [▶▶], [SKIP] pour afficher les autres pages.

■ Éditions multiples

Sélectionner à l'aide de [▲, ▼, ◀, ▶] et appuyer sur [■, PAUSE]. (Répéter)

Une coche apparaît. Appuyer sur [■, PAUSE] de nouveau pour annuler.

■ Éditer titre

Il est possible d'éditer les titres de diverses manières.

Préparatifs

- Libérer la protection (disque → 55, cartouche → 55). **RAM**
- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

1 Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR] et utiliser [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir un titre désiré.

- "Pour afficher d'autres pages" → 40
- "Éditions multiples" → 40


2 Appuyer sur [SUB MENU].

3 Choisir "Éditer titre" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

4 Utiliser [▲, ▼] pour choisir la rubrique désirée et appuyer sur [ENTER].

- L'écran d'édition pour la rubrique choisie s'affiche.

ex. : **RAM**

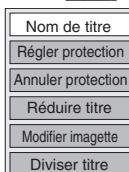

■ Retour à l'écran précédent

Appuyer sur [RETURN].

■ Pour quitter l'écran

Appuyer sur [RETURN].

► Nom de titre

RAM **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW**

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Éditer titre".

4 Choisir "Nom de titre" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

Consulter "Entrée de texte". (→ 53)

► Régler protection/Annuler protection


RAM **+R** **+R DL** **+RW** ("Éditions multiples" → 40)

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Éditer titre".


Il est possible de prévenir l'effacement accidentel de titres en réglant puis en annulant la protection en écriture.

4 Choisir "Régler protection" ou "Annuler protection" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

5 Choisir "Oui" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].



Régler la protection :
Le symbole du cadenas s'affiche.

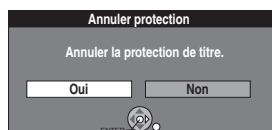

Annuler la protection :
Le symbole du cadenas disparaît.

Pour référence

Si le disque est formaté à l'aide de la Gestion DVD (→ 56), les titres seront effacés même s'ils sont protégés.

► Réduire titre

RAM

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Éditer titre".


Il est possible de supprimer les parties superflues de l'enregistrement, comme les pauses publicitaires.

4 Choisir "Réduire titre" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

5 Appuyer sur [ENTER] au début et à la fin de la section à effacer.

(→ 42, "Pour éditer plus rapidement")

6 Choisir "Sortie" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

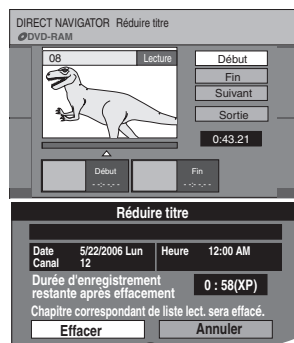

7 Choisir "Effacer" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].

■ Pour effacer une autre partie du même titre

Après avoir marqué les positions de "Début" et de "Fin", choisir "Suivant" à l'étape 5 et effectuer l'étape 7, puis répéter les étapes 5 à 7.

Pour référence

- Il pourrait ne pas être possible de marquer deux positions se trouvant à moins de 3 secondes l'une de l'autre.
- La durée d'enregistrement restante peut ne pas augmenter lorsqu'on a effacé de courtes parties de titres.

► Modifier imagerie

RAM **-R** **-R DL** **-RW(V)** **+R** **+R DL** **+RW**

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Éditer titre".

Il est possible de modifier l'image qui s'affiche comme imagerie à l'écran titre.

4 Choisir "Modifier imagerie" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

5 Appuyer sur [▶, PLAY] pour démarrer la lecture.


6 Appuyer sur [ENTER] à la position de l'image désirée. (→ 42, "Pour éditer plus rapidement")

- Pour changer une autre partie du même titre :

- Sélectionner "Modifier" à l'aide de [▲, ▼] et appuyer sur [▶, PLAY], puis répéter l'étape 6.

7 Sélectionner "Sortie" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- L'imagerie est modifiée.

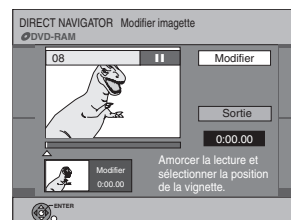

► Diviser titre

RAM

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Éditer titre".

Un titre choisi peut être divisé en deux. S'assurer que le titre doit être divisé, car la division est irréversible.

4 Choisir "Diviser titre" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

5 Appuyer sur [ENTER] à la position où diviser le titre.

(→ 42, "Pour éditer plus rapidement")

- Pour changer la position de la division :

- Sélectionner "Diviser" à l'aide de [▲, ▼] et appuyer sur [▶, PLAY], puis répéter les étapes 5 à 7.

6 Choisir "Sortie" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

7 Choisir "Diviser" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].

- Le titre est divisé à la position choisie.




■ Pour vérifier la position de la division

En sélectionnant "Prévisu." à l'étape 5 et en appuyant sur [ENTER], la lecture commencera 10 secondes avant la position de la division et se poursuivra jusqu'à 10 secondes après cette position.

Pour référence


- Les titres divisés conservent le nom du titre original. Ils conservent également les propriétés du système CPRM (→ 69) de l'original.
- Les signaux audio et vidéo immédiatement précédant et suivant la position de division seront momentanément coupés.
- Il n'est pas possible de "Diviser" dans les cas suivants :
 - Lorsque les parties résultantes sont extrêmement courtes.
 - Lorsque le nombre total de titres dépasse 99.

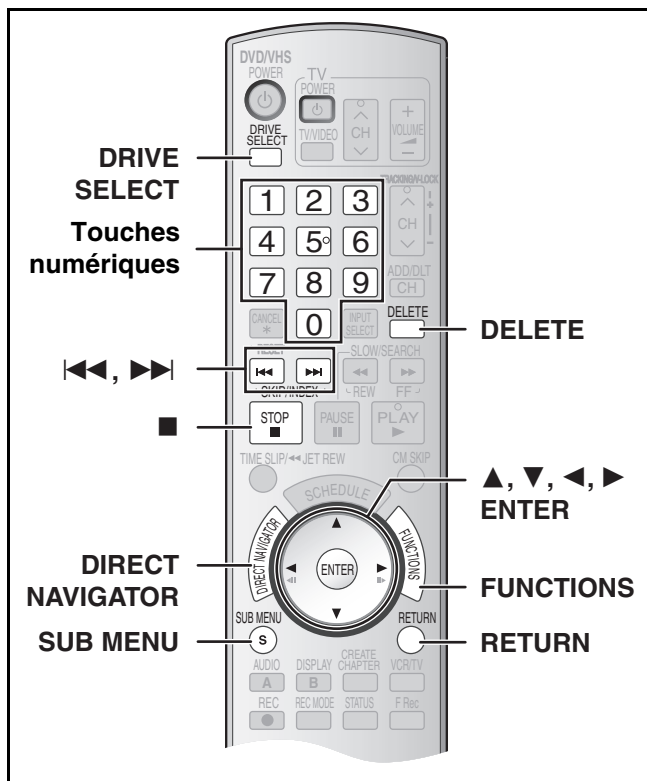

Opérations sur les chapitres

■ Écran chapitre

- 1 Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR] et utiliser [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir un titre désiré.
• "Pour afficher d'autres pages" → 40
- 2 Appuyer sur [SUB MENU].
- 3 Choisir "Écran chapitre" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 4 Choisir un chapitre désiré à l'aide de [▲, ▼, ◀, ▶].
ex. : **RAM**
• Pour débuter la lecture → appuyer sur [ENTER].
• Pour éditer → suivre les étapes ci-dessous.
- 5 Appuyer sur [SUB MENU].
- 6 Choisir la rubrique désirée à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

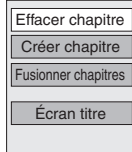

► Effacer chapitre

RAM ("Éditions multiples" → 40)

- Suivre les étapes 1 à 5 de "Écran chapitre".

Une fois effacé, le contenu enregistré est perdu et ne peut pas être récupéré. Il vaut mieux être certain avant de procéder à l'effacement.

- 6 Choisir "Effacer chapitre" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 7 Choisir "Effacer" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].

► Créer chapitre

RAM

- Suivre les étapes 1 à 5 de "Écran chapitre".

- 6 Choisir "Créer chapitre" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 7 Appuyer sur [ENTER] à la position désirée de la division. (→ ci-dessous, "Pour éditer plus rapidement")
• Répéter cette étape pour diviser à une autre position.



- 8 Choisir "Sortie" à l'aide de [▼], puis appuyer sur [ENTER].

Nota

- Une courte portion de l'enregistrement immédiatement suivant la position de création peut être perdue.

Pour référence


- Les titres divisés conservent le nom du titre original. Ils conservent également les propriétés du système CPRM (→ 69) de l'original.
- Il n'est pas possible de "Créer" lorsque les parties résultantes sont extrêmement courtes.

► Fusionner chapitres

RAM

- Suivre les étapes 1 à 5 de "Écran chapitre".

- 6 Choisir "Fusionner chapitres" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 7 Choisir "Fusionner" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].
• Le chapitre sélectionné et le chapitre suivant sont fusionnés.

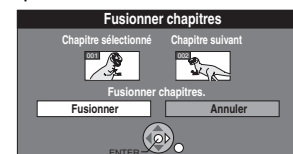

► Écran titre

- Suivre les étapes 1 à 5 de "Écran chapitre".

- 6 Choisir "Écran titre" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

Revenir à l'écran titre.


Pour éditer plus rapidement

- Utiliser la recherche (→ 30), le glissement temporel (→ 31) ou le ralenti (→ 31) pour trouver la position désirée.
- Appuyer sur [◀◀, SKIP] ou sur [▶▶, SKIP] pour sauter à la fin d'un titre.

RAM

Une liste de lecture peut être créée en regroupant les chapitres préférés (→ 40) parmi les enregistrements. Les listes de lecture créées peuvent aussi être éditées.

Liste de lecture



- L'édition des listes de lecture ne modifie pas les données enregistrées.
- Les listes de lecture ne sont pas enregistrées séparément, ainsi cela n'affecte pas beaucoup la capacité du disque.

- Nombre de rubriques possibles sur chaque disque :
 - Listes de lecture : 99
 - Chapitres dans les listes de lecture : environ 1 000 (Dépend de l'état de l'enregistrement.)
- En cas de dépassement du nombre maximum d'éléments admissibles sur le disque, tous les éléments entrés ne seront pas enregistrés.
- Il n'est pas possible de créer ou d'éditer une liste de lecture pendant l'enregistrement.

Création des listes de lecture

RAM

Préparatifs

- Libérer la protection (disque → 55, cartouche → 55).
- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].



1 En mode arrêt

Appuyer sur [FUNCTIONS].

2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

3 Choisir "Listes de lecture" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- L'aperçu des listes de lecture s'affiche.

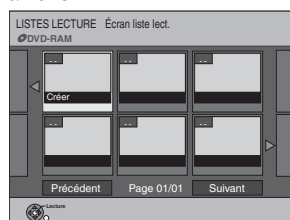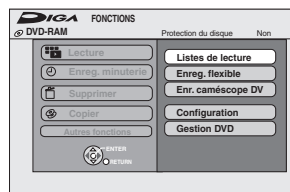

4 Choisir "Créer" à l'aide de [▲, ▼, ◀, ▶], puis appuyer sur [ENTER].

5 Utiliser [◀, ▶] pour choisir le titre source, puis appuyer sur [▼].




- Pour sélectionner tous les chapitres du titre, utiliser [◀, ▶] pour sélectionner le titre source et appuyer sur [ENTER], puis passer à l'étape 7.
- Répéter les étapes 5 à 7 pour ajouter d'autres titres ou d'autres chapitres.
- 6 Utiliser [◀, ▶] pour sélectionner le chapitre à ajouter à la liste de lecture et appuyer sur [ENTER].

- Appuyer sur [▲] pour annuler.



- Il est également possible de créer un nouveau chapitre à partir du titre source. Appuyer sur [SUB MENU] pour choisir "Créer chapitre", puis appuyer sur [ENTER] (→ 42, "Créer chapitre").

7 Utiliser [◀, ▶] pour choisir la position où insérer le chapitre, puis appuyer sur [ENTER].



- Le chapitre est enregistré sur la liste de lecture.
- Répéter les étapes 6 et 7 pour ajouter d'autres chapitres.
- Pour sélectionner d'autres titres, appuyer sur [▲] à plusieurs reprises pour revenir à l'étape 5.

8 Appuyer sur [RETURN].

■ Retour à l'écran précédent

Appuyer sur [RETURN].

■ Pour quitter l'écran

Appuyer sur [RETURN].

Lecture de listes de lecture

RAM -RW(VR) (Lecture seulement)

Préparatifs


- Créer d'abord des listes de lecture.
- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

1 En mode arrêt

Appuyer sur [FUNCTIONS].

2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

3 Choisir "Listes de lecture" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

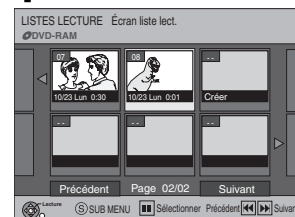

4 Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir la liste de lecture, puis appuyer sur [ENTER].

- Les chapitres ne sont pas affichés si une liste de lecture n'a pas encore été créée pour le disque.
- Il est également possible de choisir une liste de lecture à partir de l'écran de listes de lecture en inscrivant un nombre de deux chiffres à l'aide des touches numériques.
 - ex. : "5" : [0]→[5]
 - "15" : [1]→[5]
- Si un nombre plus grand que le nombre total des listes de lecture est entré, "Créer" est sélectionnée.
- "Pour afficher d'autres pages" → 40

■ Arrêt de la lecture des listes de lecture

Appuyer sur [■, STOP]. (La liste de lecture s'affiche.)

■ Retour à l'écran précédent

Appuyer sur [RETURN].

■ Pour quitter l'écran


Appuyer sur [RETURN].

■ Pour effacer une liste de lecture durant la lecture

- 1 Appuyer sur [DELETE].
 - Un message de confirmation s'affiche.
- 2 Utiliser [◀] pour choisir "Effacer" et appuyer sur [ENTER].

Pour référence

- Les fonctions de marche arrière et marche avant rapides, de pause et de ralenti peuvent être utilisées durant la lecture des chapitres, tout comme durant la lecture ordinaire.

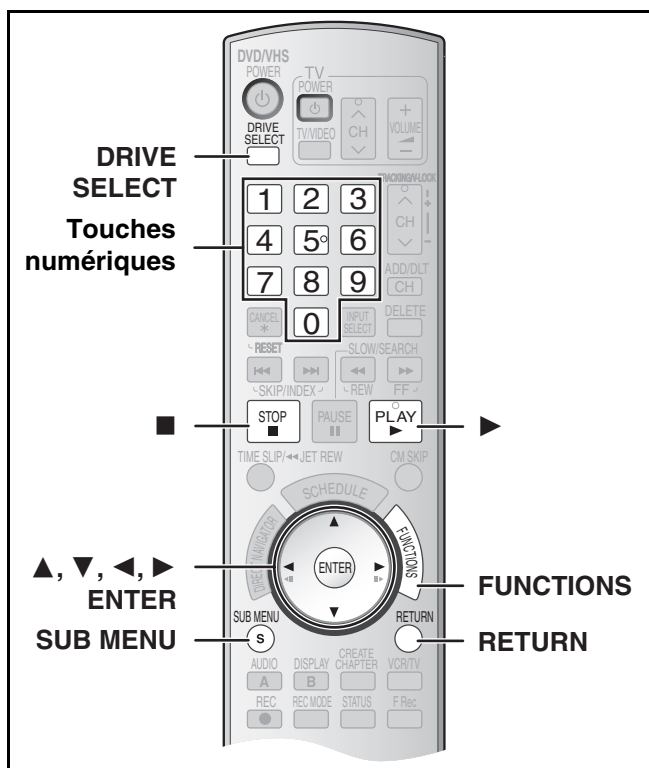**Préparatifs**

- Créer d'abord des listes de lecture. (→ 43)
- Libérer la protection (disque → 55, cartouche → 55). **RAM**
- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

Édition de listes de lecture/chapitres**RAM -RW(VR)** (Propriétés seulement)

- 1 En mode arrêt**
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- 2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 3 Choisir "Listes de lecture" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
• Les chapitres ne sont pas affichés si une liste de lecture n'a pas encore été créée pour le disque.
ex. : **RAM**
- 4 Utiliser [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir la liste de lecture.**
• "Pour afficher d'autres pages" → 40
- 5 Appuyer sur [SUB MENU].**
- 6 Utiliser [▲, ▼] pour choisir la rubrique désirée et appuyer sur [ENTER].**

**Retour à l'écran précédent**

Appuyer sur [RETURN].

Pour quitter l'écran

Appuyer sur [RETURN].

Opérations de listes de lecture**■ Eff. liste lect.****RAM** ("Éditions multiples" → 40)

- Suivre les étapes 1 à 5 de "Édition de listes de lecture/chapitres".

- 6 Choisir "Eff. liste lect." à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 7 Choisir "Effacer" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].**
• La liste de lecture est effacée.



- Une fois effacée, une liste de lecture est irrécupérable. Procéder avec précaution.
- Même si la liste de lecture est effacée, le titre original n'est pas supprimé.

■ Propriétés**RAM -RW(VR)**

- Suivre les étapes 1 à 5 de "Édition de listes de lecture/chapitres".


- 6 Choisir "Propriétés" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**

Les renseignements sur la liste de lecture (comme l'heure et la date) s'affichent.

**■ Éditer****RAM**

Il est possible d'éditer les listes de lecture de diverses manières.

- 1 En mode arrêt**
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- 2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 3 Choisir "Listes de lecture" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 4 Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir la liste de lecture.**
• "Pour afficher d'autres pages" → 40 ex. : **RAM**
- 5 Appuyer sur [SUB MENU], puis choisir "Éditer" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 6 Utiliser [▲, ▼] pour choisir la rubrique désirée et appuyer sur [ENTER].**

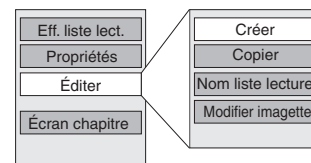**Retour à l'écran précédent**

Appuyer sur [RETURN].

Pour quitter l'écran

Appuyer sur [RETURN].

► Créer

- Suivre les étapes 1 à 5 de of "Éditer".

- 6 Choisir "Créer" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**

Consulter "Création des listes de lecture", étapes 5 à 8. (→ 43)

► Copier

("Éditions multiples" → 40)

- Suivre les étapes 1 à 5 de of "Éditer".

- 6 Choisir "Copier" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 7 Choisir "Copier" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].**

**► Nom liste lecture**

- Suivre les étapes 1 à 5 de of "Éditer".

- 6 Choisir "Nom liste lecture" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**

Consulter "Entrée de texte". (→ 53)

► Modifier imagette

- Suivre les étapes 1 à 5 de “Éditer”.

Il est possible de changer l'image qui s'affiche comme imagette à l'écran de la liste de lecture.

- Choisir “Modifier imagette” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- Appuyer sur [►, PLAY] pour démarrer la lecture.

- Appuyer sur [ENTER] à la position de l'image désirée.


(→ 42, “Pour éditer plus rapidement”)

- Pour changer une autre partie du même titre :

- Sélectionner “Modifier” à l'aide de [▲, ▼] et appuyer sur [►, PLAY], puis répéter l'étape 8.

- Choisir “Sortie” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- L'image affichée se change à cet endroit.

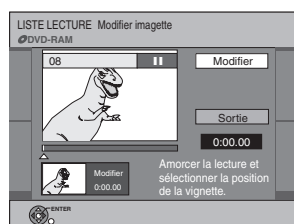

Opérations sur les chapitres


■ Écran chapitre

RAM **-RW(VR)** (Lecture seulement)

Il est possible de lire/éditer les chapitres d'une liste de lecture.

- En mode arrêt
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- Choisir “Autres fonctions” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- Choisir “Listes de lecture” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir la liste de lecture.
• “Pour afficher d'autres pages” → 40
- Appuyer sur [SUB MENU], puis choisir “Écran chapitre” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- Utiliser [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir un chapitre désiré.
• Il est également possible de choisir un chapitre à partir de l'écran chapitre en inscrivant un nombre de 3 chiffres à l'aide des touches numériques.
ex. : “5” : [0]→[0]→[5]
“15” : [0]→[1]→[5]
• Si le nombre choisi est plus grand que le nombre total de chapitres, le dernier chapitre est sélectionné.
• Éditer les chapitres dans une liste de lecture ne modifie pas les titres sources ni les chapitres sources.
• “Pour afficher d'autres pages” → 40
- Appuyer sur [SUB MENU].
- Utiliser [▲, ▼] pour choisir la rubrique désirée et appuyer sur [ENTER].

ex. : **RAM**

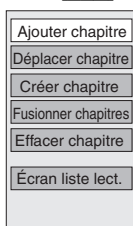

■ Pour faire la lecture d'un chapitre

Appuyer sur [ENTER] après l'étape 5.

■ Interruption de la lecture d'un chapitre

Appuyer sur [■, STOP]. (L'écran chapitre s'affiche.)

► Ajouter chapitre

RAM

- Suivre les étapes 1 à 7 de “Écran chapitre”.

- Choisir “Ajouter chapitre” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

Consulter “Création des listes de lecture”, étapes 5 à 8. (→ 43)

► Déplacer chapitre


RAM

- Suivre les étapes 1 à 7 de “Écran chapitre”.

- Choisir “Déplacer chapitre” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- Utiliser [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir la position où insérer le chapitre, puis appuyer sur [ENTER].

- Le chapitre est déplacé et inséré avant le chapitre en surbrillance.

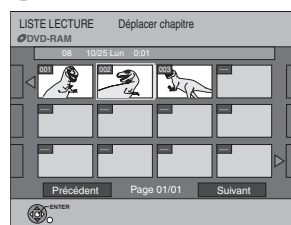

► Créer chapitre

RAM

- Suivre les étapes 1 à 7 de “Écran chapitre”.

- Choisir “Créer chapitre” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- Appuyer sur [ENTER] à la position désirée de la division. (→ 42, “Pour éditer plus rapidement”)

- Répéter cette étape pour diviser à une autre position.

- Choisir “Sortie” à l'aide de [▼], puis appuyer sur [ENTER].



Nota

- Une courte portion de l'enregistrement immédiatement suivant la position de création peut être perdue.

Pour référence

- Les titres divisés conservent le nom du titre original. Ils conservent également les propriétés du système CPRM (→ 69) de l'original.
- Il n'est pas possible de “Créer” lorsque les parties résultantes sont extrêmement courtes.

► Fusionner chapitres


RAM

- Suivre les étapes 1 à 7 de “Écran chapitre”.

- Choisir “Fusionner chapitres” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- Choisir “Fusionner” à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].

- Le chapitre sélectionné et le chapitre suivant sont fusionnés.

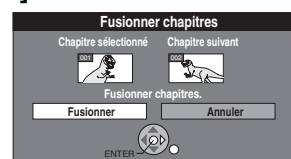

► Effacer chapitre

RAM

(“Éditions multiples” → 40)


- Suivre les étapes 1 à 7 de “Écran chapitre”.

Une fois effacé, le contenu enregistré est perdu et ne peut pas être récupéré. Il vaut mieux être certain avant de procéder à l'effacement.

- Choisir “Effacer chapitre” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- Choisir “Effacer” à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].

- Même si le chapitre est effacé, le titre original ne l'est pas.

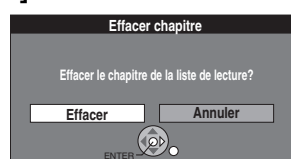

► Écran liste lect.

RAM

-RW(VR)

- Suivre les étapes 1 à 7 de “Écran chapitre”.

- Choisir “Écran liste lect.” à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

Revenir à l'écran des listes de lecture.

Avant d'effectuer un transfert (copie)

Il est possible de choisir parmi diverses méthodes de transfert (copie).
Il n'est pas possible de transférer (copier) des titres protégés contre le piratage.

Direction		Type de transfert	Méthodes appropriées
De	Vers		
VHS	DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL ou +RW	Transfert (copie) express • Pour effectuer un transfert (copie) à partir d'un point donné jusqu'à la fin de la bande	Transfert express (→ 47)
		Transfert (copie) selon des paramètres précis • Pour effectuer un transfert (copie) à partir d'un point donné jusqu'à la fin de la bande • Pour effectuer un transfert (copie) pour la durée limitée • Pour effectuer un transfert (copie) en fonction de l'espace libre sur le disque	Transfert GUI (→ 48)
DVD-RAM, +RW ou DVD-RW (format d'enregistrement DVD-Vidéo)	VHS	Transfert (copie) express • Pour transférer (copier) le disque au complet • Pour transférer (copier) à partir du début du titre et de la liste sélectionnés jusqu'à la fin du disque*	Transfert express (→ 49)
		Transfert (copie) selon des paramètres précis • Pour transférer (copier) une combinaison de plusieurs titres ou listes de lecture*	Transfert GUI (→ 50)
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R ou +R DL	VHS	Transfert (copie) express • Pour transférer (copier) le disque au complet • Pour effectuer un transfert (copie) à partir du début du titre sélectionné jusqu'à la fin du disque	Transfert express (→ 49)
		Transfert (copie) selon des paramètres précis	Transfert impossible
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL finalisés ou DVD-Vidéo non protégés vendus dans le commerce, etc.	VHS	Transfert (copie) express	Transfert impossible
		Transfert (copie) selon des paramètres précis • Pour transférer (copier) un disque au complet • Transfert d'une séquence d'une durée déterminée	Transfert DVD-Vidéo (→ 51)

* La création de listes de lecture sur +RW étant impossible, celles-ci ne peuvent pas être copiées. **+RW**

■ Précautions à prendre lors du transfert (copie) d'une bande VHS à un DVD

- Les cassettes vidéo protégées contre le piratage ne peuvent faire l'objet d'un transfert. La plupart des cassettes vidéo sont protégées contre la copie afin de prévenir leur reproduction illégale et ne peuvent donc être enregistrées.
- Lorsqu'une bande protégée contre la copie est chargée, un message s'affiche et l'enregistrement s'arrête immédiatement.
- Si une partie d'une bande enregistrée en mode VP est copiée sur disque, des bruits peuvent paraître au début du segment copié.

Seules les opérations suivantes sont admises en cours de transfert (copie) :

- Arrêt du transfert (express ou GUI) en maintenant la touche [RETURN] enfoncée pendant 3 secondes ou plus.
- Arrêt du transfert (transfert express) en appuyant sur [■, STOP].

Au début du transfert (copie), les réglages suivants s'effectuent automatiquement

- "Messages à l'écran" à Affichage → "Non" (→ 60) (transfert express ou GUI)

■ Précautions à prendre lors du transfert (copie) d'un DVD à une bande VHS

- Les disques protégés contre le piratage ne peuvent faire l'objet d'un transfert. La plupart des disques sont protégés contre la copie afin de prévenir leur reproduction illégale et ne peuvent donc être enregistrés.

Seules les opérations suivantes sont admises pendant un transfert (copie) :



- Arrêt du transfert (express ou GUI) en maintenant la touche [RETURN] enfoncée pendant 3 secondes ou plus.
- Arrêt du transfert (transfert express) en appuyant sur [■, STOP].

Au début du transfert (copie), les réglages suivants s'effectuent automatiquement

- "Messages à l'écran" à Affichage → "Non" (→ 60) (transfert express ou GUI)
- Sortie audio lors de la lecture de DVD → Stéréo (G D) **RAM** (transfert express ou GUI)

Lorsque le point de lecture sur un disque est enregistré par la fonction de poursuite de lecture (→ 30) et que le transfert (copie) est amorcé, le transfert (copie) s'effectue à partir du début du titre contenant la position de départ de la lecture jusqu'à la fin du disque.

Transfert (copie) à partir de VHS

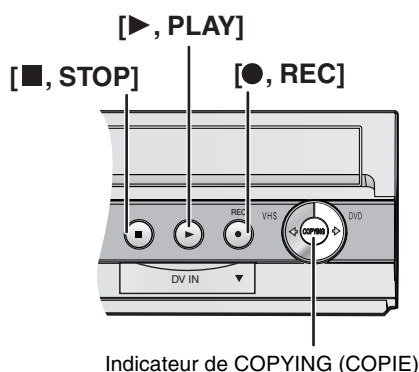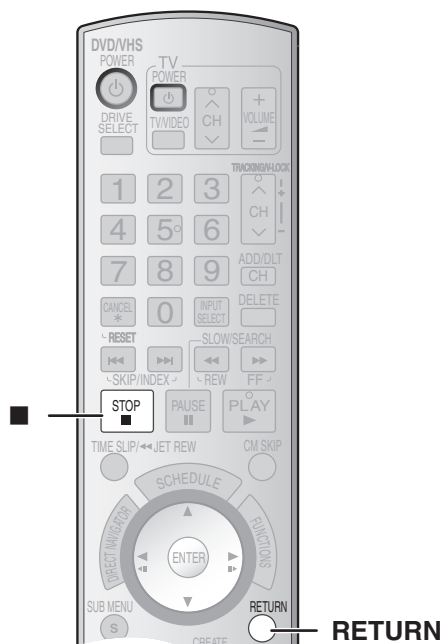

■ Transfert express (copie) (VHS → DVD)

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Il est possible de transférer (copier) sur disque* des émissions enregistrées sur bande sur une seule pression de touche. Avec le transfert express (copie), les émissions sont automatiquement transférées (copiées) sur le disque à partir de la position de lecture au moment du lancement du transfert (copie) de la bande.

* Les disques utilisables pour le transfert (copie) à partir d'une bande sont des disques DVD-RAM et DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (Format DVD-Vidéo), +R, +R DL et +RW non finalisés.

Préparatifs

- Sélectionner le canal (ex. : entrée audio/vidéo) sur le téléviseur.

DVD

- Libérer la protection (disque → 55, cartouche → 55). **RAM**
- Charger un disque et s'assurer qu'il y reste assez d'espace pour l'enregistrement. (→ 22, 39)
- Sélectionner le mode d'enregistrement. (→ 24)
- Lorsque des émissions diffusées en SAP (2 voies) sont lues sur VHS, sélectionner le signal audio à enregistrer sous "Sélection MTS" dans le menu de configuration. (→ 59) **-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW**

VHS

- Charger la vidéocassette contenant l'émission à copier (→ 10, 22).

- 1 Alors que DVD et VHS sont en mode arrêt


ex. : **RAM**

Maintenir une pression sur la touche [▶ DVD] de l'appareil principal durant environ 3 secondes ou plus (jusqu'à ce que "START" cesse de clignoter).



-R -R DL -RW(V) +R +R DL

Puis appuyer sur la touche [●, REC] ou [▶, PLAY] de l'appareil principal pour copier le disque avec ou sans finalisation.

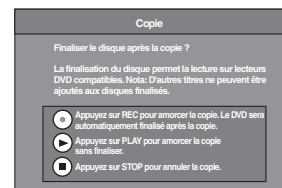

- Lors d'une pression sur la touche [●, REC] de l'appareil principal, le disque sera finalisé automatiquement une fois la copie terminée.
- Lors d'une pression sur la touche [▶, PLAY] de l'appareil principal, il est possible d'amorcer la copie sans finaliser.
- Lors d'une pression sur la touche [■, STOP] de l'appareil principal, il est possible d'annuler la copie.

- S'assurer que le transfert (copie) commence correctement.
- La copie s'arrête automatiquement lorsque la bande arrive à la fin ou que le disque est plein.
- Lors d'une pression sur la touche [●, REC] de l'appareil principal pour finaliser; Après la finalisation, le disque est en lecture seulement et la lecture peut être effectuée sur d'autres appareils DVD. Toutefois, l'enregistrement ou l'édition ne sont plus possibles.
- Si la copie ne peut être terminée lorsqu'il manque d'espace sur le disque, la finalisation ne peut être amorcée.

■ Arrêt du transfert (copie) à mi-parcours

Appuyer sur [■, STOP], puis maintenir la touche [RETURN] enfoncée pendant au moins 3 secondes.

- Toutefois, la finalisation ne peut être arrêtée une fois amorcée.

Nota

- Lorsque le transfert express (copie) est activé, un enregistrement par minuterie ne peut pas commencer.
- Lorsque le transfert (copie) n'est pas commencé ou pas exécuté, l'indicateur de copie "COPYING" clignote durant environ 7 secondes. S'assurer que l'appareil est correctement préparé.

■ Division d'un titre à copier

En transfert express (copie) de VHS à DVD, le titre est divisé par signaux d'index détectés, puis enregistré. Il est possible d'effectuer la recherche par titres grâce à l'écran titre du navigateur direct (→ 40) après le transfert (copie) vers DVD.

- Les titres enregistrés avec une période de moins de 15 minutes (25 minutes en mode VP) entre eux peuvent ne pas se diviser correctement.
- La durée d'enregistrement peut être plus longue que le titre original selon le nombre de signaux d'index.

Pour effectuer un transfert (copie) sans segmenter le contenu des titres, procéder selon les méthodes décrites ci-dessous.

- Régler "Durée limite" sur "Oui" pour un transfert GUI (→ 48).

■ Transfert (copie) GUI (interface graphique utilisateur)

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Il est possible de transférer (copier) des titres enregistrés sur une cassette vidéo sur un disque** à partir de l'endroit* de début de lecture de la bande.

* Lorsque le mode d'enregistrement "FR" a été sélectionné et que la fonction de "Durée limite" est désactivée, il est possible de transférer (copier) toute la bande, du début à la fin.

(→ ci-dessous)

** Les disques sur lesquels il est possible de transférer (copier) des enregistrements à partir d'une bande sont les suivants : DVD-RAM et DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (Format DVD-Vidéo), +R, +R DL et +RW non finalisés.

Préparatifs

- Sélectionner le canal (ex. : entrée audio/vidéo) sur le téléviseur.

DVD

- Annuler la protection (disque → 55, cartouche → 55). **RAM**
- Charger un disque et s'assurer qu'il y reste assez d'espace pour l'enregistrement. (→ 22, 39)
- Lorsque des émissions diffusées en SAP (2 voies) sont lues sur VHS, sélectionner le signal audio à enregistrer sous "Sélection MTS" dans le menu de configuration. (→ 59) **-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW**

VHS

- Charger la vidéocassette contenant l'émission à copier (→ 10, 22).

1 Alors que DVD et VHS sont en mode arrêt

Appuyer sur [FUNCTIONS].

2 Sélectionner "Copier" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

3 Sélectionner la direction du transfert (copie).

- Sélectionner "VHS" comme "Source".
- Si le sens de la copie n'a pas à être changé, appuyer sur [▼], puis passer à l'étape 4.

■ Modification du réglage

- (1) S'assurer que le "Sens de la copie" a été sélectionné, puis appuyer sur [▶].
- (2) S'assurer qu'une "Source" a été sélectionnée, puis appuyer sur [ENTER].
- (3) Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "VHS", puis appuyer sur [ENTER].
 - Lorsque "VHS" est sélectionné comme "Source", "DVD" est automatiquement sélectionné comme "Destination".
- (4) Appuyer sur [◀].
- (5) Appuyer sur [▼].

4 Sélectionner le mode d'enregistrement.

- Si le mode d'enregistrement n'a pas à être changé, appuyer sur [▼], puis passer à l'étape 5.

■ Modification du réglage

- (1) S'assurer que "Mode" a été sélectionné, puis appuyer sur [▶].
- (2) S'assurer que "Mode enregist." a été sélectionné, puis appuyer sur [ENTER].
- (3) Sélectionner le mode d'enregistrement (XP, SP, LP, EP ou FR) à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
 - À propos du mode d'enregistrement flexible (FR) (→ à droite)
- (4) Appuyer sur [◀].
- (5) Appuyer sur [▼].

5 Régler la durée limite.

- Si la durée d'enregistrement n'a pas à être changée, appuyer sur [▼], puis passer à l'étape 6.


■ Modification du réglage

- (1) S'assurer que "Durée limite" a été sélectionné, puis appuyer sur [▶].
- (2) S'assurer que "Durée limite" a été sélectionné, puis appuyer sur [ENTER].

- (3) Sélectionner la durée limite ("Oui" ou "Non") à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
 - Lorsque "Non" est sélectionné, passer à l'étape (6) ci-dessous.
- (4) Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Réglez durée", puis appuyer sur [ENTER].
- (5) Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Heure" et "Min", puis appuyer sur [▲, ▼] pour régler la durée d'enregistrement, puis appuyer sur [ENTER].
 - Il est aussi possible de régler la durée limite à l'aide des touches numériques.
 - La durée d'enregistrement maximale est de 8 heures.
- (6) Appuyer sur [◀].
- (7) Appuyer sur [▼].

6 S'assurer que "Début copie" a été sélectionné, puis appuyer sur [ENTER].

- L'écran de configuration s'affiche.

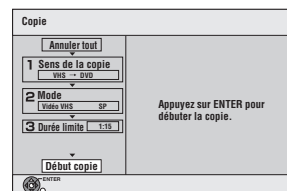


7 Sélectionner "Oui" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].

-R -R DL -RW(V) +R +R DL
Puis appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner

"Copier et finaliser" ou "Copier seulement" et appuyer sur [ENTER].

- Le transfert (copie) débute.
- Le transfert (copie) s'arrête automatiquement lorsque la bande arrive à sa fin ou que la capacité restante sur le disque est insuffisante. (Un message s'affiche à l'écran du téléviseur et disparaît quelques secondes plus tard.)
- Si "Copier et finaliser" est sélectionné; Après la finalisation, le disque est en lecture seulement et la lecture peut être effectuée sur d'autres appareils DVD. Toutefois, l'enregistrement ou l'édition ne sont plus possibles.
- La finalisation ne pourra débiter si la copie ne peut être complétée du fait du manque de temps restant sur le disque, etc.

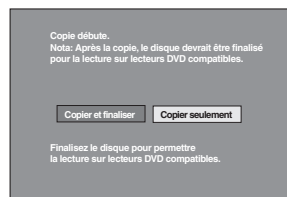

■ Arrêt du transfert (copie) à mi-parcours

Maintenir la touche [RETURN] enfoncée pendant au moins 3 secondes.

- Toutefois, la finalisation ne peut être arrêtée une fois amorcée.




■ À propos du mode d'enregistrement flexible (FR)

Lorsque "Durée limite" a été réglé sur "Non" à l'étape 5 de la colonne ci-dessus :


- Le mode d'enregistrement est automatiquement sélectionné en évaluant la capacité disponible sur le disque pour le transfert (copie) des parties enregistrées de la vidéocassette (les parties vierges ne seront pas enregistrées).
- Lorsque le transfert (copie) est lancé par une pression sur [ENTER], une avance rapide s'effectue automatiquement jusqu'à la fin de la vidéocassette. Un recul rapide s'effectue ensuite jusqu'au début de la vidéocassette avant que le transfert (copie) ne débute. Si la durée restante sur le disque est insuffisante, le transfert (copie) s'arrête à mi-parcours.
- L'enregistrement est divisé en titres à chaque signal d'index.

Lorsque "Durée limite" a été réglé sur "Oui" à l'étape 5 de la colonne ci-dessus :

- Le mode d'enregistrement est automatiquement déterminé en évaluant la capacité disponible sur le disque pour le transfert (copie) du contenu équivalant à la durée d'enregistrement débutant au point de départ du transfert (copie) sur la vidéocassette (les parties vierges seront également enregistrées).
- L'enregistrement n'est pas divisé en titres.

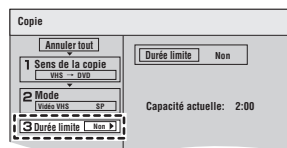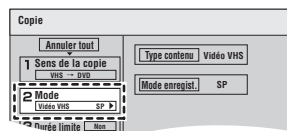

Transfert (copie) à partir de DVD

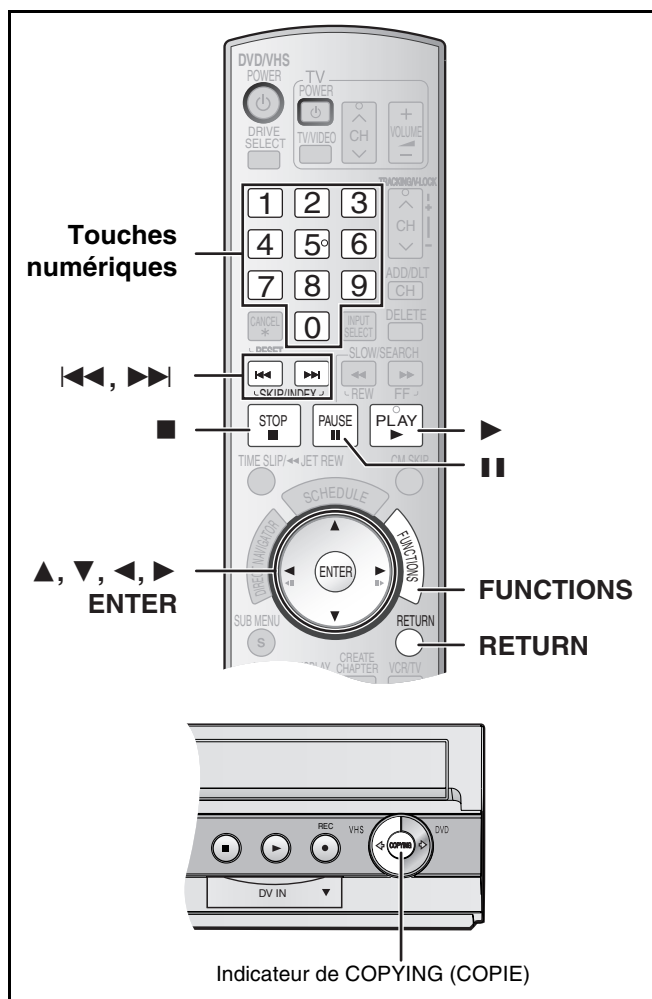

■ Transfert express (copie) (DVD → VHS)

Il est possible de transférer (copier) sur bande des émissions enregistrées sur disque* d'une seule pression de touche. En copie express, tout le contenu du disque est automatiquement repiqué sur la bande.

* Les disques utilisables pour le transfert (copie) sur une bande sont des disques **RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)**.

Préparatifs

- Sélectionner le canal d'affichage de l'appareil (ex. : l'entrée audio/vidéo) sur le téléviseur.

DVD

- Charger le disque contenant l'émission à copier (→ 22).

VHS

- Charger une vidéocassette avec une languette de protection contre l'effacement intacte. (→ 10, 22)
- S'assurer que la bande restante est suffisante pour l'enregistrement. (→ 39)
- Sélectionner le mode d'enregistrement. (→ 24)

■ Transfert (copie) d'un disque au complet

S'assurer que le lecteur DVD est en mode arrêt.

- Lorsque la fonction de poursuite de lecture est activée, appuyer sur [■, STOP] pour la désactiver. (→ 30)

■ Transfert (copie) à partir du début d'un titre jusqu'à la fin du disque

■ Transfert (copie) d'une liste de lecture à partir de son début jusqu'à la dernière liste de lecture

Appuyer sur [▶, PLAY] pour lancer la lecture du titre ou de la liste de lecture sélectionné (→ 43).

- Il est possible d'effectuer un transfert (copie) (d'un titre ou d'une liste de lecture) pendant une pause de la lecture en appuyant sur [■, PAUSE].
- Il n'est pas possible de transférer (copier) une liste de lecture dont la durée est supérieure à 8 heures. (Lors du transfert (copie) de plusieurs listes de lecture, celle(s) dont la durée est supérieure à 8 heures est (sont) omise(s).)

1 Maintenir une pression sur la touche [VHS ◀] de l'appareil principal durant environ 3 secondes ou plus (jusqu'à ce que "START" cesse de clignoter).

- S'assurer que le transfert (copie) commence correctement.
- La copie s'arrête automatiquement à la fin de la lecture du disque ou au bout de la bande magnétique.

ex. : **RAM**

START

(Durée restante)

SP 00:51

■ Pour interrompre le transfert (copie) en cours


Appuyer sur [■, STOP], puis maintenir la touche [RETURN] enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Nota

- Lorsque le transfert express (copie) est activé, un enregistrement par minuterie ne peut pas commencer.
- Lorsque le transfert (copie) n'est pas commencé ou pas exécuté, l'indicateur de copie "COPYING" clignote durant environ 7 secondes. S'assurer que l'appareil est correctement préparé.
- Lorsque la fonction de poursuite est activée, si le transfert (copie) est lancé, le DVD est copié à partir du début du titre interrompu.

■ Pour l'enregistrement du système VHS de recherche par index (VISS) (→ 37)

En copie express de DVD à VHS, le signal d'index est enregistré automatiquement pour chaque titre. Il est possible de rechercher les titres désirés à l'aide de [◀◀] ou de [▶▶].

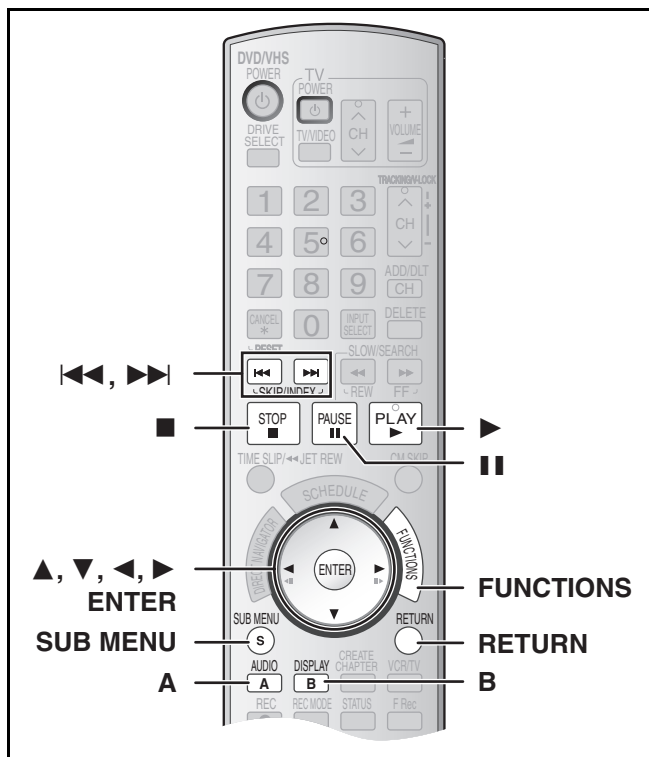

■ Transfert (copie) GUI (interface graphique utilisateur)

RAM +RW -RW(VR)

Il est possible de transférer (copier) sur une cassette vidéo plusieurs titres ou listes de lecture enregistrés sur un disque.

- Les disques permettant le transfert (copie) sur cassette vidéo sont les suivants : **RAM -RW(VR)**.
- La création de listes de lecture sur +RW étant impossible, celles-ci ne peuvent pas être copiées. **+RW**

Préparatifs

- Sélectionner le canal (ex. : entrée audio/vidéo) sur le téléviseur.
- DVD**
- Mettre en place le disque dont le contenu doit être copié. (→ 22)
- VHS**
- Mettre en place une cassette vidéo dont la languette de protection en écriture est intacte. (→ 10, 22)
- S'assurer que l'espace libre sur la bande est suffisant. (→ 39)

1 Alors que DVD et VHS sont en mode arrêt

Appuyer sur [FUNCTIONS].

2 Sélectionner "Copier" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

3 Sélectionner le "Sens de la copie".

- Sélectionner "DVD" comme "Source".
- Si le sens de la copie n'a pas à être changé, appuyer sur [▼], puis passer à l'étape 4.

■ Modification du réglage

- (1) S'assurer que le "Sens de la copie" a été sélectionné, puis appuyer sur [▶].
- (2) S'assurer qu'une "Source" a été sélectionnée, puis appuyer sur [ENTER].
- (3) Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "DVD", puis appuyer sur [ENTER].
 - Lorsque "DVD" est sélectionné comme "Source", "VHS" est automatiquement sélectionné comme "Destination".
- (4) Appuyer sur [◀].
- (5) Appuyer sur [▼].

4 Sélectionner le mode d'enregistrement.

- Si le mode d'enregistrement n'a pas à être changé, appuyer sur [▼], puis passer à l'étape 5.

■ Modification du réglage

- (1) S'assurer que "Mode" est sélectionné, puis appuyer sur [▶].
- (2) S'assurer que "Mode enregist." est sélectionné, puis appuyer sur [ENTER].

- (3) Sélectionner le mode d'enregistrement (SP, EP ou VP) avec [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

- (4) Appuyer sur [◀].

- (5) Appuyer sur [▼].

5 Enregistrer les titres et les listes de lecture à transférer (copier).

- Si la liste à transférer n'a pas à être modifiée, appuyer sur [▼], puis passer à l'étape 6.

■ Enregistrement d'une liste de transfert

- (1) S'assurer que "Créat. liste" est sélectionné, puis appuyer sur [▶].
- (2) S'assurer que "Nouvelle entrée (Total = 0)" est sélectionné, puis appuyer sur [ENTER].
- (3) Appuyer sur [AUDIO/A] pour sélectionner "Vidéo" ou appuyer sur [DISPLAY/B] pour sélectionner "List. lect".
 - Il est aussi possible de sélectionner le mode de visualisation en sélectionnant "Autre écran" dans le SOUS-MENU.

- ① Appuyer sur [SUB MENU].

- ② S'assurer que "Autre écran" est sélectionné, puis appuyer à deux reprises sur [ENTER].

- (4) Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour sélectionner un titre ou une liste de lecture, puis appuyer sur [ENTER].
 - Il est possible d'inscrire plusieurs titres ou listes de lecture sur la liste de transfert en répétant les étapes 2 à 4 ci-dessus. ("Édition d'une liste de transfert (copie)" → 51)
 - Affichage d'autres pages → ci-dessous
 - Édition multiple → ci-dessous

- (5) Appuyer sur [◀].

- Avant d'appuyer sur [◀], s'assurer que la valeur pour "Liste de copie" est inférieure à celle "Espace restant".

- (6) Appuyer sur [▼].

6 Une fois la liste de transfert créée,

S'assurer que "Début copie" est sélectionné, puis appuyer sur [ENTER].




- L'écran de confirmation s'affiche.

7 Sélectionner "Oui" avec [◀], puis appuyer sur [ENTER].


- Le transfert (copie) s'amorce.

■ Arrêt du transfert (copie) à mi-parcours

Maintenir la touche [RETURN] enfoncée pendant au moins 3 secondes.

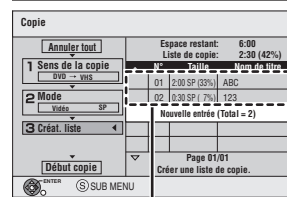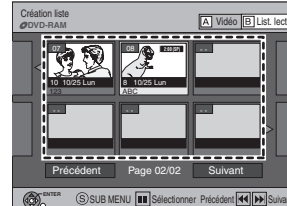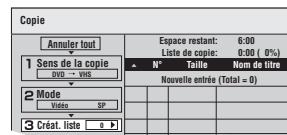

Titres enregistrés

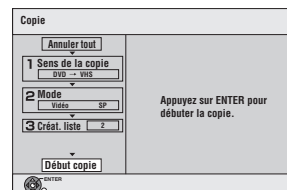

Opérations diverses

■ Affichage d'autres pages

Appuyer sur [◀◀, SKIP] ou [▶▶, SKIP].

- Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour sélectionner "Précédent" ou "Suivant", puis sur [ENTER] pour afficher d'autres pages.

■ Édition multiple

Effectuer la sélection avec [▲, ▼, ◀, ▶] et appuyer sur [II, PAUSE]. (Recommencer)

Appuyer sur [ENTER] pour inscrire les sélections sur la liste.


- Une coche apparaît. Appuyer de nouveau sur [II, PAUSE] pour annuler.
- Lors du passage de l'onglet "Vidéo" à l'onglet "List. lect" et vice versa, la coche est annulée.
- Les titres et les listes de lecture sont inscrits sur la liste de transfert dans l'ordre croissant du numéro de titre.

Édition d'une liste de transfert (copie)

Sélectionner l'opération à l'étape 5 (4). (→ 50)

1 Sélectionner la rubrique avec [▲, ▼], puis appuyer sur [SUB MENU].

2 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner l'opération, puis appuyer sur [ENTER].

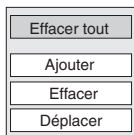**Effacer tout :**

Cette opération efface tous les éléments inscrits sur la liste de transfert (copie).

• Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Oui", puis appuyer sur [ENTER].

Ajouter :

Cette opération ajoute de nouvelles inscriptions à la liste de transfert (copie).

• Appuyer sur [▲, ▼, ▶, ▶] pour sélectionner les titres et les listes de lecture devant être ajoutés, puis appuyer sur [ENTER].

Effacer :

Cette opération efface l'élément sélectionné.

• Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Oui", puis appuyer sur [ENTER].

• L'édition multiple est possible. (→ 50)

Déplacer :

Cette opération déplace les éléments sélectionnés ou modifie leur ordre sur la liste de transfert (copie).


• Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner la destination, puis appuyer sur [ENTER].

Annulation de tous les réglages et de toutes les listes de transfert (copie)

Après avoir effectué les étapes 1 à 4 (→ 50)

1 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Annuler tout", puis appuyer sur [ENTER].

2 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Oui", puis appuyer sur [ENTER].



• Les réglages et les listes peuvent être annulés dans les conditions suivantes.

- Lorsqu'un titre ou une liste de lecture a été enregistrée ou effacée sur la source du transfert (copie).
- Lorsque des opérations ont été effectuées en vue de mettre l'appareil hors marche ou d'ouvrir le plateau du disque.

■ Transfert (copie) d'un DVD-Vidéo et de disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, et +R DL finalisés

Il est possible de transférer (copier) une durée précise du contenu d'un disque sur cassette vidéo pendant la lecture du disque.

• **Pendant le transfert (copie), les opérations et les affichages à l'écran sont également enregistrés.**

• Presque tous les disques DVD-Vidéo dans le commerce sont protégés contre la copie illégale et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un transfert (copie).

• Les disques suivants ne peuvent faire l'objet d'un transfert (copie) : DVD-Audio, CD-Vidéo, CD-Audio et ainsi de suite.

Après avoir effectué les étapes 1 à 4 de la section "Transfert (copie) GUI (interface graphique utilisateur)" (→ 50),

5 Fixer la "Durée limite".


• Si ce réglage n'a pas à être modifié, appuyer sur [▼], puis passer à l'étape 6.

■ Réglage de l'appareil pour un transfert (copie) en fonction de la durée limite

(1) S'assurer que "Durée limite" est sélectionné, puis appuyer sur [▶].

(2) S'assurer que "Durée limite" est sélectionné, puis appuyer sur [ENTER].

- Réglage de l'appareil pour le transfert (copie) de tout le contenu d'un disque

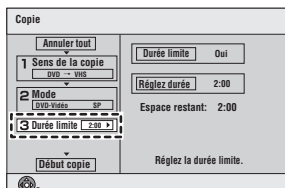

(3) Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Non", puis appuyer sur [ENTER].

(4) Appuyer sur [◀].

- Réglage de la durée du transfert (copie)

(3) Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Oui", puis appuyer sur [ENTER].

(4) Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Régler durée", puis appuyer sur [ENTER].

(5) Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Heure" et "Min", puis appuyer sur [▲, ▼] pour régler la durée d'enregistrement, puis appuyer sur [ENTER].

- Il est possible de régler la durée avec les touches numériques.
- La durée maximale est 8 heures.

(6) Appuyer sur [◀].


(7) Appuyer sur [▼].

6 S'assurer que "Début copie" est sélectionné, puis appuyer sur [ENTER].

Appuyer sur [◀] pour sélectionner "Oui", puis appuyer sur [ENTER] pour lancer le transfert (copie).

Le menu principal du disque s'affiche.

- La lecture du disque s'amorce automatiquement à partir du titre 1 lorsque "Premier titre" est sélectionné dans le menu "La lecture s'amorce avec:" lors de la finalisation du disque (→ 56).

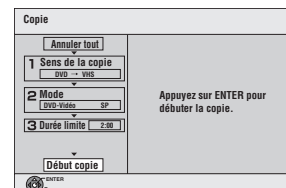


7 Pendant l'affichage du menu principal du disque

Appuyer sur [▲, ▼, ▶, ▶] pour sélectionner le titre à partir duquel le transfert (copie) doit débuter, puis appuyer sur [ENTER].

- Tous les titres suivant le titre sélectionné sont lus dans l'ordre et sont enregistrés jusqu'à ce que la durée fixée ait été atteinte.

- Après la fin de la lecture du dernier titre, le menu principal est enregistré jusqu'à la fin de la durée d'enregistrement fixée.

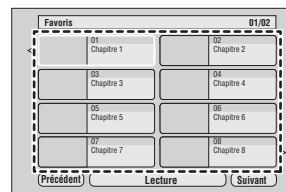


■ Arrêt du transfert (copie) à mi-parcours

Appuyer sur [■, STOP] ou maintenir la touche [RETURN] enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Nota

- L'écran ci-contre (économiseur d'écran) est enregistré au début.
- L'enregistrement se fait comme s'il s'agissait d'un seul titre à partir du début du transfert (copie) jusqu'à la fin (même s'il y a plusieurs programmes).
- Si la lecture ne devait pas s'amorcer automatiquement ou si le menu principal ne devait pas s'afficher automatiquement, appuyer sur [▶, PLAY].
- REC est seulement affiché sur la fenêtre d'affichage de l'appareil, quand le transfert (copie) est à partir de DVD-Vidéo.



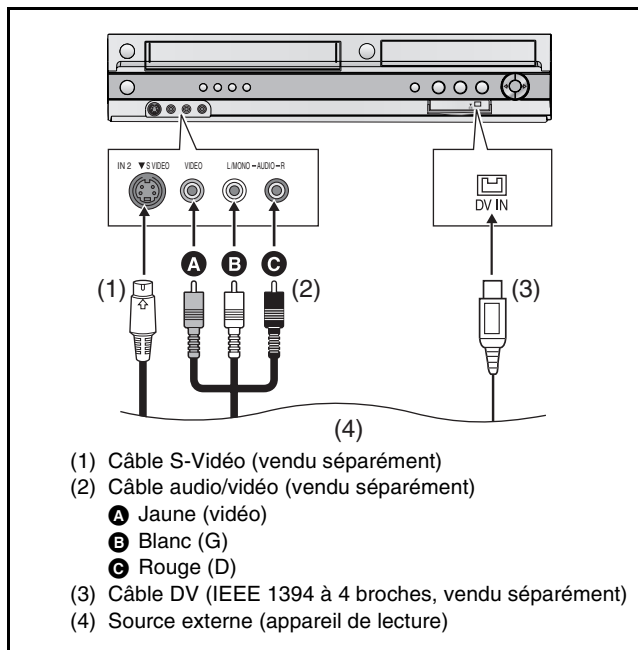

Avant de raccorder un câble, s'assurer que le contact a été coupé sur l'appareil et sur la source externe. Après le raccordement, remettre les deux appareils en marche.

Enregistrement à partir d'un appareil externe

Pour se raccorder aux prises d'entrée IN2 situées sur le devant de l'appareil

- Il est également possible de raccorder l'appareil externe aux prises d'entrée IN1 situées à l'arrière de l'appareil.

Nota

- Lors d'un enregistrement avec les prises d'entrée de cet appareil, seul le son reçu au moment de l'enregistrement sera enregistré. Si le signal audio secondaire enregistré sur le support de l'appareil externe n'est pas lu, il n'est pas enregistré.
- Si la sortie audio de l'équipement de lecture est en mode mono, effectuer la connexion sur la prise L/MONO. (Les canaux gauche et droit sont tous les deux enregistrés lors du raccordement L/MONO.)
- La prise de S VIDEO procure une image plus éclatante que la prise de VIDEO.

Préparatifs

DVD **RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW**

- Libérer la protection (disque → 55, cartouche → 55). **RAM**
- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

VHS

- Confirmer que la languette de protection contre l'effacement de la vidéocassette est intacte. (→ 10, 22)
- Sélectionner le côté VHS en appuyant sur [DRIVE SELECT].

1 Appuyer sur [REC MODE] pour choisir le mode d'enregistrement. (DVD → 24, VHS → 24)

- DVD **RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW**
 - Il est également possible d'effectuer un enregistrement flexible (FR). (→ 27)

2 En mode arrêt

Appuyer sur [CH, ^, v] ou sur [INPUT SELECT] pour sélectionner le canal d'entrée.

- Sélectionner IN1 ou IN2.

DVD

Suivre les étapes 1 et 2 ci-dessus.

- Lancer la lecture sur l'autre appareil.
- Appuyer sur [●, REC] à la position désirée du début de l'enregistrement.

VHS

Suivre les étapes 1 et 2 ci-dessus.

3 Appuyer sur [▶, PLAY].

- Commencer la lecture de la vidéocassette et trouver le point de départ de l'enregistrement.

4 Appuyer sur [II, PAUSE], puis sur [●, REC].

- Mettre l'appareil en mode d'attente d'enregistrement.

5 Lancer la lecture sur l'autre appareil.

6 Appuyer sur [II, PAUSE] à la position du début de l'enregistrement désirée.

■ Pour sauter un passage non désiré

Appuyer sur [II, PAUSE] pour arrêter l'enregistrement. (Appuyer de nouveau pour poursuivre l'enregistrement.)

■ Arrêt de l'enregistrement

Appuyer sur [■, STOP].

Pour référence

- La grande majorité des vidéocassettes et disques DVD vendus dans le commerce ont été traités en vue d'empêcher leur duplication illégale. Ces disques ne peuvent pas être enregistrés.

Enregistrement vidéo numérique (DV) automatique

RAM -R -RW(V) +R +RW

Les programmes sont enregistrés comme titre et simultanément des chapitres sont créés à chaque coupure dans les images et la liste de lecture est créée automatiquement. **RAM**

Préparatifs

- Mettre l'appareil et l'équipement connecté en marche.
- Sélectionner le type d'enregistrement audio dans "Sélec. canal audio pour entrée DV" au menu Audio. (→ 59)
 Lors de l'enregistrement à partir d'un appareil vidéo numérique (DV) (un caméscope numérique, par exemple), il est seulement possible d'enregistrer des signaux audio/vidéo à partir de bandes DV.
- Mettre l'appareil DV dans le mode pause à l'endroit à partir duquel l'enregistrement doit s'amorcer.
- Appuyer sur [REC MODE] pour sélectionner le mode d'enregistrement.

1 En mode arrêt

Appuyer sur [FUNCTIONS].

2 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Autres fonctions", puis appuyer sur [ENTER].

3 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Enr. caméscope DV", puis appuyer sur [ENTER].

4 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Enreg.", puis appuyer sur [ENTER].

À la fin de l'enregistrement

L'écran de confirmation apparaît. Appuyer sur [ENTER] pour terminer l'enregistrement vidéo numérique (DV) automatique.

Pour arrêter l'enregistrement


Appuyer sur [■, STOP]. L'écran de confirmation apparaît. Appuyer sur [ENTER].

Nota

- Un seul appareil DV (un caméscope numérique, par exemple), peut être raccordé à l'appareil au moyen de la prise DV IN.
- Le fonctionnement des caméscopes d'autres fabricants n'est pas garanti.
- Si une fonction du carte SD est sélectionné sur l'appareil DV, il est impossible d'utiliser la fonction "Enr. caméscope DV".
- Il est impossible de commander l'enregistreur à partir de l'appareil DV raccordé.
- DV IN sur cet appareil ne peut être utilisée qu'avec un appareil DV. (Cette entrée ne peut pas être raccordée à un ordinateur, etc.)
- Le nom de l'appareil DV peut ne pas s'afficher correctement.
- Selon l'appareil DV, les images ou les signaux audio peuvent ne pas être correctement entrés.
- Les renseignements sur la date et l'heure sur la bande de l'appareil DV ne seront pas enregistrés.
- La lecture et l'enregistrement simultanés ne sont pas possibles.

Si la fonction d'enregistrement vidéo numérique (DV) automatique ne fonctionne pas adéquatement, vérifier les raccordements et les réglages de l'appareil DV, couper momentanément le contact, puis le rétablir.

Si cela ne fonctionne pas, suivre les instructions afférant à "Enregistrement à partir d'un appareil externe" (→ à gauche)

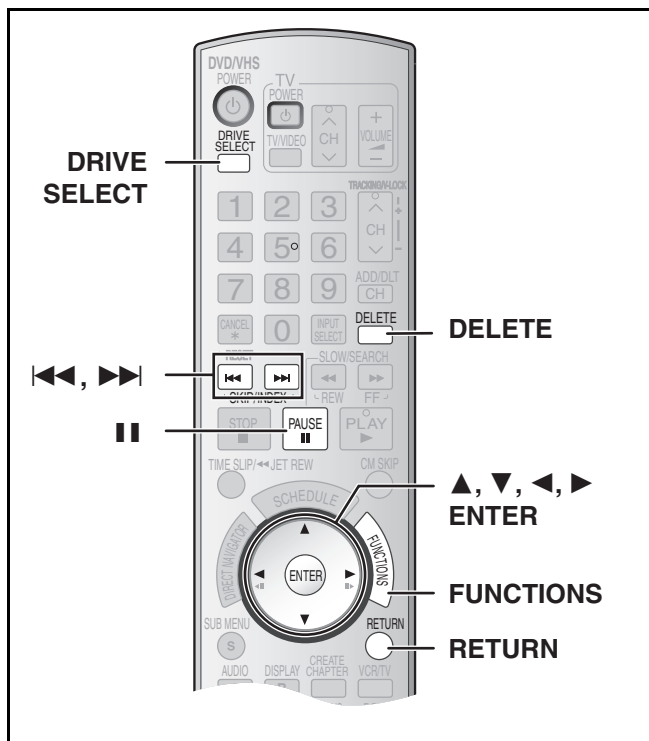

Préparatifs

- Libérer la protection (disque → 55, cartouche → 55). **RAM**
- Mettre un disque en place (→ 22).
- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

Sélection des titres à supprimer –Suppression Navi

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

- Un titre supprimé ne peut être récupéré. Procéder avec prudence.
- Aucune suppression n'est possible pendant un enregistrement.
- **-R -R DL +R +R DL** La suppression d'un titre ne libère pas d'espace disque.
- **-RW(V) +RW** L'espace d'enregistrement disponible augmente après l'effacement du dernier titre. (L'espace d'enregistrement disponible peut augmenter légèrement lorsque d'autres titres sont effacés.)

- 1 En mode arrêt
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- 2 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Supprimer", puis appuyer sur [ENTER].



- 3 Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour sélectionner le titre, puis appuyer sur [ENTER].

■ Pour afficher d'autres pages

Appuyer sur [▲, ▼, ◀, ▶] pour choisir "Précédent" ou "Suivant" puis appuyer sur [ENTER].

- Il est aussi possible d'appuyer sur [◀◀, SKIP] ou sur [▶▶, SKIP] pour afficher les autres pages.

■ Éditions multiples

Sélectionner avec [▲, ▼, ◀, ▶], puis appuyer sur [||, PAUSE]. (Reprise)

Une coche s'affiche. Appuyer de nouveau sur [||, PAUSE] pour annuler.

- 4 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Effacer", puis appuyer sur [ENTER].

■ Retour à l'écran précédent

Appuyer sur [RETURN].

■ Pour quitter l'écran


Appuyer sur [RETURN] à plusieurs reprises.

Suppression d'un titre en cours de lecture

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Un titre effacé ne peut pas être reconstitué. Procéder avec précaution.

- 1 Pendant la lecture
Appuyer sur [DELETE].
- 2 Appuyer sur [◀] pour choisir "Effacer", puis appuyer sur [ENTER].

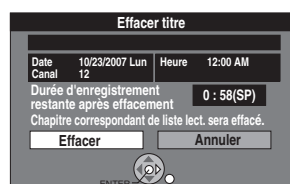

Pour référence

- Il n'est pas possible d'effacer pendant l'enregistrement ou le transfert (copie).
- **-R -R DL +R +R DL** L'espace libre disponible n'augmente pas après l'effacement.
- **-RW(V) +RW** L'espace d'enregistrement disponible augmente après l'effacement du dernier titre. (L'espace d'enregistrement disponible peut augmenter légèrement lorsque d'autres titres sont effacés.)

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Préparatifs

- Libérer la protection (disque → à droite, cartouche → à droite). **RAM**
- Mettre un disque en place (→ 22).
- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

1 En mode arrêt

Appuyer sur [FUNCTIONS].


2 Choisir “Autres fonctions” à l’aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

3 Choisir “Gestion DVD” à l’aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].


ex. : **RAM**



ex. : **RAM**

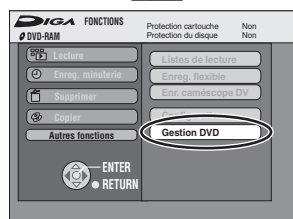

ex. : **-R**

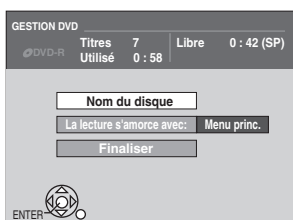

4 Utiliser [▲, ▼] pour choisir la rubrique désirée et appuyer sur [ENTER].

Il est possible de modifier divers réglages.

- Après cette opération, passer à la rubrique désirée et poursuivre.

■ Pour interrompre à mi-chemin

Appuyer sur [RETURN].

Donner un nom à un disque

RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

- Suivre les étapes 1 à 3 de “Gestion DVD”.

4 Choisir “Nom du disque” à l’aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

Consulter “Entrée de texte” (→ 53).

- Le nom du disque est affiché dans la fenêtre de Gestion DVD.
- Avec des disques +RW et des disques finalisés, le nom est affiché dans le menu principal.



Réglage de la protection

RAM



- Suivre les étapes 1 à 3 de “Gestion DVD”.

Cette fonction permet de protéger les disques d’un effacement accidentel et enlever la protection contre écriture.



4 Choisir “Protection du disque” à l’aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

5 Choisir “Oui” à l’aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].

- Pour protéger

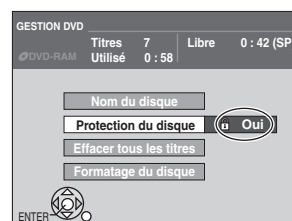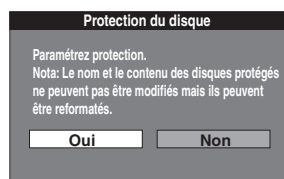


- Pour enlever la protection

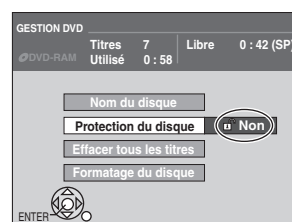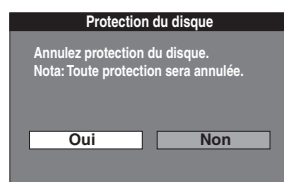

■ Protection de la cartouche du disque

Il est possible de protéger le contenu des disques.

- En plaçant la languette de protection en position de verrouillage, il devient impossible d’enregistrer, d’éditer ou d’effacer le disque.

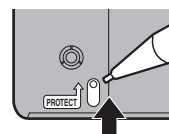

Effacer tous les titres et listes de lecture –Effacer tous les titres

RAM

- Suivre les étapes 1 à 3 de “Gestion DVD”.

Une fois effacé, le contenu enregistré est perdu et ne peut pas être récupéré. Il vaut mieux être certain avant de procéder à l’effacement.

4 Choisir “Effacer tous les titres” à l’aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

5 Choisir “Oui” à l’aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].


6 Choisir “Début” à l’aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].

- Un message s’affiche lorsque l’effacement est terminé.

7 Appuyer sur [ENTER].

Nota

- Le fait d’effacer tous les titres vidéo entraîne l’effacement de toutes les listes de lecture.
- Aucun effacement ne peut être effectué si au moins un titre est protégé contre l’effacement.

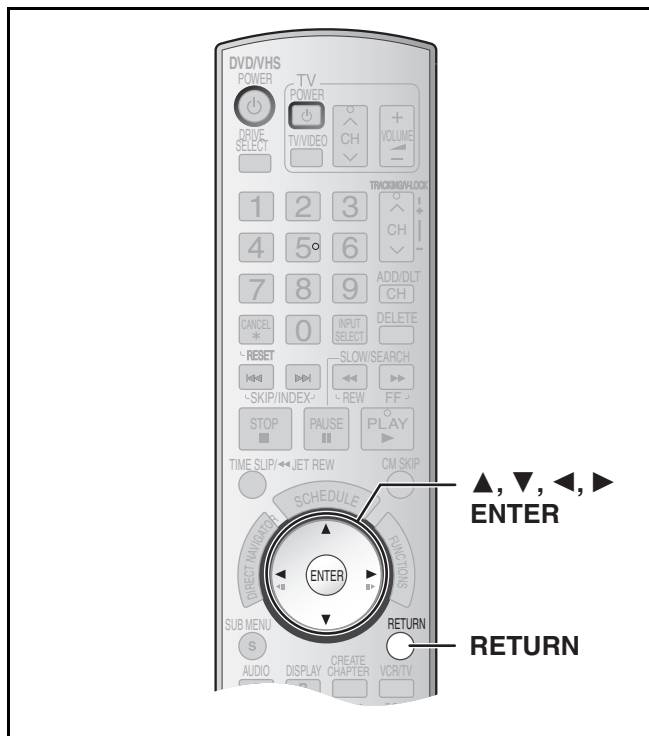

Effacement de tout le contenu d'un disque –Formater disque (DVD)

RAM -RW(V) +RW -RW(VR)

+R +R DL (Nouveau disque seulement)


• Suivre les étapes 1 à 3 de "Gestion DVD".

Le formatage efface tout le contenu (incluant les données d'ordinateur) et il est impossible de le récupérer. Vérifier avec soin avant de procéder au formatage.


Le contenu est effacé lors du formatage d'un disque même si la protection a été activée.

- 4 Choisir "Formater disque (DVD)" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 5 Choisir "Oui" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].**

ex. : **RAM**

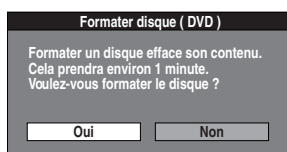

- 6 Choisir "Début" à l'aide de [◀], puis appuyer sur [ENTER].**

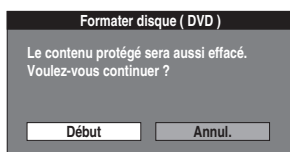

- Le formatage débute.
- Un message s'affiche lorsque le formatage est terminé.

Nota

- Le formatage ne dure que quelques minutes, mais il peut prendre jusqu'à 70 minutes (**RAM**).
- **Ne pas débrancher le cordon d'alimentation pendant le formatage.** Ceci pourrait rendre le disque inutilisable.

- 7 Appuyer sur [ENTER].**

Arrêt du formatage **RAM**

Appuyer sur [RETURN].

- Il est possible d'annuler le formatage s'il prend plus de 2 minutes. Le cas échéant, il faudra reformater le disque.

Nota

- Un disque formaté sur cet appareil pourrait ne pas pouvoir être utilisé sur un autre appareil.

- Les DVD-R, DVD-R DL et les CD-R/RW ne peuvent pas être formatés.
- Sur cet appareil, le formatage des disques DVD-RW ne peut se faire qu'au format DVD-Vidéo.
- Le disque ne peut pas être formaté si la languette de protection (→ 55) a été glissée à "PROTECT". Enlever la protection pour poursuivre le formatage.
- Le message "**Formatage impossible**" apparaît si l'on est tenté de formater des disques que cet appareil ne peut pas utiliser.

Affichage ou non du menu principal en premier


–La lecture s'amorce avec:

-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Gestion DVD".

Choisir si le menu principal doit s'afficher après que le disque ait été finalisé. Il faut faire ce choix avant de finaliser le disque.

- 4 Choisir "La lecture s'amorce avec:" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].**
- 5 Utiliser [▲, ▼] pour choisir la rubrique désirée et appuyer sur [ENTER].**

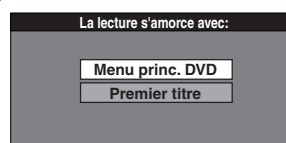

- Menu princ.DVD :Le menu principal s'affiche en premier.
- Premier titre : Le contenu du disque est lu sans que le menu principal s'affiche.

Marche à suivre pour permettre la lecture de disques sur d'autres appareils –Finalisation


-R -R DL -RW(V) +R +R DL

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Gestion DVD".
- Effectuer une sélection sous "Affichage ou non du menu principal en premier –La lecture s'amorce avec:" avant la finalisation du disque. (→ 56)


Il est possible de faire la lecture des DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R ou +R DL dans les lecteurs DVD compatibles en les finalisant dans cet appareil, en faisant efficacement des DVD-Vidéo compatibles avec les normes DVD-Vidéo.

Le menu créé avec cet appareil peut également être utilisé avec les lecteurs DVD.

- 4 Choisir "Finaliser" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 5 Choisir "Oui" à l'aide de [◀, ▶], puis appuyer sur [ENTER].

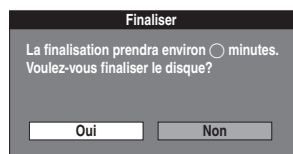

- 6 Choisir "Début" à l'aide de [◀, ▶], puis appuyer sur [ENTER].

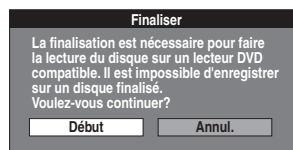

- La finalisation débute.
- Il n'est pas possible d'annuler la finalisation.
- Un message s'affiche lorsque la finalisation est terminée.

Nota

- La finalisation prend environ 15 minutes. (-R DL +R DL jusqu'à 60 minutes)
- Ne pas débrancher le cordon d'alimentation pendant la finalisation. Ceci pourrait rendre le disque inutilisable.

- 7 Appuyer sur [ENTER].

Nota

- Lors de la finalisation d'un disque compatible pour l'enregistrement à haute vitesse, il faut plus de temps que la valeur affichée sur l'écran de confirmation (environ 4 fois plus).
 - Après la finalisation
 - Le disque n'est utilisable qu'en lecture et ne peut plus être enregistré ni édité. **-R -R DL +R +R DL**
 - Il est possible d'enregistrer et d'éditer des enregistrements sur un disque après son formatage (→ 56) bien qu'il ne soit plus inscriptible après avoir été finalisé. **-RW(V)**
 - Les DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R ou +R DL finalisés avec cet appareil peuvent ne pas être reproduits par d'autres lecteurs, en raison des conditions d'enregistrement.
 - Il y a une pause de plusieurs secondes entre les titres et les chapitres lors de la lecture.
 - Les titres sont divisés en chapitres d'environ 5 minutes* (**-R DL +R DL** 8 minutes).
- * Cette durée varie beaucoup en fonction des conditions et du mode d'enregistrement.

- Consulter le site Web de Panasonic pour de plus amples renseignements sur les DVD.
<http://www.panasonic.ca>

Traitement de la 2^e couche des disques à simple face double couche pour fins d'enregistrement –Finaliser 1^{re} couche

-R DL +R DL

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Gestion DVD".

Les disques DVD-R DL et +R DL possèdent deux couches enregistrables sur une même face. Cet appareil ne permet pas l'enregistrement sans interruption d'une couche à l'autre.

L'enregistrement est interrompu lorsque la 1^{re} couche devient saturée. Il faut finaliser la 1^{re} couche avant de pouvoir enregistrer sur la 2^e couche. La finalisation de la 1^{re} couche a pour effet qu'il n'est plus possible d'y enregistrer (l'édition demeure toutefois possible). Il n'est pas possible d'annuler une finalisation en cours. Aussi, est-il recommandé de vérifier le tout avant de procéder.

- 4 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Finaliser 1re couche", puis appuyer sur [ENTER].
- 5 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Oui", puis appuyer sur [ENTER].
- 6 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Début", puis appuyer sur [ENTER].

La finalisation de la couche s'amorce. Il n'est pas possible d'annuler une finalisation en cours.

La finalisation d'une couche peut prendre jusqu'à 30 minutes, selon l'espace libre restant sur la 1^{re} couche.


Nota

- Ne pas débrancher le cordon d'alimentation pendant la finalisation. Cela aurait pour effet de rendre le disque inutilisable.

- 7 Appuyer sur [ENTER].

■ Pour confirmer qu'une couche est enregistrable

Il est possible de vérifier le temps d'enregistrement restant sur la couche.

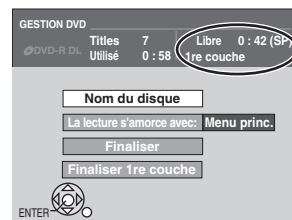

Nota

- La finalisation de la 1^{re} couche ne peut se faire en l'absence d'enregistrement.
- En finalisant la couche, il sera possible d'enregistrer et d'éditer sur des disques dont la 2^e couche a été enregistrée sur d'autres appareils.

Création du menu principal –Créer menu DVD principal

+RW

- Suivre les étapes 1 à 3 de "Gestion DVD".

Les disques +RW ne contiennent aucune donnée relative à un menu principal. Le menu principal s'avère une fonction pratique. Il est recommandé de créer le menu avant de faire lire un disque +RW sur un autre équipement.

- 4 Appuyer sur [▲, ▼] pour sélectionner "Créer menu DVD principal", puis appuyer sur [ENTER].
- 5 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Oui", puis appuyer sur [ENTER].
- 6 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner "Début", puis appuyer sur [ENTER].

La création du menu principal débute. Cette opération ne peut être annulée.

La création du menu principal peut prendre quelques minutes.


- 7 Appuyer sur [ENTER].

- Tout nouvel enregistrement ou nouvelle édition sur le disque peut supprimer le menu. Le cas échéant, le recréer.
- Il n'est pas possible d'utiliser le menu des titres pour lancer la lecture sur cet appareil.

Procédures communes

Utiliser la procédure suivante pour changer, au besoin, les réglages.

- 1 En mode arrêt
Appuyer sur [FUNCTIONS].
- 2 Choisir "Autres fonctions" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- 3 Choisir "Configuration" à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].

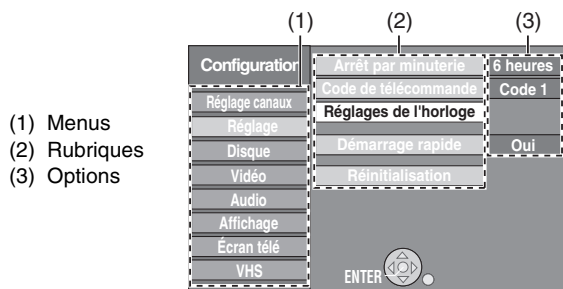

- 4 Choisir un menu avec [▲, ▼], puis appuyer sur [◀, ▶].
 - 5 Choisir une rubrique devant être changée à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
 - 6 Choisir une option à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER].
- Certaines options nécessitent diverses opérations. Suivre les directives qui s'affichent.

■ Retour à l'écran précédent

Appuyer sur [RETURN]. Même si une option a été modifiée, le changement n'est pas effectué avant d'avoir appuyé sur la touche [ENTER].

■ Sortie du menu

Appuyer sur [RETURN] plusieurs fois.

Pour référence

- Les réglages sont conservés en vigueur même si l'appareil est mis en attente.

Inscription d'un mot de passe (Restrictions)

Il est possible de restreindre la lecture des DVD qui ne conviennent pas à certains publics, les enfants par exemple. La lecture et les changements aux réglages ne sont possibles qu'après avoir inscrit un mot de passe.

Préparatifs

- Sélectionner le côté DVD en appuyant sur [DRIVE SELECT].

Pour régler les restrictions

L'écran de mot de passe apparaît lorsque les niveaux 0 à 7 sont sélectionnés.

- 1 Entrer un mot de passe à quatre chiffres au moyen des touches numériques.
- Si un chiffre erroné est entré, appuyer sur [◀] pour l'effacer avant d'appuyer sur [ENTER].
 - Ne pas oublier le mot de passe.

- 2 Appuyer sur [ENTER].

- 3 Appuyer sur [ENTER].

Le mot de passe est entré et l'appareil est verrouillé.

Si la classification du DVD-Vidéo chargé est supérieure au niveau fixé, un message s'affiche à l'écran du téléviseur.

Suivre les directives à l'écran.

Pour changer les restrictions

L'écran du mot de passe s'affiche lorsque l'option "Restrictions" est sélectionnée. (→ à droite)

- 1 Entrer un mot de passe à quatre chiffres au moyen des touches numériques et appuyer sur [ENTER].

Déverrouiller : pour déverrouiller l'appareil et ramener la restriction à 8

Changer code : pour changer le mot de passe

Modifier niveau de restriction : pour changer la classe de restriction

Déverrouillage temporaire : pour déverrouiller temporairement l'appareil (l'appareil se verrouille de nouveau s'il est remis en mode d'attente ou si le plateau du disque est ouvert)

- 2 Choisir la rubrique à l'aide de [▲, ▼], puis appuyer sur [ENTER]. Les écrans dépendent de l'opération en cours. Suivre les directives à l'écran.

Sommaire des réglages

Les descriptions ci-dessous décrivent les réglages initiaux de l'appareil. Pour plus de détails sur la gestion des menus. (→ à gauche)

- Les rubriques soulignées représentent les réglages d'usine.
- **DVD/VHS** indiquent les réglages qui valent autant pour l'enregistreur DVD que pour le magnétoscope.
- **DVD** indique que les réglages ne valent que pour l'enregistreur DVD.
- **VHS** indique que les réglages ne valent que pour l'enregistreur VHS.

■ Réglage canaux **DVD/VHS**

Source signal (RF IN) (→ 17)

Régler à la position correspondant au type d'antenne utilisé.

[Antenne] [Câble]

Programmation automatique (→ 17)

Identification prédéfinie (→ 18)

Identification manuelle (→ 18)

■ Réglage **DVD/VHS**

Arrêt par minuterie

Régler la durée pendant laquelle l'appareil reste allumé lorsqu'il n'est pas utilisé.

[2 heures] [6 heures] [Non]

Code de télécommande (→ 19)

[Code 1] [Code 2] [Code 3]

Réglages de l'horloge

Appuyer sur [ENTER] pour afficher les paramètres suivants.

Réglage horloge automatique (→ 20)

Réglage horloge manuel (→ 17)

Réglage du fuseau horaire (→ 20)

L'heure du réglage automatique de l'horloge est corrigée.

L'état ne s'affiche pas au menu de réglage lorsque l'option réglage horloge automatique n'est pas sélectionnée.

[-1] [0] [+1]

Démarrage rapide

Démarrage rapide en 1 seconde pour enregistrement sur DVD-RAM*

* À partir de l'état hors marche, l'enregistrement sur DVD-RAM s'amorce à peine 1 seconde après avoir pressé en séquence les touches [⏻, DVD/VHS POWER] et [●, REC] (mode de démarrage rapide).

Il est à noter que la consommation d'énergie est plus grande lorsque cette fonction est réglée sur "Oui" même lorsque l'appareil n'est pas en marche.

[Oui] [Non]

Inscription DivX (→ 33)

Affiche le code d'enregistrement de l'appareil. Ce code d'enregistrement est requis pour l'achat et la lecture de contenu vidéo sur demande DivX.

Réinitialisation

Cette rubrique rétablit à leurs valeurs d'origine toutes les valeurs des menus Configuration, sauf l'horloge, le réglage des canaux, les restrictions par classe et la langue d'affichage.

[Oui] [Non]

■ Disque **DVD**

Réglages pour lecture

Appuyer sur [ENTER] pour afficher les paramètres suivants.

Restrictions

("Inscription d'un mot de passe (Restrictions)" → à gauche)
Choisir la classe de restriction de lecture des DVD-Vidéo.

Classe de restriction (lorsque le niveau 8 est sélectionné)

[8 Autoriser tous les disques] :

tous les DVD-Vidéo peuvent être lus.

[1] à [7] : interdisent la lecture des disques DVD-Vidéo sur lesquels sont enregistrées les restrictions correspondantes.

[0 Interdire tous les disques] :

interdit la lecture de tous les disques DVD-Vidéo.

Changement des restrictions (lorsqu'un niveau 0 à 7 est sélectionné)

[Déverrouiller] [Changer code]

[Modifier niveau de restriction] [Déverrouillage temporaire]

Lecture DVD-Audio en mode vidéo

Sélectionner "Mode Vidéo (vidéo activé)" pour lire le contenu DVD-Vidéo de certains disques DVD-Audio.

[Mode Vidéo (vidéo activé)] [Mode audio (vidéo désactivé)]

Mode Vidéo (vidéo activé)	Le réglage revient à "Mode audio (vidéo désactivé)" sur changement du disque ou lorsque l'appareil est éteint.
----------------------------------	--

Signal son

[Anglais] [Français] [Espagnol] [Version originale]
[Autre ****]

Langue des sous-titres

[Automatique] [Anglais] [Français] [Espagnol]
[Autre ****]

Langue du menu

[Anglais] [Français] [Espagnol] [Autre ****]

Choisir la langue de la piste sonore, des sous-titres et des menus du disque. **DVD-V**

- Si une langue qui n'est pas enregistrée est sélectionnée ou si les langues sont déjà réglées dans le disque, c'est la langue déterminée par défaut dans le disque qui sera lue plutôt.

Version originale

La langue originale de chaque disque sera sélectionnée.

Autre ****

Il s'agit du réglage du code de la langue.

Entrer un numéro de code à l'aide des touches numériques.
(→ 60, "Liste des codes de langue")

Automatique

Si la langue choisie comme "Signal son" n'est pas disponible, les sous-titres apparaissent automatiquement en cette langue s'ils existent sur le disque.

Réglages pour enregistrement

Appuyer sur [ENTER] pour afficher les paramètres suivants.

Durée d'enregistrement mode EP

Choisir le nombre maximum d'heures d'enregistrement en mode EP (→ 24, "Modes et durées approximatives d'enregistrement (DVD)").

[EP (Ultra longue durée) (6H)] [EP (Ultra longue durée) (8H)]

EP (Ultra longue durée) (6H)	Un disque inutilisé de 4,7 Go peut contenir 6 heures d'enregistrement.
EP (Ultra longue durée) (8H)	Un disque inutilisé de 4,7 Go peut contenir 8 heures d'enregistrement.

■ Vidéo

Arrêt sur image (en mode pause)

Choisir le type d'image affiché lors d'un arrêt sur image.

(→ 69, "Image et champ")

[Automatique] [Champ] [Image]

Champ	Sélectionner ce mode si l'image sautille en mode "Automatique".
Image	Sélectionner ce mode si du texte en petits caractères ou des motifs fins ne peuvent être vus clairement en mode "Automatique".

Commande de niveau du noir

Pour une amélioration de l'image, régler, selon les préférences, le niveau du noir à "Normal", "Plus clair" ou "Plus foncé".

Appuyer sur [ENTER] pour afficher les paramètres suivants.

Niveau d'entrée

Ajuste le niveau du noir du signal d'entrée.

[Plus clair] [Plus foncé]

Niv. sortie (composite/SVidéo)

Ajuste le niveau du noir du signal de sortie des prises VIDEO OUT et S VIDEO OUT.

[Plus clair] [Plus foncé]

Niveau sortie vidéo composant

Ajuste le niveau du noir du signal de sortie des prises COMPONENT VIDEO OUT (Y/Pb/Pr).

[Plus clair] [Normal] [Plus foncé]

■ Audio

Compression dynamique

DVD-V (Seulement en mode Dolby Digital)

Modifier la dynamique (→ 69) pour l'écoute à bas volume.

[Oui] [Non]

Sélection MTS

-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Choisir d'enregistrer le signal audio primaire ou secondaire (deuxième voie son – SAP) à l'enregistrement ou au transfert (copie) sur DVD-R, DVD-RW (format DVD-Vidéo) ou +R. (Il n'est pas possible de sélectionner le type de signal audio lors de l'enregistrement d'une source audio externe sur DVD-R, DVD-RW (format DVD-Vidéo) ou +R. Cette sélection doit être faite sur l'appareil source.)

[Principal] [SAP (seconde piste son)]

Sortie audio numérique

Modifier ces réglages si de l'équipement a été raccordé à cet appareil au moyen de la borne DIGITAL AUDIO OUT (→ 15). Appuyer sur [ENTER] pour afficher le menu.

Conv.-abaissement PCM

Choisir comment sortir le son avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz ou de 88,2 kHz.

- Les signaux sont convertis à 48 kHz ou à 44,1 kHz malgré les réglages ci-dessus si les signaux ont une fréquence d'échantillonnage dépassant 96 kHz ou 88,2 kHz ou si le disque est protégé contre la copie.

[Oui] [Non]

Oui	Les signaux sont convertis à 48 kHz ou à 44,1 kHz. (Choisir à quel moment l'appareil raccordé ne peut pas traiter les signaux avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz ou de 88,2 kHz.)
Non	Les signaux sont produits à 96 kHz ou à 88,2 kHz. (Choisir à quel moment l'appareil raccordé peut traiter les signaux avec une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz ou de 88,2 kHz.)

Dolby Digital



Choisir soit la sortie en train de bits ("Bitstream") qui traite les signaux Dolby Digital des autres périphériques connectés soit la conversion des signaux au format "PCM (2 canaux)" avant de les acheminer.

[Bitstream] [PCM]

Bitstream	Lorsque le périphérique connecté prend en charge les signaux Dolby Digital.
PCM	Lorsque le périphérique connecté ne prend pas en charge les signaux Dolby Digital*.

DTS

Choisir soit la sortie en train de bits ("Bistream") qui traite les signaux DTS des autres périphériques connectés soit la conversion des signaux au format "PCM (2 canaux)" avant de les acheminer.

[Bitstream] [PCM]



Bitstream	Lorsque le périphérique connecté prend en charge les signaux DTS.
PCM	Lorsque le périphérique connecté ne prend pas en charge les signaux DTS*.

* Un paramétrage inadéquat peut engendrer un bruit nuisible tant à l'ouïe qu'aux enceintes acoustiques ; de plus l'enregistrement ne pourra se faire correctement sur des supports tels que des mini-disques.

Sélec. canal audio pour entrée DV

Il est possible de choisir le type de rendu sonore lors de l'enregistrement à partir d'une source raccordée à la prise DV IN de l'appareil. (→ 52)

[Stéréo 1] [Stéréo 2] [Mixé]

Stéréo 1	Enregistrement audio (L1, R1)
Stéréo 2	Enregistrement du canal audio ajouté tel la narration (L2, R2) suivant l'enregistrement d'origine.
Mixé	Enregistre les deux : Stéréo 1 et Stéréo 2.

- Les rubriques soulignées représentent les réglages d'usine.

■ Affichage

Messages à l'écran

Choisir d'afficher automatiquement ou non les messages à l'écran.

[Automatique] [Non]

Langue de l'affichage

Choisir la langue des menus et des messages à l'écran.

[English] [Español] [Français]

Arrière-plan bleu

Choisir de montrer l'arrière-plan bleu qui s'affiche normalement lorsque la réception télé est mauvaise.

[Oui] [Non]

Affichage fluorescent

Changer la luminosité de l'affichage.

[Clair] [Assombri] [Auto]

Auto	L'affichage est assombri pendant la lecture et réapparaît momentanément lorsqu'une touche est enfoncée. Lorsque l'appareil est éteint, tous les affichages s'éteignent. L'utilisation de ce mode permet de réduire la consommation d'énergie lorsque l'appareil est en attente.
-------------	---

■ Écran télé

Type télé (→ 18)

Choisir le réglage qui convient au téléviseur et aux préférences personnelles.

[Format 4:3 et 480i] [Format 4:3 et 480p]
[Format 16:9 et 480i] [Format 16:9 et 480p]

Mode télé des disques DVD-Vidéo

Le mode d'affichage des images 16:9 (DVD-Vidéo) sur un téléviseur de format 4:3 conventionnel peut être modifié. (→ 69)

[Panoramique & Balayage] [Boîte aux lettres]

Panoramique & Balayage 	Le signal vidéo enregistré pour affichage sur grand écran est lu avec les bords rognés si Panoramique et Balayage a été sélectionné. Le format 16:9 de style Pan & Bal restreint par le disque s'affiche en style boîte aux lettres (avec des bandes noires au-dessus et sous l'image) malgré ce réglage.
Boîte aux lettres 	L'image vidéo enregistrée pour grand écran est reproduite en format boîte aux lettres.

Mode télé des disques DVD-RAM

Le mode d'affichage des images 16:9 (DVD-RAM) sur un téléviseur de format 4:3 conventionnel peut être modifié. (→ 69)

[4:3] [Panoramique & Balayage] [Boîte aux lettres]

4:3	Les titres sont reproduits tels qu'ils ont été enregistrés.
Panoramique & Balayage	Le signal vidéo enregistré pour affichage sur grand écran est lu avec les bords rognés.
Boîte aux lettres	L'image vidéo enregistrée pour grand écran est reproduite en format boîte aux lettres.

■ VHS

Sélection de bande

Régler la durée de la bande utilisée de sorte que l'appareil puisse calculer correctement la durée restante.

[T120] [T160] [T180]

T120	bandes T30, T60, T90 et T120
T160	bandes T140 et T160
T180	bandes T180

Rebobinage rapide (→ 36)

Régler la vitesse de recherche rapide lors de la lecture de bandes EP et VP.

- Les images enregistrées en mode EP ou VP peuvent être visualisées à environ 27 ou 35 fois la vitesse normale.

[×27] [×35]

- Sélectionner [×27] si la qualité d'image est mauvaise à [×35].

Liste des codes de langue

Abkhaze :	6566	Bulgare :	6671	Géorgien :	7565	Kurde :	7585	Panjabi :	8065	Tadjik :	8471
Afar :	6565	Cambodgien		Grec :	6976	Lao :	7679	Perse :	7065	Tagalog :	8476
Afghan, Pachtou :	8083	(khmer) :	7577	Groenlandais :	7576	Latin :	7665	Polonais :	8076	Tamoul :	8465
Afrikaans :	6570	Catalan :	6765	Guarani :	7178	Letton :	7686	Portugais :	8084	Tatar :	8484
Aimara :	6589	Chinois :	9072	Gujarati :	7185	Lingala :	7678	Quechua :	8185	Tchèque :	6783
Albanais :	8381	Coréen :	7579	Haoussa :	7265	Lithuanien :	7684	Rhétro-Roman :	8277	Télougou :	8469
Allemand :	6869	Corse :	6779	Hébreu :	7387	Macédonien :	7775	Roumain :	8279	Thaïlandais :	8472
Améharic :	6577	Croate :	7282	Hindi :	7273	Malais :	7783	Russe :	8285	Tibétain :	6679
Anglais :	6978	Danois :	6865	Hollandais :	7876	Malayalam :	7776	Samoan :	8377	Tigrigine :	8473
Arabe :	6582	Espagnol :	6983	Hongrois :	7285	Malgache :	7771	Sanscrit :	8365	Tsonga :	8479
Arménien :	7289	Espéranto :	6979	Indonésien :	7378	Maltais :	7784	Serbe :	8382	Turc :	8482
Assamais :	6583	Estonien :	6984	Interlangue :	7365	Mongol :	7773	Serbo-Croate :	8372	Turkmène :	8475
Azéri :	6590	Féringien :	7079	Irlandais :	7165	Marathi :	7782	Shona :	8378	Twi (akan) :	8487
Bachkir :	6665	Fidjien :	7074	Islandais :	7383	Moldave :	7779	Sindhi :	8368	Ukrainien :	8575
Basque :	6985	Finois :	7073	Italien :	7384	Mongol :	7778	Singhalais :	8373	Vietnamien :	8673
Bengali :	6678	Français :	7082	Japonais :	7465	Nauru :	7865	Slovaque :	8375	Volapük :	8679
Bhoutan :	6890	Frison :	7089	Javanais :	7487	Népalais :	7869	Slovène :	8376	Wolof :	8779
Biélorusse :	6669	Gaélique		Kachmiri :	7583	Norvégien :	7879	Somali :	8379	Xhosa :	8872
Bihari :	6672	d'Écosse :	7168	Kannara :	7578	Oriya :	7982	Soudanais :	8385	Yiddish :	7473
Birman :	7789	Galicien :	7176	Kazakh :	7575	Oourdou :	8582	Suédois :	8386	Yorouba :	8979
Breton :	6682	Gallois :	6789	Kirghiz :	7589	Ouzbèque :	8590	Swahili :	8387	Zulu :	9085

Sur l'afficheur de l'appareil

		Page
H□□, F□□ ("□□" représente un chiffre.)	● Une erreur s'est produite. Le chiffre qui suit "H" ou "F" dépend de la condition de l'appareil. Vérifier les problèmes dans "Messages d'erreur" et "Guide de dépannage". Si le numéro demeure affiché, suivre les instructions de réinitialisation décrites ci-dessous. ● Procédure de réinitialisation : ("Le contact s'établit, mais l'appareil ne fonctionne pas." → 63) ● Si les chiffres d'erreurs réapparaissent, les prendre en note et consulter un technicien qualifié.	–
SET □ ("□" représente un chiffre.)	● La télécommande et l'appareil principal utilisent des codes différents. Changer le code de la télécommande.	19
HARD ERR	● S'il n'y a pas de changement après avoir mis l'appareil hors marche puis en marche, consulter le détaillant qui a vendu cet appareil.	–
NoREAD	● Le disque est sale ou fortement rayé ou marqué. L'appareil ne peut ni enregistrer, ni lire, ni éditer. ● Un disque de nettoyage de lentille a été utilisé et le nettoyage est terminé. Appuyer sur [▲, OPEN/CLOSE] pour éjecter le disque.	6, 9 22
PLEASE WAIT (Les indications "PLEASE" et "WAIT" s'affichent en alternance.)	● S'affiche lors du démarrage de l'appareil. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. ● L'appareil a commencé son processus de reprise. Il est impossible de faire fonctionner l'appareil lorsque le message "PLEASE WAIT" est affiché.	– –
PROG FULL (Les indications "PROG" et "FULL" s'affichent en alternance.)	● Il existe déjà 16 programmes d'enregistrement par minuterie. Effacer les programmes qui ne sont plus nécessaires.	29
UNSUPPORT (Les indications "UNSUP" et "PORT" s'affichent en alternance.)	● Le disque chargé est un disque que l'appareil n'est pas capable d'enregistrer ni de lire.	7
UNFORMAT (Les indications "UNFOR" et "MAT" s'affichent en alternance.)	● Un disque DVD-RW/+R/+R DL/+RW ou DVD-RAM/DVD-RW (format DVD-Vidéo) neuf, enregistré sur un autre appareil, a été mis en place.	56
U59	● La température de l'appareil est trop élevée. ● L'appareil se met en attente pour des raisons de sécurité. Attendre environ 30 minutes que le message disparaisse. Sélectionner un emplacement d'installation aussi ventilé que possible. Ne pas obstruer les orifices du ventilateur de refroidissement, au dos de l'appareil.	–
U61	● Une panne d'électricité est survenue ou la prise secteur a été débranchée lorsque l'appareil était en marche. L'appareil a amorcé son processus de reprise. Ce processus rétablit le fonctionnement normal de l'appareil. L'appareil n'est pas endommagé. Attendre que le message ne soit plus affiché.	–
U88	● L'appareil a détecté une anomalie sur le disque lors d'un enregistrement ou de la lecture ou du transfert (copie), une panne d'électricité est survenue ou la prise secteur a été débranchée lorsque l'appareil était en marche. L'appareil a amorcé son processus de reprise. Ce processus rétablit le fonctionnement normal de l'appareil. L'appareil n'est pas endommagé. Attendre que le message ne soit plus affiché.	63
U99	● L'appareil ne fonctionne pas correctement. Appuyer sur la touche [⏻/I, POWER] de l'appareil principal pour le commuter en mode attente. Ensuite, appuyer à nouveau sur la touche [⏻/I, POWER] de l'appareil pour mettre celui-ci en marche.	–

Affichages sur le téléviseur

		Page
Absence d'autorisation. Ce titre n'est pas autorisé pour la lecture.	● Il n'est pas possible de prendre en charge un contenu vidéo sur demande DivX acheté sous un code d'enregistrement différent. Il n'est possible de lire le contenu sur cet appareil.	33
Impossible de terminer l'enregistrement.	● Le programme est protégé contre la copie. ● Le disque est peut-être plein. ● Il y a déjà 99 titres enregistrés (+R +R DL +RW 49 titres enregistrés).	– – –
Lecture impossible.	● Chargement d'un disque incompatible (enregistré selon la norme PAL, etc.).	–
Enr. imposs. sur disque.	● Le disque peut être sale ou rayé.	9
Formatage impossible.		
Vérifier le disque.		
Enr. impossible. Disque plein.	● Effacer des titres devenus inutiles pour libérer de l'espace. [RAM -RW(V) +RW	40, 54, 55
Enreg. impossible. Max. de titres dépassé.	● [Même après l'effacement du contenu enregistré sur le DVD-R ou +R, cela ne libère pas d'espace. L'espace d'enregistrement disponible sur un DVD-RW (format DVD-Vidéo) ou +RW augmente après l'effacement du dernier titre. (L'espace d'enregistrement peut augmenter légèrement lorsque d'autres titres sont effacés.)] ● Utiliser un disque neuf.	–
Erreur survenue. Appuyez sur ENTER.	● Appuyer sur [ENTER] pour amorcer le processus de reprise. Il est impossible de faire fonctionner cet appareil durant le processus de reprise ("SELF CHECK" apparaît à l'affichage de l'appareil).	–
Pas de disque	● Aucun disque a été chargé. Insérer correctement un disque lisible par cet appareil. ● Le disque est à l'envers. Si c'est un disque à une face, le charger avec l'étiquette vers le haut.	6, 9, 22 22
Absence de bande VHS	● Il n'y a pas de vidéocassette chargée pour l'enregistrement d'émissions. Charger une vidéocassette avec une languette de protection contre l'effacement intacte.	10, 22
En cours d'enregistrement sur DVD. Pour visionnement sur VHS, raccorder un téléviseur à la prise DVD/VHS COMMON OUT se trouvant à l'arrière de l'appareil et sélectionner l'entrée appropriée sur le téléviseur.	● L'unité VHS fait la lecture pendant l'enregistrement sur DVD. Il est possible de recevoir des signaux VHS en y raccordant les prises de sortie communes DVD/VHS COMMON.	14
Changez le disque.	● Il peut y avoir un problème de disque. Appuyer sur [▲, OPEN/CLOSE] de l'appareil pour le retirer et l'inspecter afin d'y déceler des rayures ou de la poussière. (L'appareil s'éteint de lui-même à l'ouverture du plateau.)	9
Réglez l'horloge.	● L'horloge n'est pas réglée lors de l'enregistrement d'émissions ou du réglage d'enregistrements par minuterie. Régler l'horloge.	17, 20
Bande VHS protégée	● Une vidéocassette sans languette intacte de protection contre l'effacement doit être chargée pour enregistrer des émissions ou faire le réglage d'enregistrements par minuterie. Utiliser une vidéocassette avec une languette intacte de protection contre l'effacement.	10
Disque non inscriptible.	● L'appareil ne peut pas enregistrer sur le disque inséré. Insérer soit un DVD-RAM, soit un DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL, ou +RW non finalisé.	–
Disque mal formaté.	● Le disque DVD-RAM DVD-RW, +R, +R DL, ou +RW mis en place n'est pas formaté. Formater le disque avec cet appareil.	56
Location expirée.	● Le nombre de lectures allouées restantes du contenu vidéo sur demande DivX a atteint 0. Sa lecture n'est donc plus possible. (DivX)	33
⊘	● Opération interdite par l'appareil, le disque ou la vidéocassette.	30

Réglage

		Page
Quel équipement est nécessaire pour lire les sons ambiophoniques multicanaux ?	● DVD-Vidéo : Les sons ambiophoniques multicanaux des disques DVD-Vidéo peuvent être lus en raccordant numériquement un amplificateur muni d'un décodeur Dolby Digital et DTS. ● DVD-Audio : Cet appareil lit les disques DVD-Audio sur 2 canaux. Il ne lit pas les sons ambiophoniques multicanaux.	15 —
Est-ce possible de connecter directement les écouteurs et les enceintes à l'appareil ?	● Ils ne peuvent être reliés directement à l'appareil. Il faut recourir à un amplificateur, etc.	15
Le téléviseur est doté à la fois de bornes S VIDEO IN et COMPONENT VIDEO IN. À quelle borne dois-je relier l'appareil ?	● Il est recommandé d'utiliser la borne COMPONENT VIDEO IN. Le signal à composantes sort séparément les signaux de variation de couleurs (PB/PR) et le signal de luminance (Y) afin d'obtenir une grande fidélité dans la reproduction des couleurs. Si le téléviseur est compatible avec la sortie progressive, une image de grande qualité peut être produite car la prise de sortie vidéo composante de cet appareil produit un signal progressif.	15
Mon téléviseur est-il compatible avec la sortie progressive ?	● Tous les téléviseurs de marque Panasonic dotés de connecteurs d'entrée 480p sont compatibles. Communiquer avec le fabricant si un téléviseur d'une autre marque est utilisé.	—

Disque

		Page
Puis-je lire les DVD-Vidéo, DVD-Audio et CD-Vidéo achetés dans un autre pays ?	● Il est possible de les lire s'ils utilisent la norme vidéo NTSC. ● Toutefois, il n'est pas possible de lire les DVD-Vidéo si leur numéro de région ne comporte ni "1" ni "ALL" (tous).	— Couverture
Peut-on lire un DVD-Vidéo sans numéro de région ?	● Le numéro de région des disques DVD-Vidéo indique que le disque se conforme à une norme. Les disques sans numéro de région ne peuvent pas être lus.	—
Qu'en est-il de la compatibilité des disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL et +RW avec cet appareil ?	● Cet appareil permet l'enregistrement et la lecture de disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL et +RW et permet la lecture de disques DVD-RW (format d'enregistrement DVD-Vidéo). ● Cet appareil permet également la lecture et l'enregistrement avec des disques compatibles avec l'enregistrement haute vitesse. ● Après l'enregistrement mais avant la finalisation d'un disque +R, +R DL - Il peut ne pas être possible de faire la lecture sur cet appareil des disques enregistrés sur un autre appareil Panasonic ou un appareil d'un autre fabricant. - Il peut ne pas être possible de faire la lecture sur un autre appareil de disques enregistrés sur cet appareil. Toutefois, la lecture sera possible sur tout lecteur DVD-Vidéo compatible après la finalisation du disque.	6, 7 6 —
Quelle est la compatibilité des CD-R et des CD-RW avec cet appareil ?	● Cet appareil prend en charge les disques CD-R/CD-RW enregistrés selon une des normes suivantes: CD-DA, CD-Vidéo, MP3, DivX et les images fixes (JPEG/TIFF). Fermer la session ou finaliser le disque après l'enregistrement. ● Il est impossible d'enregistrer les disques CD-R ou CD-RW avec cet appareil.	7, 32, 35 7

Enregistrement

		Page
Puis-je enregistrer à partir d'une vidéocassette ou d'un DVD acheté dans le commerce ?	● La plupart des vidéocassettes et des DVD achetés dans le commerce sont protégés contre la copie, rendant l'enregistrement habituellement impossible.	—
Les disques DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL et +RW enregistrés sur cet appareil peuvent-ils être lus sur d'autres appareils ?	● La lecture est possible sur d'autres appareils compatibles tels des lecteurs DVD si le disque a été finalisé sur cet appareil. Il n'est pas nécessaire de finaliser les disques +RW. Toutefois, en raison de l'état de l'enregistrement, de la qualité du disque ou des capacités du lecteur DVD, la lecture pourrait ne pas être possible. Afin de permettre la lecture sur d'autres lecteurs DVD, utiliser "Créer menu DVD principal" dans le menu Gestion DVD.	57
Puis-je enregistrer des signaux audio numériques à l'aide de cet appareil ?	● Il n'est pas possible d'enregistrer un signal numérique. Les bornes audio numériques de cet appareil ne servent que de sorties. (Le signal audio enregistré au moyen de la fonction d'enregistrement vidéo numérique automatique à partir d'un caméscope numérique, par exemple, est enregistré numériquement.)	—
Un signal audio numérique provenant de cet appareil peut-il être enregistré par un autre appareil ?	● Il est possible de l'enregistrer à l'aide du signal PCM. À l'enregistrement d'un DVD, changer la "Sortie audio numérique" du menu Configuration comme suit : - Conv.-abaissement PCM "Oui" - Dolby Digital "PCM" - DTS "PCM" Toutefois, seulement - dans la mesure où l'enregistrement numérique à partir du disque est permis. - dans la mesure où le matériel d'enregistrement est compatible avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz.	59
Puis-je passer à SAP en cours d'enregistrement ?	● C'est possible avec DVD-RAM et la piste audio enregistrée change aussi. Il suffit d'appuyer sur [AUDIO]. ● Il n'est pas possible de changer le son avec des DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL, +RW. Effectuer le changement avant l'enregistrement en sélectionnant la rubrique "Sélection MTS" au menu Configuration.	25 59

Les indications suivantes n'indiquent pas un problème avec l'appareil :

- Son normal de la rotation du disque.
- Mauvaise réception en raison des conditions atmosphériques.
- Distorsion de l'image en cours de recherche rapide.
- Interruption de la réception du signal par satellite en raison de coupures périodiques.
- Les opérations ne peuvent être effectuées en raison de la piètre qualité du disque. (Essayer avec un disque Panasonic.)
- L'appareil reste bloqué en raison du déclenchement d'un dispositif de protection. (Maintenir enfoncée la touche [⏏/I, POWER] de l'appareil pendant 10 secondes.)

Page

Pas d'alimentation	● Brancher à fond le cordon d'alimentation dans une prise secteur fonctionnelle.	13
L'appareil passe en mode attente.	● Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie. Si désiré, changer "Arrêt par minuterie" au menu Configuration. ● Un des dispositifs de sécurité de l'appareil est activé. Appuyer sur la touche [⏻/I, POWER] de l'appareil principal pour le mettre en marche.	58 —

Page

L'affichage est assombré.	● Changer "Affichage fluorescent" au menu Configuration.	60
L'indication "12:00A" clignote à l'affichage de l'appareil.	● Régler l'horloge.	17, 20
L'affichage de la durée d'enregistrement, l'affichage du processus de transfert (copie) et l'affichage de la durée d'enregistrement des MP3 diffèrent du temps réel.	● Les durées indiquées peuvent varier des durées réelles. ● Pour les DVD-R, DVD-R DL, +R, ou +R DL, la capacité restante n'augmente pas, même si des émissions sont effacées. ● L'espace d'enregistrement disponible sur un DVD-RW (format DVD-Vidéo) ou +RW augmente après l'effacement du dernier titre. (L'espace d'enregistrement peut augmenter légèrement lorsque d'autres titres sont effacés.) ● Après 200 enregistrements et éditions ou plus, la capacité restante des DVD-R, DVD-R DL, +R ou +R DL est réduite et alors l'enregistrement et l'édition peuvent être désactivés. (Pour la 2^e couche sur les disques DVD-R DL et +R DL, ceci se produit après 60 enregistrements.) ● La durée durant la marche avant ou arrière rapide, ou le processus en cours de transfert (copie) peut ne pas s'afficher correctement.	— — — — —
L'indicateur de temps restant indique une valeur moindre que le temps écoulé réel.	● La durée d'enregistrement/lecture affichée est convertie à partir du nombre d'images à 29,97 images (égal à 0,999 secondes) par seconde. Il y aura une légère différence entre la durée affichée et la durée réellement écoulée (ex. : une durée réellement écoulée d'une heure peut s'afficher comme environ 59 minutes et 56 secondes). Ceci n'affecte pas l'enregistrement.	—
Le message "U88" apparaît et le disque ne peut pas être éjecté.	● L'appareil a amorcé son processus de reprise. Suivre les étapes suivantes pour éjecter le disque. (1) Appuyer sur la touche [⏻/I, POWER] de l'appareil pour mettre celui-ci en mode attente. Si l'appareil ne passe pas en mode attente, maintenir une pression sur la touche [⏻/I, POWER] de l'appareil principal durant environ 10 secondes. Cela force l'appareil à passer en mode attente. (2) Couper le contact sur l'appareil et maintenir une pression sur les touches [■] et [CH, ^] simultanément sur l'appareil pendant environ 5 secondes. Retirer le disque.	—

Page

La télécommande ne commande pas le téléviseur.	● Changer le code du fabricant. Certains téléviseurs refusent de fonctionner même si le code a été changé. ● Appuyer sur [TV/VIDEO] pour changer l'entrée du signal à "TV".	19 26
La télécommande ne commande pas le DVD.	● Appuyer sur [DRIVE SELECT] pour sélectionner le lecteur DVD lors du fonctionnement DVD.	11
La télécommande ne commande pas le VHS.	● Appuyer sur [DRIVE SELECT] pour sélectionner le magnétoscope VHS lors du fonctionnement VHS.	11
La télécommande ne fonctionne pas.	● Le code de la télécommande est erroné. Changer le code pour le code approprié. ● Les piles sont épuisées. Les remplacer par des piles neuves. ● Orienter la télécommande vers le capteur de télécommande sur l'appareil principal. ● Enlever les obstacles entre la télécommande et l'appareil principal. ● Du verre coloré peut obstruer la transmission du signal. ● S'assurer que le capteur du signal de télécommande ne soit pas au soleil ou susceptible de l'être. ● À la suite du remplacement des piles, il pourrait être nécessaire de programmer de nouveau le code de la télécommande. ● À la suite du remplacement des piles, il pourrait être nécessaire de programmer de nouveau le code de commande du fabricant.	19 9 9 — — — 9 9
Le contact s'établit, mais l'appareil ne fonctionne pas.	● Le disque pourrait comporter des restrictions quant à l'utilisation de certaines fonctions. ● L'appareil est chaud (le code "U59" apparaît sur l'afficheur). Attendre que "U59" disparaisse. ● Un des dispositifs de sécurité de l'appareil peut s'être activé. Réinitialiser l'appareil comme suit : (1) Appuyer sur la touche [⏻/I, POWER] de l'appareil principal pour le commuter en mode attente. Si l'appareil ne se met pas en mode d'attente, maintenir enfoncée [⏻/I, POWER] de l'appareil principal durant environ 10 secondes. Cela force l'appareil à passer en mode attente. Ou bien, débrancher le cordon d'alimentation, attendre 1 minute et le rebrancher. (2) Appuyer sur [⏻/I, POWER] de l'appareil principal pour mettre l'appareil en marche.	— — —

Fonctionnement (Suite)
Page

Le disque refuse de s'éjecter.	● Un enregistrement est en cours. ● Le fonctionnement de l'appareil pourrait poser problème. Lorsque l'appareil est hors tension, maintenir une pression simultanée sur les touches [■] et [CH, ^] durant environ 5 secondes. Retirer le disque et communiquer avec un détaillant Panasonic.	—
La mise en marche se fait lentement.	● S'assurer que "Démarrage rapide" est mis sur "Oui". Même si "Démarrage rapide" est mis sur "Oui", la mise en marche se fera lentement si l'horloge n'a pas été réglée, à la suite d'une panne de courant ou si le cordon d'alimentation vient tout juste d'être branché. ● Après quelques secondes de la mise en marche de l'appareil, il est possible de faire la lecture de disque ou d'enregistrement sur les disques excepté DVD-RAM.	58
La lecture d'un DVD-RAM prend du temps.	● La lecture d'un disque peut prendre un peu de temps lors de la première lecture dans cet appareil ou s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.	—

Image
Page

Lorsque l'appareil est raccordé, l'image du téléviseur se dégrade.	● Ceci est dû au fait que les signaux de télévision sont divisés entre l'appareil et d'autre équipement. Un amplificateur de signal, vendu dans le commerce, peut améliorer la situation.	—
Les images de l'appareil ne s'affichent pas au téléviseur.	● S'assurer que le téléviseur est relié aux prises VIDEO OUT, S VIDEO OUT ou COMPONENT VIDEO OUT de l'appareil.	13 à 15
L'image subit une distorsion.	● S'assurer que la sélection d'entrée est correcte sur le téléviseur (ex. : VIDEO 1). ● Le téléviseur n'est pas compatible avec les signaux progressifs. Maintenir une pression simultanément sur [■] et sur [▶ DVD] de l'appareil principal pendant 5 secondes environ. Le réglage passe à "entrelacé".	—
Les messages à l'écran ne s'affichent pas.	● Sélectionner "Automatique" pour "Messages à l'écran" du menu Configuration.	60
L'arrière-plan bleu n'apparaît pas.	● Sélectionner "Oui" pour "Arrière-plan bleu" du menu Configuration.	60
Le format 4:3 de l'image s'agrandit latéralement.	● Changer le format au téléviseur. Si le téléviseur ne dispose pas de cette fonction, régler "Progressive" du menu Vidéo à "Non".	39
Mauvaise taille de l'image.	● Vérifier au menu Configuration si le réglage choisi est "Type télé", "Mode télé des disques DVD-Vidéo" ou "Mode télé des disques DVD-RAM".	60
Il y a beaucoup d'images rémanentes à la lecture des vidéos.	● Régler "Réd. bruit num." du menu Vidéo à "Non".	39
À la lecture de DVD-Vidéo à l'aide de la sortie progressive, une partie de l'image semble momentanément doublée.	● Régler "Progressive" du menu Vidéo à "Non". Le problème est causé par la méthode d'édition ou le signal enregistré sur le DVD-Vidéo mais il devrait pouvoir être réglé si un signal de sortie entrelacé est utilisé.	39
Le rendu de l'image ne semble pas pouvoir être modifié au moyen des réglages du menu Vidéo.	● L'effet est moins perceptible avec certains types de signal vidéo.	—

Son
Page

Pas de son.	● Vérifier les connexions et les réglages de "Sortie audio numérique". Vérifier le mode d'entrée de l'amplificateur s'il y a un raccordé.	15, 59
Volume trop faible.	● Appuyer sur [AUDIO] pour sélectionner le signal audio.	25, 31
Distorsion.	● Désactiver "Ambio avancée." dans le menu Audio dans les conditions suivantes : - Avec des disques qui n'ont pas d'ambiophonie, comme les disques de karaoké. - À la lecture d'émissions multivoies.	39
Impossible d'obtenir le son désiré.	● La sortie audio peut ne pas être possible selon les conditions de la création de fichiers. (DivX)	—
Impossible de changer le type de signal audio.	● Il est impossible de changer de type de signal audio lorsqu'il y a un DVD-R, un DVD-R DL, un DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL ou +RW dans le plateau de disque.	—
	● Il est impossible de changer de type de signal audio durant la lecture d'un DVD-R, un DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL ou +RW. (Il est possible de sélectionner "Principal" ou "SAP (seconde piste son)" dans "Sélection MTS" du menu Configuration avant l'enregistrement.)	59
	● La connexion numérique a été utilisée. Régler le paramètre "Dolby Digital" à "PCM" ou raccorder avec des câbles audio (connexion analogique).	15, 59
	● Il y a des disques dont le type de signal audio ne peut pas être changé en raison de la technique de création du disque.	—

Enregistrement, enregistrement par minuterie, transfert (copie), entrée externe		Page
Impossible d'enregistrer.	● Il n'y a pas de disque dans le plateau ou le disque chargé ne peut pas être enregistré. Charger un disque sur lequel l'appareil peut enregistrer.	6
	● Le disque n'est pas formaté. Formater le disque. RAM -RW(V) +R +R DL +RW	56
	● La languette de protection de la cartouche est réglé à "PROTECT" ou le disque est protégé à l'aide de "Gestion DVD".	55
	● Certaines émissions comportent des restrictions quant au nombre d'enregistrements que l'on peut en faire (CPRM).	6, 69
	● Le disque est plein ou presque plein. Effacer des titres non nécessaires ou utiliser un autre disque.	40, 54
	● Aucun enregistrement n'est possible sur un DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL, ou DVD-RW (format d'enregistrement DVD-Vidéo) finalisé.	57
	● Si le chargement de disques est fait à plusieurs reprises ou la mise en marche et hors marche est répétée 50 fois ou plus, l'enregistrement et les éditions des DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL, +RW peuvent être désactivés.	—
	● Un disque DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R, +R DL, +RW dont les enregistrements ont été effectués sur cet appareil pourrait ne pas être enregistrable dans d'autres enregistreurs DVD Panasonic.	—
	● L'émission dont l'enregistrement a été tenté est protégée contre la copie.	—
	● L'enregistrement par minuterie n'est pas activé durant l'édition ou le transfert (copie). L'enregistrement par minuterie débutera après l'édition/transfert (copie).	—
L'enregistrement par minuterie ne fonctionne pas correctement.	● Le programme de la minuterie est inexact ou diverses durées programmées se chevauchent. Corriger le programme.	29
	● L'horloge n'est pas réglée. Régler l'horloge. ● L'enregistrement par minuterie ne sera pas activé durant le formatage, le transfert (copie) et d'autres opérations du même ordre qui ne doivent pas être interrompues.	17, 20 —
L'enregistrement par minuterie ne s'arrête pas lorsqu'une pression est exercée sur [■, STOP].	● Si l'enregistrement est lancé immédiatement après avoir mis l'appareil en marche alors que "Démarrage rapide" a été réglé à "Oui", il n'est pas possible d'interrompre l'enregistrement pendant quelques secondes.	58
Le programme par minuterie ne s'annule pas même après la fin de l'enregistrement.	● Le programme d'enregistrement par minuterie est conservé si la fonction "QUOT." ou "HEBDO" a été programmée.	29
Un titre, en tout ou en partie, a été perdu.	● Si une panne de courant survient ou que le cordon d'alimentation a été débranché en cours d'enregistrement ou d'édition, l'enregistrement peut être perdu ou le disque peut être endommagé. Il n'y a aucune garantie que les titres ne seront pas perdus. Il peut être nécessaire de formater le disque (RAM -RW(V) +RW) ou d'en utiliser un nouveau.	—
La copie de VHS à DVD refuse de s'effectuer.	● La languette de protection de la cartouche est réglé à "PROTECT" ou le disque est protégé à l'aide de "GESTION DISQUE".	55
	● Certaines bandes vidéo dans le marché (comme des vidéos louées) sont protégées contre la copie pour empêcher la reproduction illégale. Les vidéocassettes protégées contre la copie ne peuvent pas être enregistrées correctement.	—
	● Il est impossible d'utiliser la fonction de transfert (copie) lors de l'affichage de la fenêtre des fonctions, l'écran de liste d'enregistrements par minuterie, etc.	—
La copie de DVD à VHS refuse de s'effectuer.	● Une vidéocassette sans languette intacte de protection contre l'effacement doit être chargée. Utiliser une vidéocassette avec une languette intacte de protection contre l'effacement.	10
	● La plupart des DVD dans le marché (comme des DVD loués) sont protégés contre la copie pour empêcher la reproduction illégale. Les DVD protégés contre la copie ne peuvent pas être enregistrés correctement.	—
	● Il est impossible d'utiliser la fonction de transfert (copie) lors de l'affichage de la fenêtre des fonctions, l'écran de liste d'enregistrements par minuterie, etc.	—
Le niveau sonore après édition n'est pas le même en DVD et en VHS.	● Le niveau sonore du DVD et du VHS peut différer selon le disque. Les niveaux sonores doux et forts de la source sonore peuvent s'enregistrer doux ou forts sur la bande magnétique.	—
Des bandes de bruit noires s'enregistrent.	● Le téléviseur interfère avec l'appareil en lecture car ils sont trop près l'un de l'autre. Éloigner l'appareil du téléviseur.	—
L'image ou le son d'un appareil externe refuse de s'enregistrer.	● L'appareil externe n'est pas raccordé correctement.	52
	● Le canal d'entrée externe correct (IN1, IN2 ou DV) n'est pas sélectionné.	52
L'enregistrement vidéo numérique (DV) automatique ne fonctionne pas.	● Si les images ne peuvent pas être enregistrées ou que l'enregistrement a été abandonné, vérifier les connexions et les réglages de l'appareil DV.	52
	● Il faut attendre l'affichage des images de l'appareil DV sur le téléviseur avant de débiter l'enregistrement.	—
	● L'enregistrement peut ne pas s'effectuer adéquatement si le code temporel sur la bande dans l'appareil DV n'est pas en série.	—
	● Selon l'équipement, l'enregistrement vidéo numérique (DV) automatique peut ne pas fonctionner correctement.	—
	● Les signaux vidéo/audio peuvent seulement être enregistrés sur bande vidéo numérique (DV).	—

Lecture		Page
La lecture ne démarre pas même en appuyant sur [▶, PLAY]. Elle débute mais s'arrête immédiatement.	- Charger le disque correctement avec l'étiquette vers le haut. - Le disque est sale. - La lecture d'un disque vierge ou non compatible a été tentée sur cet appareil. - La lecture d'un +RW qui doit être finalisé sur l'appareil utilisé pour l'enregistrement a été tentée sur cet appareil. - Pour les enregistrements sur DVD-RAM en mode EP (8 H), la lecture peut être impossible dans certains lecteurs DVD compatibles avec DVD-RAM. Dans ce cas, utiliser le mode EP (6H). - Il est impossible de faire la lecture de disques pendant l'enregistrement vidéo numérique (DV) automatique. - Lors de la lecture de contenu vidéo sur demande DivX, se référer au site Web du détaillant.	22 9 7 — 59 — 33
Interruption temporaire du son et de l'image.	- Cela se produit entre les chapitres d'une liste de lecture. - Cela survient lors du changement de scènes lors d'une lecture rapide.	— 30
Un disque DVD-Vidéo ne peut pas être lu.	Certains DVD-Vidéo ne peuvent pas être lus lorsque les restrictions par classe sont changées.	58
Impossible de sélectionner la langue audio ou les sous-titres.	- La langue en question n'est pas enregistrée sur le disque. - Il peut être nécessaire d'utiliser les menus du disque pour sélectionner la langue.	— 30
Pas de sous-titres.	- Les sous-titres pour malentendants ne sont pas affichés lorsque la sortie progressive est sélectionnée. - Les sous-titres ne sont pas enregistrés sur le disque. - Activer "Sous-titres" dans le menu Disque.	— — 38
Impossible de changer les angles.	Cette fonction dépend de la disponibilité du logiciel enregistré. Il est possible de changer les angles des scènes seulement si des angles différents ont été enregistrés.	—
Mot de passe oublié pour le niveau de restriction.	Avec le plateau ouvert, maintenir les touches [●, REC] et [▶] du côté DVD de l'appareil principal enfoncées durant 5 secondes ou plus.	—
La lecture rapide ne fonctionne pas.	- Elle ne fonctionne pas avec une piste sonore différente de Dolby Digital. - Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque l'enregistrement est effectué dans le mode XP ou FR.	— —
La fonction de poursuite ne fonctionne pas.	Les positions mémorisées sont annulées lorsque l'appareil est mis hors marche ou lorsque le plateau est ouvert. La position mémorisée de la liste de lecture est également annulée lorsque la liste de lecture et le titre sont édités.	—
Lors de la lecture d'un disque DivX, l'image est déformée.	Modifier "Sélect. source" sous le menu Disque.	38
Le début de la lecture prend quelques instants.	La lecture vidéo DivX peut prendre quelques instants avant de s'amorcer. (DivX)	—
L'image est interrompue.	L'image peut être interrompue si les fichiers DivX sont supérieurs à 2 Go.	—

Édition		Page
Impossible de formater.	- Le disque est sale. Nettoyer avec un linge humide, puis essuyer. - Le formatage d'un disque incompatible a été tenté sur cet appareil.	9 7
Impossible de créer des chapitres.	L'appareil écrit sur le disque l'information sur la division des chapitres lorsque l'appareil est mis hors marche ou que le disque est retiré. L'information n'est pas écrite si l'alimentation est interrompue avant ces étapes.	—
Impossible de marquer le point de début ou de fin durant l'opération "Réduire titre".	- Ces actions sont impossibles avec des images fixes. - Il est impossible de marquer des positions trop rapprochées les unes des autres. Il n'est pas possible de marquer une position de fin qui précéderait une position de début.	— —
Impossible d'effacer les chapitres.	Lorsqu'un chapitre est trop court pour être effacé, utiliser "Fusionner chapitres" pour allonger les chapitres.	42
La durée d'enregistrement n'augmente pas, même après avoir effacé les enregistrements sur le disque.	- L'espace libre disponible sur le DVD-R, DVD-R DL, +R, ou +R DL n'augmente pas même après avoir supprimé des titres enregistrés. - L'espace d'enregistrement disponible sur un DVD-RW (format DVD-Vidéo) ou +RW augmente après l'effacement du dernier titre. (L'espace d'enregistrement peut augmenter légèrement lorsque d'autres titres sont effacés.)	— —
Impossible de créer une liste de lecture.	Il est impossible de sélectionner tous les chapitres d'un titre ensemble si le titre contient des images fixes. Les sélectionner un à un.	—

Image VHS		Page
Les messages à l'écran ne s'affichent pas.	Aller à l'écran Configuration et sélectionner "Automatique" à "Messages à l'écran". Appuyer sur [STATUS] pour afficher en permanence les messages à l'écran.	37, 60
L'arrière-plan bleu apparaît durant la lecture.	- Lecture d'une partie vierge de la bande ou d'un mauvais enregistrement. - Il est possible d'endommager l'appareil lors de la lecture de bandes sales ou endommagées, ce qui peut faire apparaître l'arrière-plan bleu. Consulter un détaillant Panasonic.	— —

Son VHS		Page
Impossible d'obtenir le son désiré.	Appuyer sur [AUDIO] pour sélectionner le signal audio.	31
Il y a du bruit vidéo à la lecture des bandes.	- Régler le pistage. - La bande est vieille ou endommagée.	37 —

Enregistrement VHS, enregistrement par minuterie		Page
L'indication "⏻" clignote lors de l'amorce d'un enregistrement. Impossible d'enregistrer.	- Aucune cassette vidéo en place. Insérer une cassette vidéo munie de sa languette de prévention contre l'effacement. - La languette de prévention contre l'effacement a été enlevée. Couvrir le trou de ruban adhésif.	22 10
Impossible d'enregistrer une émission de télé.	Le canal désiré n'est pas sélectionné. Sélectionner l'émission de télé désirée.	—

Lecture VHS		Page
Impossible de faire la lecture.	Les bandes enregistrées selon une norme télé autre que NTSC (PAL, SECAM, etc.) ne peuvent pas être lues.	—
L'image fluctue lors de la lecture.	- La tête vidéo est sale. - La bande est trop vieille ou endommagée.	— —

1. **En cas de dommage** — Confier l'appareil à un technicien qualifié dans les cas suivants :
 - (a) lorsque le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur a été endommagé;
 - (b) lorsqu'un objet est tombé dans l'appareil ou si ce dernier a été mouillé;
 - (c) lorsque l'appareil a été exposé à la pluie;
 - (d) lorsque l'appareil semble ne pas fonctionner normalement ou que son rendement laisse à désirer;
 - (e) lorsque l'appareil a subi un choc violent ou que son coffret a été endommagé.
2. **Réparation** — Ne faire aucun réglage ni ajustement autres que ceux décrits dans le présent manuel. Confier toute réparation à un centre de service Panasonic agréé.
3. **Pièces de rechange** — S'assurer que le technicien utilise des pièces de rechange recommandées par le fabricant ou dont les caractéristiques sont les mêmes. L'utilisation de pièces de rechange non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.
4. **Vérification de sécurité** — Demander au technicien qui a réparé l'appareil de soumettre ce dernier à des vérifications pour s'assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

Demande d'informations

Pour toutes réparations, renseignements ou conseils sur le fonctionnement du produit :

Veuillez contacter le service à la clientèle de Panasonic Canada Inc. au 1-800-561-5505, son site Web (www.panasonic.ca) ou le centre de service agréé le plus proche.

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de modèle et le numéro de série inscrits à l'arrière, ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

NUMÉRO DE MODÈLE _____ DMR-ES36V _____
NUMÉRO DE SÉRIE _____

Homologation :

DATE D'ACHAT _____
DÉTAILLANT _____
ADRESSE DU DÉTAILLANT _____
N° DE TÉLÉPHONE _____

Spécifications

Alimentation :	120 V c.a., 60 Hz
Consommation :	Environ 29 W
Mode d'attente : (Affichage activé)	Environ 3,2 W
(Affichage désactivé)	Environ 3,0 W

Disques enregistrables :

DVD-RAM :	Version 2.0 Version 2.1/DVD-RAM 3x, mise à jour 1.0 Version 2.2/DVD-RAM 5x, mise à jour 2.0
DVD-R :	Version générale 2.0 Version générale 2.0/DVD-R 4x, mise à jour 1.0 Version générale 2.x/DVD-R 8x, mise à jour 3.0 Version générale 2.x/DVD-R 16x, mise à jour 6.0 Version DL 3.0 Version DL 3.x/DVD-R DL 4x, mise à jour 1.0
DVD-RW :	Version 1.1 Version 1.x/DVD-RW 2x, mise à jour 1.0 Version 1.x/DVD-RW 4x, mise à jour 2.0 Version 1.x/DVD-RW 6x, mise à jour 3.0
+R :	Version 1.0 Version 1.1 Version 1.2 Version 1.3 Version DL 1.0
+RW :	Version 1.1 Version 1.2/4x

Système d'enregistrement :

DVD-RAM :	Format d'enregistrement DVD-Vidéo
DVD-R :	Format DVD-Vidéo
DVD-R DL (Double couche) :	Format DVD-Vidéo
DVD-RW :	Format DVD-Vidéo
+R	
+R DL (Double couche)	
+RW	

Durée d'enregistrement :

Maximum 8 heures (avec un disque de 4,7 Go)
XP : Environ 1 heure SP : Environ 2 heures
LP : Environ 4 heures EP : Environ 6 heures ou 8 heures

Disques dont la lecture est possible :

DVD-RAM :	Format d'enregistrement DVD-Vidéo
DVD-R :	Format DVD-Vidéo, DivX
DVD-R DL (Double couche) :	Format DVD-Vidéo
DVD-RW :	Format DVD-Vidéo, Format d'enregistrement DVD-Vidéo
+R	
+R DL (Double couche)	
+RW	
DVD-Vidéo, DVD-Audio, CD-Audio (CD-DA) , CD-Vidéo	
CD-R/CD-RW (CD-DA, CD-Vidéo formatés, MP3, JPEG, DivX)	

Analyseur optique :

Système à 1 objectif, 2 modules d'intégration (longueur d'onde : 662 nm pour les DVD, 780 nm pour les CD)
--

Spécifications laser :

Produit laser de classe 1
Longueur d'onde :
780 nm (pour les CD)
662 nm (pour les DVD)
Puissance de laser :
Aucun risque de radiations dangereuses avec protection de sécurité

Système de télévision :

Système de télévision :

Système NTSC, 525 lignes, 60 champs

Entrée de réception d'antenne :

Canaux de télévision :
VHF : canaux 2 à 13
UHF : canaux 14 à 69
Canaux de câblodistribution :
canaux 5A & A-5 à EEE

Démarrage rapide de l'enregistrement (Démarrage rapide : Oui)

Démarrage rapide en 1 seconde pour enregistrement sur DVD-RAM*

* À partir de l'état hors marche, l'enregistrement sur DVD-RAM s'amorce environ 1 seconde après avoir appuyé en séquence sur l'interrupteur et la touche d'enregistrement [REC] (mode de démarrage rapide).

Système Vidéo :

Système d'enregistrement : (pour DVD)

MPEG2 (VBR hybride)

Entrée :	LINE (prise à contact)×2	1,0 V c.-à-c.; 75 Ω
	Connecteur S×2	Y : 1,0 V c.-à-c.; 75 Ω C : 0,286 V c.-à-c.; 75 Ω

Sortie : (pour DVD PRIORITÉ)

LINE (prise à contact)×2	1,0 V c.-à-c.; 75 Ω
Connecteur S×2	Y : 1,0 V c.-à-c.; 75 Ω C : 0,286 V c.-à-c.; 75 Ω

Sortie à composantes vidéo : (pour DVD PRIORITÉ)

Y, PB, PR×1	Y : 1,0 V c.-à-c.; 75 Ω
(480i/480p)	PB : 0,7 V c.-à-c.; 75 Ω PR : 0,7 V c.-à-c.; 75 Ω

Système audio :

Système d'enregistrement : (pour DVD)

Dolby Digital (2 canaux)

Entrée analogique :	LINE (prise à contact)×2
	Entrée référence : 309 mV eff. FS : 2 V eff. (1 kHz, 0 dB) Impédance d'entrée : 22 kΩ

Sortie analogique : (pour DVD PRIORITÉ)

LINE (prise à contact)×2
Sortie référence : 309 mV eff. FS : 2 V eff. (1 kHz, 0 dB) Impédance de sortie : 1 kΩ (Impédance de charge : 10 kΩ)

Nombre de canaux : (pour DVD)

Enregistrement : 2 canaux
Lecture : 2 canaux

Nombre de piste : (pour VHS)

HiFi : 2 pistes
Normale : 1 piste

Sortie numérique : (pour DVD PRIORITÉ)

1×connecteur de sortie audio numérique optique (PCM, Dolby Digital, DTS)

VHS

Format d'enregistrement :

Norme du système de vidéocassettes VHS avec audio FM

Têtes :

4 têtes de balayage hélicoïdales pour la vidéo
2 têtes de balayage hélicoïdales pour l'audio FM
1 tête fixe pour l'audio normal

Vitesse de défilement de la bande/Durée d'enregistrement :

SP : 33,35 mm/s, 120 min (avec cassette T-120)
EP : 11,12 mm/s, 360 min (avec cassette T-120)

Durée de marche avant/arrière :

Marche avant et marche arrière rapides : environ 60 s
(avec cassette T-120)
Rebobinage rapide : environ 43 s
(avec cassette T-120)

Entrée vidéo numérique (DV) :

IEEE 1394 standard à 4 broches, 1 pièce

Code régional :

1

Horloge :

Affichage numérique de 12 heures piloté au quartz

Plage des températures de fonctionnement :

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Plage d'humidité ambiante :

Humidité relative de 10% à 80% (sans condensation)

Dimensions :

Environ 430 mm (L)×84 mm (H)×343 mm (P)
[Environ 16¹⁵/₁₆ po (L)×3⁵/₁₆ po (H)×13⁷/₈ po (P)]

Poids :

Environ 5,4 kg (Environ 11,9 lb)

Nota

Sujet à changements sans préavis.

Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Train de bits

Il s'agit d'un signal qui a été comprimé et converti au format numérique. Il est ensuite reconverti en un signal audio multicanal (5.1 canaux par exemple) à l'aide d'un décodeur.

CPRM (Content Protection for Recordable Media : protection du contenu pour les supports enregistrables)

Technologie utilisée pour protéger les émissions pour lesquelles un seul enregistrement est permis. De telles émissions ne peuvent être enregistrées qu'au moyen d'enregistreurs et de disques compatibles CPRM.

Décodeur

Un décodeur rétablit à la normale les signaux audio codés sur les DVD. Ce procédé est appelé le décodage.

DivX

Format de compression de fichiers vidéo développé par DivX, Inc. qui compresse les fichiers sans perte appréciable de la qualité d'image.

Mélange-abaissement

Ceci est un procédé de remixage multicanal audio présent sur certains disques en deux canaux. Fonction particulièrement pratique lors de la lecture sur les haut-parleurs du téléviseur d'enregistrements audio 5.1 canaux sur DVD. Certains disques ne permettent pas le mélange-abaissement et le son ne peut alors être émis que sur les deux canaux avant.

Dynamique

Différence entre le niveau sonore le plus bas audible, malgré le bruit de l'appareil, et le niveau le plus élevé qui peut être produit sans distorsion. La compression de la dynamique consiste à réduire l'écart entre les sons les plus doux et les plus forts. Cela signifie qu'il est possible d'entendre clairement les dialogues même à bas volume.

Film et vidéo

Disques DVD-Vidéo enregistrés en mode film ou vidéo. Cet appareil peut déterminer quel type a été utilisé, puis utilise la méthode la plus appropriée de sortie progressive.

- Le film défile à 24 ou à 30 images par seconde, alors que le cinéma défile habituellement à 24 images par seconde.
- La vidéo défile à 60 champs par seconde (il faut 2 champs pour composer 1 image).

Finalisation


Un processus rendant la lecture de CD-R, CD-RW et DVD-R, etc., possible par des appareils qui lisent ces médias. Il est possible de procéder à la finalisation d'un DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Vidéo), +R et +R DL sur cet appareil. Après la finalisation, le disque est en lecture seulement et il n'est plus possible d'enregistrer ou de modifier son contenu. Avec des DVD-RW, l'enregistrement est possible après le formatage mais seulement la lecture est possible après la finalisation.

Formatage

Le formatage est un procédé qui rend un support d'enregistrement, tel un DVD-RAM, inscriptible sur un enregistreur. Il est possible de formater des disques DVD-RAM, DVD-RW (format DVD-Vidéo seulement) et +RW sur cet appareil. Le formatage efface définitivement tout le contenu du disque.

Image et champ

Les images individuelles composent la vidéo qui s'affiche à l'écran. Chaque image comporte 2 champs.

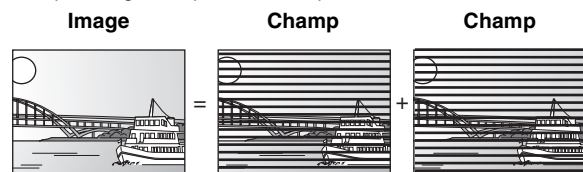

- Un arrêt sur image produit 2 champs ; il est donc possible qu'il y ait un peu de flou entre les 2 mais, en règle générale, la qualité d'image est supérieure.
- Un arrêt sur champ donne 1 image moins floue mais d'une qualité inférieure.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Système de compression/décodage d'images fixes couleur. Si le système JPEG est utilisé sur un appareil photo numérique, etc., les données seront compressées et réduites à seulement 1/10 – 1/100 de leur taille d'origine. Cette norme offre l'avantage de limiter la détérioration de la qualité d'image en regard du taux de compression.

MP3 (MPEG de niveau 3)

Méthode de compression du son à environ un dixième de sa taille sans perte remarquable de qualité sonore. Il est possible de lire les MP3 enregistrés sur CD-R et CD-RW.

Pan & Bal/Boîte aux lettres

Les DVD-Vidéo sont généralement produits pour être visionnés sur un téléviseur grand écran (format 16:9), si bien que leurs images s'accommodent mal des téléviseurs ordinaires (format 4:3). 2 styles d'images, "Pan & Bal" et "Boîte aux lettres", permettent de résoudre ce problème.

Panoramique & balayage :

les côtés sont coupés de sorte que l'image remplit l'écran.



Boîte aux lettres :

une bande noire apparaît en haut et en bas de l'image de sorte que l'image elle-même conserve son format 16:9.



Pilotage de la lecture (PBC)

Méthode de lecture des CD-Vidéo. Elle permet de sélectionner les scènes et les informations à l'aide des menus affichés à l'écran. (Cet appareil est compatible avec les versions 2.0 et 1.1.)

Progressive/entrelacée

Le signal vidéo NTSC normalisé en Amérique comporte 480 lignes de balayage entrelacées (i), tandis que le balayage progressif utilise deux fois ce nombre de lignes de balayage. Ce balayage est appelé 480p. Grâce à la sortie progressive, il est possible d'obtenir la vidéo à haute résolution enregistrée sur des supports comme DVD-Vidéo. Le téléviseur doit être compatible pour reproduire la vidéo progressive.

Protection

L'effacement accidentel peut être évité en réglant la protection contre l'écriture ou contre l'effacement.

Fréquence d'échantillonnage

Processus de conversion de la hauteur des échantillons d'ondes sonores pris à intervalles réguliers (signal analogique) en chiffres (encodage numérique). La fréquence d'échantillonnage correspond au nombre d'échantillons prélevés par seconde, si bien qu'un nombre élevé signifie une reproduction plus fidèle du son original.

Imagette

Représentation miniature d'une image utilisée pour afficher de multiples images sous la forme d'une liste.

TIFF (Tag Image File Format)

Système de compression/décodage d'images fixes couleur. Il s'agit d'un format couramment utilisé pour la sauvegarde d'images de haute qualité sur des appareils photo et autres appareils numériques.

Certificat de garantie limitée

Panasonic Canada Inc.

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Appareils audio Technics	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Radio-réveil / radio portative Panasonic (sans cassette, lecteur CD / MD)	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Appareils audio et appareils audio avec carte SD Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Lecteurs DVD Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Combiné lecteur DVD/magnétoscope Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Combiné enregistreur DVD/magnétoscope Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Accessoires incluant les piles rechargeables	Quatre-vingt-dix (90) jours

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER.

PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter

notre service à la clientèle au : N° de téléphone : (905) 624-5505
Ligne sans frais : 1-800-561-5505
N° de télécopieur : (905) 238-2360
Lien courriel : « support à la clientèle » à www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site www.panasonic.ca pour connaître le centre de service agréé le plus près de votre domicile :

Lien : « Centres de service » sous « support à la clientèle »

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service. Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

Affichage à l'écran	37
Affichages de l'état	39
Ambio avancée (V.S.S.)	39
Angle	38
Antenne	17
Audio	
canaux	38
langue	59
lecture	30
réception, enregistrement	25
type de signal.....	38
Canaux	
ajouter, supprimer.....	17
audio (DVD).....	38
identifications	18
programmation automatique.....	17
Choix bilingue automatique	25
Conv.-abaissement PCM	59
Copie (liste de lecture)	44
Création de chapitres	31, 45
Création de listes de lecture	43
Démarrage rapide	3, 58
Diviser titre	41
DivX	32, 35, 69
Durée restante de la bande	37
DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL, +RW	6
Effacer	
chapitre	42
chapitre dans la liste de lecture	45
liste de lecture.....	44
titre	40
tous les titres.....	55
Enregistrement et lecture simultanés	26
Enregistrement flexible	27
Enregistrement par minuterie	28
Enregistrement vidéo numérique automatique	52
Entrer le nom	
disque	55
liste de lecture.....	44
opération	53
titre	28, 41
Fenêtre des fonctions	39
Finaliser	57, 69
Fonction de poursuite	30
Formatage du disque	56
Image	39
Imagette	41
JPEG	34, 69
Langue	
audio	59
liste des codes	60
piste son.....	38
sous-titres	38, 59
à l'écran	60
Languette de protection contre l'effacement intacte	10
Lecture en reprise	36, 38
Lecture quasi S-VHS (SQPB)	36
Lecture rapide	30
Liste de lecture	43

Menu	
MP3	33
à l'écran	38
image fixe	34
Configuration	58
Menu Configuration	58
Mode SP/EP automatique	29
Mode	
Arrêt sur image (en mode pause)	59
enregistrement.....	24
Mode FR (enregistrement flexible)	24
Mode VP	24
Modes d'enregistrement	24
Modifier imagette	41, 45
MP3	33
Navigateur direct	30
Nettoyage	
appareil principal.....	3
disque	9
objectif	3
têtes vidéo	10
Optimisation des dialogues	39
Pistage	37
Piste son	38
Progressive	15, 18, 39, 69
Propriétés	
liste de lecture.....	44
titre.....	40
Protection	
cartouche	55
disque	55
titre	41
Raccordement	
amplificateur, chaîne stéréo.....	15
antenne	14
antenne, téléviseur	13
appareil externe	52
câblosélecteur/récepteur satellite	14
entrée vidéo numérique	52
Rebobinage rapide	36
Réd. bruit num.	39
Réduction (titres)	41
Réduction du bruit	
Réd. bruit num.	39
entrée ligne réd. bruit.....	39
Réglage de l'horloge	20
Réglage VHS	60
Réinitialisation des réglages	58
Restrictions	58
Saut d'une durée spécifique (Glissement temporel)	31
Saut d'une minute	31
Sous-titres	38, 59
Suivi en lecture	26
Système CPRM	6, 69
Système VHS de recherche par index (VISS)	37
TIFF	34, 69
Transfert	39
Transfert (copie)	46
Transfert (copie) GUI	
(interface graphique utilisateur)	48, 50
Transfert express (copie)	47, 49
Type de téléviseur (Type télé)	18

Appareil DivX® certifié.

Prend en charge toutes les versions de fichiers vidéo DivX® (y compris DivX®6) avec lecture standard des fichiers multimédia DivX®. DivX, DivX Certified et tous les logos qui y sont associés sont des marques de commerce de DivX, Inc. et sont utilisées sous licence.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

“DTS” est une marque déposée de DTS, Inc. et “DTS 2.0 + Digital Out” est une marque de commerce de DTS, Inc.

Cet appareil incorpore une technologie antipiratage protégée par des brevets déposés auprès des autorités du gouvernement américain et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par la société Macrovision et doit se limiter à des fins de divertissement privé à moins d'une autorisation préalable et explicite de Macrovision Corporation. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit.

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3
www.panasonic.ca