

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Panasonic®


FV-GKF32S1

INFORMATIONS GENERALES

Observer les points suivants

1. Installer l'appareil sur une surface ferme. La chute de l'appareil pourrait provoquer des blessures corporelles.
2. Monter les pièces fermement. La chute de l'appareil pourrait provoquer des blessures corporelles.
3. Ne pas installer cet appareil dans des endroits exposés à une flamme nue. Les pièces en plastique pourraient se déformer et s'enflammer pour déclencher un incendie.
4. Ne pas installer cet appareil sur un plafond. Le volet ne fonctionnerait pas.
5. Ne pas installer cet appareil dans un endroit où la température dépasse 40°C (104 °F) ou bien un endroit soumis à des fumées grasses. Cela pourrait déformer et endommager le capot extérieur et la partie constitutive principale.
6. Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits où sont employés des produits chimiques et des gaz spéciaux. Cela pourrait déformer et endommager le capot extérieur.
7. Remplir le pourtour de l'appareil avec des matériaux de rembourrage pour éviter la pénétration de l'eau de pluie.

NOMENCLATURE ET COTE DES PIÈCES


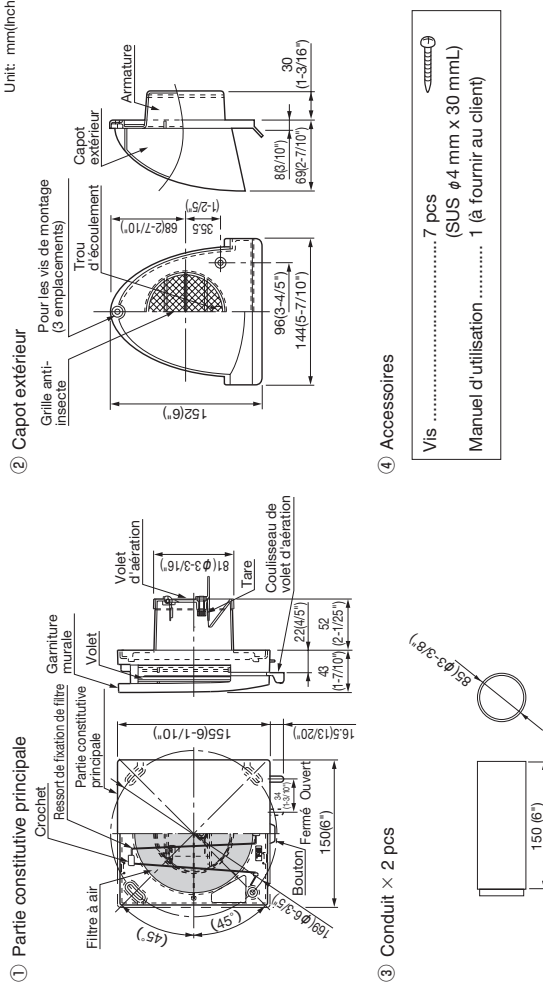


METHODE D'INSTALLATION (Suivre les instructions mentionnées ci-dessous)


* Installer cet appareil quand les intérieur et extérieur sont terminés.

■ Unité principale (Épaisseur du mur: 110 mm (4-7/20") – 305 mm (12"))

- ① Choisir un emplacement pour l'installation.
- ② Faire un trou de passage dans le mur (85 mm (3-11/32") avec une inclinaison vers le bas de 1/100 ou 1/50 en direction de l'extérieur.
- Si le conduit est revêtu d'un matériau adiabatique, faire un trou intégrant l'épaisseur du matériau adiabatique.



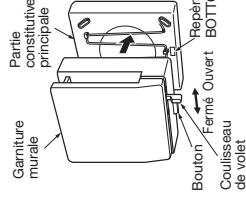
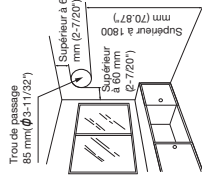


- ③ Couper le conduit fourni en fonction de l'épaisseur du mur. Si l'épaisseur du mur est supérieure à 150 mm (6"), raccorder deux conduits avec du ruban adhésif pour obtenir la longueur désirée.
- ④ Retirer l'adhésif qui maintient le volet d'aération.


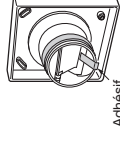


■ Capot extérieur

- ① Séparer le capot extérieur de l'armature. Insérer le conduit dans l'ouverture de l'armature et fixer la partie inférieure de l'armature dans le mur extérieur avec deux vis.
- ② Insérer les deux crochets au bas du capot extérieur dans l'armature et pousser jusqu'à l'émission d'un déclic.
- ③ Fixer la partie supérieure du capot extérieur avec un vis.
- ④ Remplir le pourtour de l'appareil avec des matériaux de rembourrage pour éviter la pénétration de l'eau de pluie.

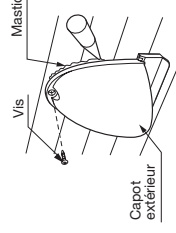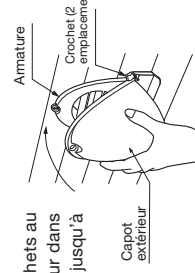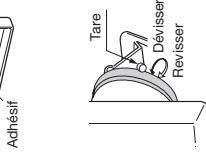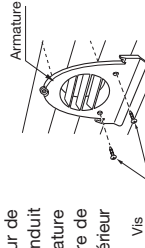

- ⑥ Enfoncer le conduit dans le mur et insérer la partie constitutive principale sans placer la garniture murale sur le conduit, puis fixer avec 4 vis.
- Le conduit doit être installé de manière à disposer d'une inclinaison de 1/100 ou 1/50 vers l'extérieur.
- Le conduit doit être scellé dans le mur afin d'empêcher la pluie de passer.
- S'assurer que le conduit couvre bien toute l'épaisseur du mur jusqu'à l'extérieur.

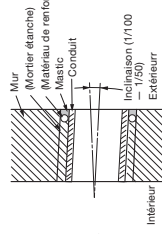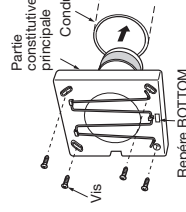

Panasonic Canada Inc.
5770 Amber Drive Mississauga,
Ontario, L4W 2T3